

Radio Cassette-Corder

사용설명서



©2003 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

“WALKMAN”은 헤드폰 스테레오 제품을 나타내는 Sony Corporation의 등록 상표입니다.

WALKMAN은 Sony Corporation의 상표입니다.


CE 표시 유효성은 주로 EEA 제국(유럽 경제 지역)에 있는 법적으로 강제된 나라에서만으로 한정됩니다.

경고



화재나 감전될 위험이 있으므로 본기에 비나 수분이 닿지 않도록 하십시오.

본 제품을 책상이나 불박이장 같은 좁은 장소에 설치하지 마십시오.


A

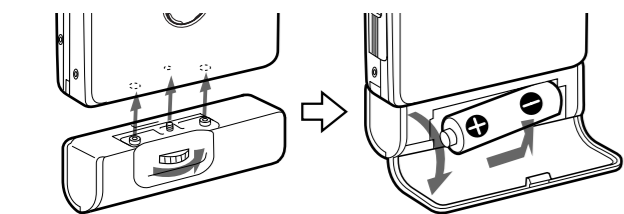


B

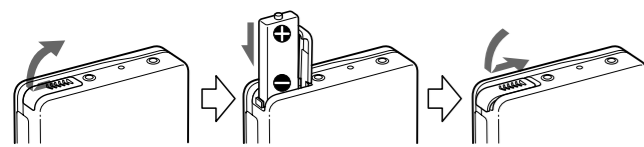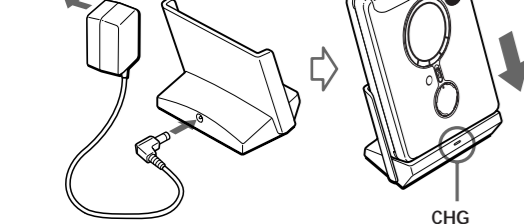

C

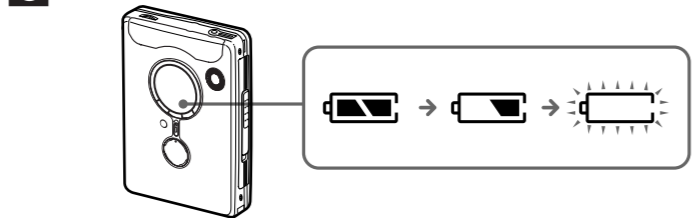


D

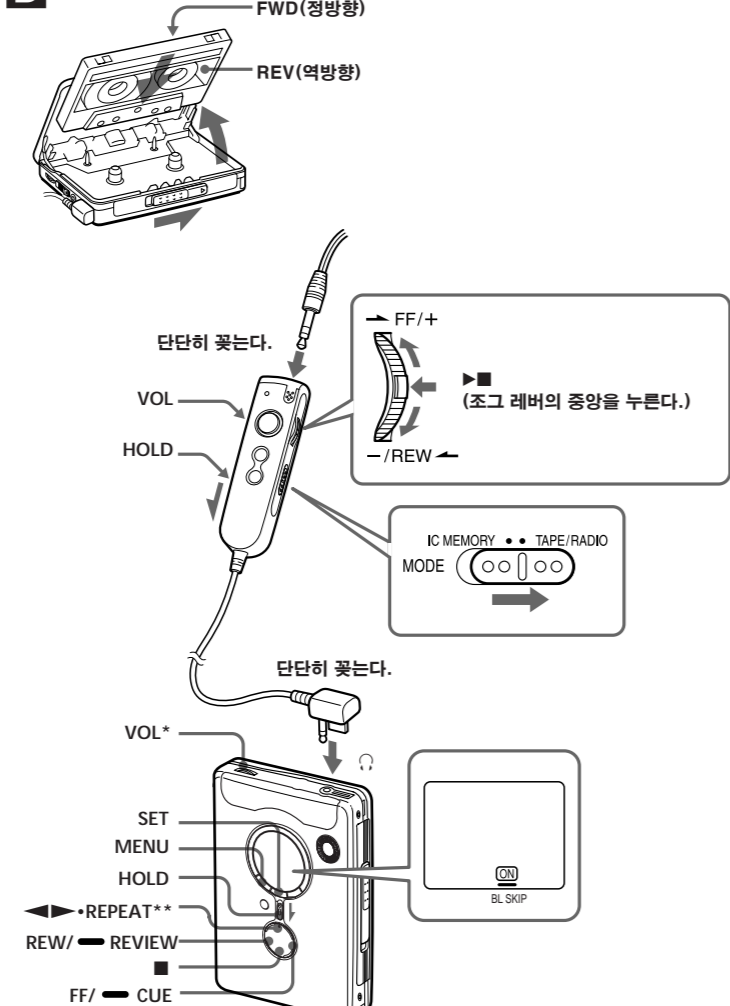

* 본체의 VOL 옆에는 음량을 높일 수 있는 방향으로 돌기가 있습니다.
** 버튼에는 돌기가 있습니다.

E

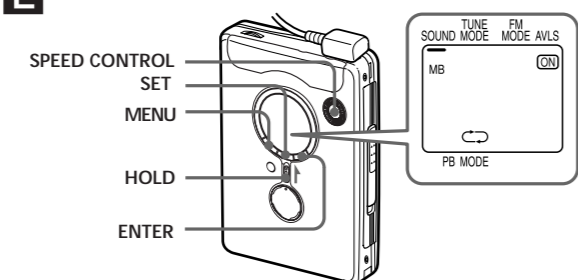

- 본 제품의 환기구는 화재 방지를 해서 신문이나 테이프 클로스, 커튼 등으로 막지 마십시오. 본 제품 위에는 촛불을 올려놓지 마십시오.
- 화재나 감전될 위험이 있으므로 물이 들어있는 꽃병 등은 본 제품 위에 올려놓지 마십시오.
- 일부 나라에서는 본 제품의 전원으로 사용하는 배터리의 처분 방법에 대해서 규제하고 있습니다. 현지 관할기관으로 문의하여 주십시오.

준비

건전지(별매품) 또는 충전식 배터리(부속품)를 준비합니다.

건전지 A

부속된 건전지 케이스를 부착한 다음 R6 (AA 크기) 배터리 한 개를 극을 맞추어 넣습니다.

주의점

최대 성능을 위해서는 Sony 알칼라인 배터리 (건지)를 사용할 것을 권합니다.

충전식 배터리 B

충전식 배터리는 처음 사용하기 전에 충전하여 주십시오.

- 1 부속된 충전식 배터리 NH-14WM (A)를 충전기에 극을 맞추어 넣습니다.
- 2 부속된 AC 전원 어댑터를 충전 스탠드에 연결하고 AC 전원 어댑터를 가정용 전원(주전원)에 연결합니다.
- 3 본체를 충전 스탠드 위에 올려놓습니다. 충전 중에는 CHG 램프가 점등됩니다. 만충전하려면 약 6 시간 걸립니다. 배터리가 만충전되면 CHG 램프가 꺼집니다.

주의점

- 본 충전 스탠드는 타이머를 기준으로 충전식 배터리를 충전합니다. 충전 중에 기기를 충전 스탠드에서 빼면 타이머가 재설정되며, 다시 기기를 충전 스탠드에 올려놓고 만충전하려면 6 시간이 걸립니다.
- CHG 램프가 꺼지기 전에 기기를 사용할 수 있지만, 충전 시간에 따라 배터리 수명은 짧아집니다.
- 충전 중에는 본 기기를 사용하지 마십시오. 본 기기를 사용하면 충전 스탠드에서 빼 주십시오.
 - 충전 중에 본 기기를 사용하면 배터리가 충전되지 않습니다.
 - 충전 중에 본 기기를 사용하면 고장의 원인이 됩니다.
- 충전식 배터리를 넣지 않은 상태에서 본 기기를 충전 스탠드에 올려놓지 마십시오. 그렇지 않으면 고장의 원인이 됩니다.

배터리 교체/충전 시기 C

“C”가 표시화면에서 깜박이면 배터리를 교체하거나 충전합니다.

전지 수명* (약 시간)

Sony 알칼라인 LR6(SG)**	
테이프 재생	50
라디오 수신	56

충전식 배터리 NH-14WM(A)

테이프 재생	30
라디오 수신	34

Sony 알칼라인 LR6(SG)** 및 충전식 NH-14WM(A)

테이프 재생	80
라디오 수신	90

* JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)의 기준에 따라 측정함 값. (Sony HF 시리즈 카세트 테이프 사용)
** LR6 (SG) Sony 알칼라인 건전지 (일본산)를 사용할 경우

주의점

- 사용상태, 주위의 온도나 배터리의 종류에 따라서 배터리의 지속시간이 짧아지는 경우가 있습니다.
- 배터리를 교환하면 AVLS 설정은 취소됩니다 (“메뉴 사용하기”를 참조).

본 라디오 카세트 레코더에는 전용 IC 메모리 기능 리모컨이 부속되어 있습니다. 테이프를 재생하거나 또는 라디오를 녹음하거나 청취할 때는 MODE 스위치가 TAPE/RADIO로 설정되어 있는지 확인하여 주십시오.

테이프 재생하기 D

- 1 카세트를 넣고 HOLD 기능이 켜져 있을 때에는 HOLD 스위치를 화살표 반대 방향으로 밀어서 컨트롤 스위치의 잠금을 해제합니다.
- 2 본체에서 ◀▶REPEAT를 누르고 VOL로 음량을 조절합니다.(리모컨에서는 ▶(재생) ■(정지)를 누릅니다.)

리모컨에서 음량을 조절할 경우

본체의 VOL 컨트롤을 6정도로 설정해 놓습니다.

본체에서 음량을 조절할 경우

리모컨의 VOL 컨트롤을 최대로 설정해 놓습니다.

리모컨에서의 조작

목적	조그 레버
반대 면 재생	재생 중에 ▶■를 2 초 이상 누른다
재생 정지	재생 중에 ▶■를 한 번 누른다
현재 곡 반복 (단일곡 반복 기능)	재생 중에 ▶■를 두 번 누른다
고속감기*	정지 중에 FF/+ 방향으로 움직인다
고속되감기*	정지 중에 -/REW 방향으로 움직인다

재생 중에 앞방향 검색하기 (CUE) ▶■를 누른다

재생 중에 뒷방향 검색하기 (REVIEW) ▶■를 누른다

다음 곡/다음 9 곡을 처음부터 재생 (AMS)** 움직인다

현재 곡/이전 8 곡을 처음부터 재생 (AMS**) 움직인다

반대 면을 처음부터 재생 (스킵 리버스 기능) ▶■를 누른다

현재 면을 처음부터 재생 (리와인드 자동) ▶■를 누른다

본체에서의 조작

목적: 누르는 버튼

반대 면 재생: ▶REPEAT를 누른다

재생 정지: ■(정지)를 누른다

현재 곡 반복 (단일곡 반복 기능): 재생 중에 ▶▶REPEAT을 두 번 누른다

고속감기*: 정지 중에 FF/CUE를 누른다

고속되감기*: 정지 중에 REW/REVIEW를 누른다

재생 중에 앞방향 검색하기 (CUE): F F / C U E 를 누른 채 있다가 원하는 위치에서 놓는다

재생 중에 뒷방향 검색하기 (REVIEW): REW/REVIEW 를 누른 채 있다가 원하는 위치에서 놓는다

다음 곡/다음 9 곡을 처음부터 재생 (AMS**): 재생 중에 FF/CUE를 한 번 또는 반복해서 누른다

현재 곡/이전 8 곡을 처음부터 재생 (AMS**): 재생 중에 REW/REVIEW 를 한 번 또는 반복해서 누른다

반대 면을 처음부터 재생 (스킵 리버스 기능): 정지 중에 FF / CUE 를 2 초 이상 누른다

현재 면을 처음부터 재생 (리와인드 자동) 재생 기능): 정지 중에 REW/REVIEW 를 2 초 이상 누른다

* 재생을 시작하려면 고속감기 또는 고속되감기 중에 ◀▶REPEAT (리모컨에서는 조그 레버) 를 누릅니다.
**Automatic Music Sensor (자동 음악 센서)

긴 공백을 스킵하려면 (BL 스킵* 기능)

- 1 MENU를 반복하여 눌러 표시화면에서 “-” (커서)를 BL SKIP으로 설정합니다.
- 2 SET을 눌러 “” 을 표시합니다.

* BL SKIP 기능이 켜있으면, 12초 이상의 공백이 있을 때 다음 곡으로 테이프가 고속감기됩니다.

메뉴 사용하기 E

재생 모드 조정하기

MENU를 반복해서 눌러 표시화면에서 커서를 PB MODE로 설정합니다. 그런 다음 SET를 눌러 원하는 모드를 선택합니다.

재생하려면	선택
양면 반복	◀▶
FWD면에서 양면을 한 번씩	▶

음질을 강조하기

- 1 MENU를 반복해서 눌러 표시화면에서 커서를 SOUND로 이동합니다.
- 2 SET를 반복해서 눌러 원하는 음 강조를 선택합니다.

표시는 다음과 같이 바뀝니다:

- RV : Sound Revitalizer(음향 재생기) 고음을 강조.
- MB : Mega Bass 저음을 강조(일반 효과).
- GRV : Groove 저음을 강조(강한 효과).
- 아무 메시지 없음 : 정상(무효과)

주의점

“GRV” 모드에서 사운드가 왜곡될 때에는 본체의 음량을 줄이거나 다른 모드를 선택하십시오.

청각 보호하기 — AVLS (Automatic Volume Limiter System)

청력을 보호하기 위하여 최대 음량을 낮게 억제합니다. 재생중에 또는 정지 중에 라디오 모드에서 MENU를 반복해서 눌러서 표시창의 커서를 AVLS로 설정합니다. 다음에 SET을 눌러서 “” 를 표시합니다.

AVLS 기능을 취소하려면

SET을 눌러서 본체 표시창의 “” 를 지웁니다.

다른 기능 사용하기 F

테이프 재생 속도 조절하기

SPEED CONTROL을 사용해서 재생 속도를 조절할 수 있습니다. SPEED CONTROL을 다음과 같은 위치로 돌립니다:

- (저속) 저속으로 재생합니다.
중앙은 통상 속도로 재생합니다.
+ (고속) 고속으로 재생합니다.

컨트롤을 잠그려면 — HOLD 기능

HOLD 스위치를 화살표 방향으로 밀어서 본체(SPEED CONTROL은 제외) 또는 리모컨의 컨트롤 스위치를 잠가 놓습니다.

(뒷면에 계속)

