

Portable IC Audio Player

Network Walkman NW-E103/E105/E107


사용설명서

먼저 읽어 보세요

WALKMAN Atrac3plus MP3

PDF 파일 "사용설명서"를 참조하여 주십시오.

자세한 내용 및 문제 해결에 대해서는 PDF 파일 "사용설명서"를 참조하여 주십시오.

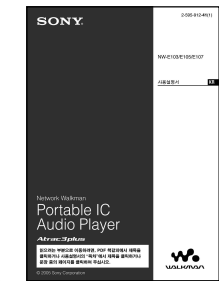


PDF 파일 "사용설명서"를 표시하는 방법

PDF 파일 "사용설명서"는 SonicStage 소프트웨어를 설치할 때 함께 설치됩니다. 컴퓨터에서 (🖨️) ("NW-E100 series manuals")를 더블 클릭하거나, [시작] - [모든 프로그램] - [SonicStage]를 클릭하십시오.

컴퓨터에 Adobe Acrobat Reader 5.0 이상 또는 Adobe Reader 소프트웨어가 설치되어 있어야 합니다.

Network Walkman으로 음악을 즐기

SonicStage 소프트웨어를 사용하면 디지털 오디오 파일을 컴퓨터에서 Network Walkman으로 손쉽게 전송하여 휴대하면서 어디서든 즐기실 수 있습니다.

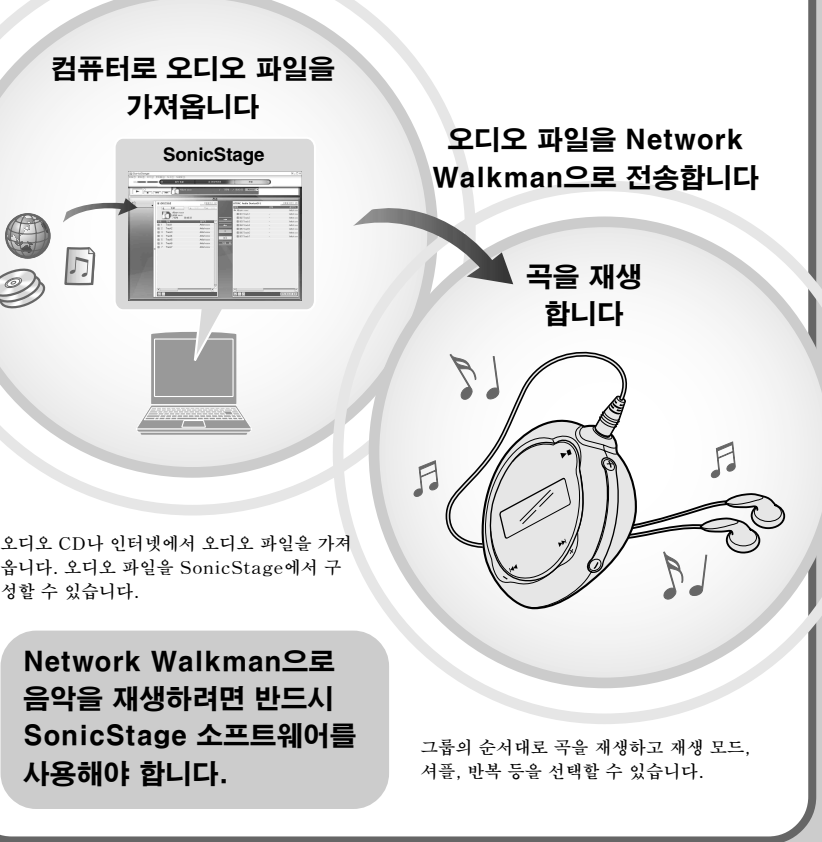


제품 사용하기 →

순서 1부터 6까지 진행


준비하기

1 포장 내용물 확인하기

• Network Walkman(1)
헤드폰(1)

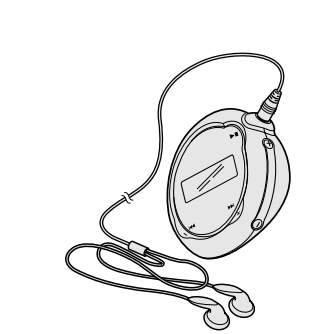


• 전용 USB 케이블(1)

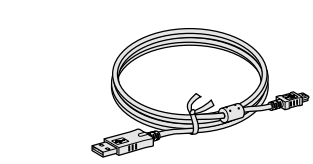

• SonicStage 소프트웨어, PDF 파일 사용 설명서 및 PDF 파일 SonicStage 사용 설명서용 CD-ROM(1)
• 먼저 읽어 보세요

2 배터리 넣기

LR03(AAA 사이즈) 알카라인 배터리를 올바른 극의 방향으로 넣어 주십시오.

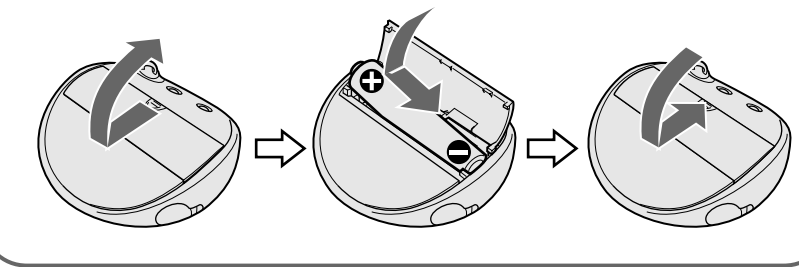

잔여 배터리 표시

아래 그림과 같이 디스플레이의 배터리 아이콘이 변경됩니다.



디스플레이에 "LOW BATT"가 나타나면 배터리를 교체해야 합니다.

설치가 성공적으로 완료되지 않은 경우 - Q&A

Q1 컴퓨터에 충분한 하드 디스크 드라이브 공간이 있습니까?

A1 SonicStage 소프트웨어를 설치하려면 200MB 이상의 공간이 필요합니다(1.5GB 이상 권장). (필요한 공간의 크기는 운영 체제 버전 및 내장 플래시 메모리에 저장된 오디오 파일의 수에 따라 매우 다를 수 있습니다.) 하드 디스크 드라이브 공간이 부족할 경우에는 컴퓨터에서 불필요한 데이터를 삭제하여 공간을 늘리십시오.

Q2 사용 중인 컴퓨터의 운영체제가 호환되는 것입니까?

A2 SonicStage 소프트웨어와 호환되는 운영체제는 다음과 같습니다. 그 밖의 운영체제는 지원되지 않습니다. 공장 출하 시 설치됨: Windows XP Media Center Edition 2005 / Windows XP Media Center Edition 2004 / Windows XP Media Center Edition / Windows XP Professional / Windows XP Home Edition / Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition / Windows 98 Second Edition

주의점

- 본 소프트웨어는 다음과 같은 환경에서는 지원되지 않습니다.
 - 위에 표시된 운영체제 이외의 OS
 - 개인이 조립한 PC 또는 운영체제
 - 제조업체에서 설치한 원래 운영체제에서 업그레이드된 환경
 - 멀티부팅 환경
 - 다중 모니터 환경
 - Macintosh
- Windows 2000 Professional 사용자의 경우에는 소프트웨어를 사용하기 전에 서비스 팩 3 이상의 버전을 설치하십시오.

Q3 SonicStage 소프트웨어를 설치하기 전에 컴퓨터의 모든 Windows 프로그램을 종료하였습니까?

A3 실행 중인 모든 응용 프로그램(컴퓨터의 작업 표시줄에 표시된)을 종료하십시오.

Q4 설치가 완료되기 전에 설치 과정이 멈춘 것처럼 보입니까?

A4 설치 창 바로 아래에 오류 메시지가 나타나는지 확인하십시오. "Alt" 키를 누른 상태에서 "Tab" 키를 누르십시오. 오류 메시지가 나타나는 경우 화면의 지침을 따르십시오. 메시지가 나타나지 않으면 설치 과정이 여전히 진행 중인 것입니다. 잠시만 더 기다려 주십시오.

Q5 설치 마법사의 진행률 표시줄이 움직이고 있습니까?

A5 컴퓨터의 설치 마법사에서 진행률 표시줄이 움직이면 설치 과정이 정상적으로 진행 중인 것입니다. 잠시만 기다려 주십시오. 설치 과정은 컴퓨터, CD 드라이브 또는 시스템 환경에 따라 30분 또는 그 이상이 소요될 수 있습니다.

경고

화재나 감전될 위험이 있으므로 본 제품을 비나 수분이 닿지 않도록 주의하십시오.

책장이나 탁자가 캐비닛과 같은 제한된 공간에는 본 장치를 설치하지 마십시오.

본 제품의 환기구를 신문이나 테이بال 보 또는 커튼 등으로 막으면 화재 위험이 있으므로 막지 마십시오. 또한 본 제품 위에 촛불을 올려 놓지 마십시오. 화재나 감전을 방지하기 위하여 본 제품 위에 붙어 들어 있는 꽃병 등을 올려 놓지 마십시오.

설치 시 주의점

정전기 또는 전기적 잡음이 발생하는 장소에서 본 제품을 사용하는 경우 트랙의 전송 정보가 손상될 수 있습니다. 이로 인해 컴퓨터에서 전송 승인을 성공적으로 수행하지 못할 수 있습니다.

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Portable IC Audio Player

- 인증받은자의 상호: 소니코리아(주)
- 제조년월일: 별도표시
- 제조사/제조국가: SONY CORPORATION/중국

고객 여러분께

부속된 소프트웨어에 대하여

- 저작권자의 허락 없이 소프트웨어 또는 부속된 사용설명서의 내용 전부 또는 일부를 복제하거나 소프트웨어를 대어하는 행위는 저작권법으로 금지되어 있습니다.
- SONY는 본 플레이어에 부속된 소프트웨어를 사용함으로써 발생된 금전상의 손해 및 이익의 손실 또는 제3자로부터의 청구에 대해 일질 책임지지 않습니다.
- SONY는 제조상의 결함으로 인해 본 소프트웨어가 불량인 경우 교환해 드립니다. 그러나 그 밖의 경우에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 본 플레이어와 함께 제공된 소프트웨어는 지정된 것 이외의 기기와는 사용할 수 없습니다.
- 소프트웨어의 주요 제원은 품질 개선을 위한 지속적인 노력의 일환으로 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 제공된 소프트웨어 이외의 소프트웨어를 본 플레이어와 함께 사용하는 경우 작동이 보증되지 않습니다.

Program ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony Corporation

Documentation ©2005 Sony Corporation

"WALKMAN"은 Sony Corporation의 등록된 **WALKMAN** 트레이드 마크로 Headphone Stereo 제품들을 대표합니다.

OpenMG 및 해당 로고는 Sony Corporation의 상표입니다.

SonicStage 및 SonicStage 로고는 Sony Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus 및 각 해당 로고는 Sony Corporation의 상표입니다.

Microsoft, Windows 및 Windows Media는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

Dolby Laboratories에서 사용 허가를 받은 미국 및 해외 특허입니다.

그 밖의 모든 상표 및 등록 상표는 각 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.

본 사용설명서에서는 TM 및 ® 마크를 별도로 기재하지 않습니다.

Adobe Reader는 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다.

CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote. Gracenote CDDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523. Gracenote is a registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.

주요 제원에 대하여

주요 제원은 PDF 파일 "사용설명서"를 참조하여 주십시오.

온라인 고객 지원 정보에 대하여

미국 및 캐나다의 고객은 다음을 방문하십시오.

http://www.sony.com/walkmansupport

유럽의 고객은 다음을 방문하십시오.

http://www.support-nwalkman.com

기타 국가의 고객은 다음을 방문하십시오.


http://www.css.ap.sony.com

3 SonicStage 소프트웨어 설치하기

부속된 CD-ROM에 있는 "SonicStage" 소프트웨어를 컴퓨터에 설치해야 합니다 (Network Walkman용 드라이버, PDF 파일 사용설명서 및 PDF 파일 SonicStage 사용설명서가 설치됩니다.)

1 부속된 CD-ROM을 컴퓨터에 넣습니다.

설치 마법사가 표시됩니다.

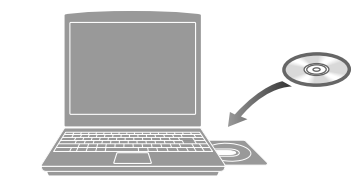


주의점

- 컴퓨터에서 실행 중인 모든 응용 프로그램을 종료하십시오.
- 관리자로 로그인하십시오.(Windows 2000/Windows XP의 경우).
- 바이러스 검사 소프트웨어를 종료하십시오 (이러한 소프트웨어는 컴퓨터에서 항상 실행되고 있습니다).

2 [SonicStage 설치]를 클릭하고 화면의 지침을 따릅니다.

(지역 선택 화면이 표시되면 해당 지역을 선택하고 [다음]을 클릭합니다.)

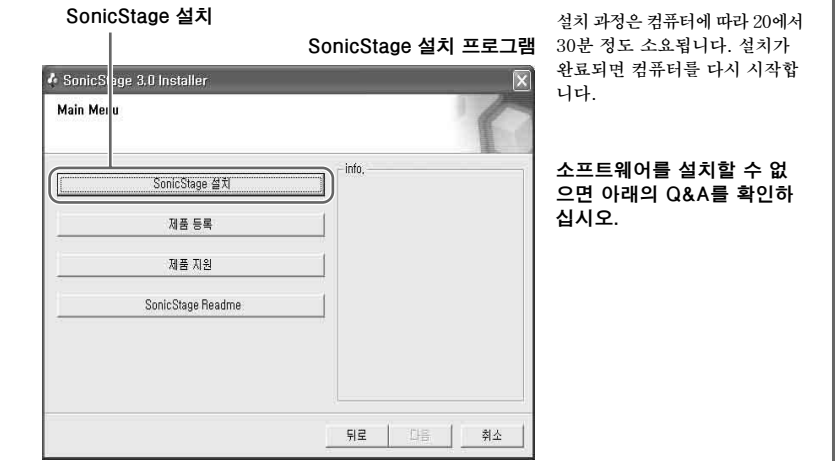

SonicStage 또는 OpenMG 워크박스 소프트웨어가 이미 설치되어 있다면 Network Walkman용 드라이버를 설치하려면 부속된 SonicStage 소프트웨어를 설치해야 합니다.

설치 과정은 컴퓨터에 따라 20에서 30분 정도 소요됩니다. 설치가 완료되면 컴퓨터를 다시 시작합니다.

소프트웨어를 설치할 수 없으면 아래의 Q&A를 확인하십시오.

Q6 컴퓨터의 액세스 램프가 켜져 있습니까?

A6 컴퓨터의 액세스 램프가 켜져 있으면 설치 과정이 정상적으로 진행 중인 것입니다. 잠시만 기다려 주십시오. 설치 과정은 컴퓨터, CD 드라이브 또는 시스템 환경에 따라 30분 또는 그 이상이 소요될 수 있습니다.

Q7 부속된 CD-ROM을 넣을 때 설치 마법사가 시작되지 않습니까?

A7 컴퓨터 설정에 따라 설치 마법사가 시작되지 않을 수도 있습니다. 이런 경우에는 컴퓨터에서 [내 컴퓨터] - [CD-ROM]을 더블 클릭하십시오.

SonicStage 소프트웨어를 성공적으로 설치하려면 다음을 확인하십시오.

- 상주 프로그램을 포함한 모든 응용 프로그램을 종료합니다.
- 관리자로 로그인합니다.

■ **SonicStage 소프트웨어가 시작되지 않을 경우**

소프트웨어를 다시 설치합니다.

(부속된 CD-ROM의 내용을 컴퓨터로 복사한 후에 설치하면 성공적으로 완료될 것입니다.)



이러한 증상을 확인한 후에도 문제가 해결되지 않을 때에는 가까운 Sony 판매점으로 문의하여 주십시오.

주의점


- 시스템 요구사항에 부합하는 컴퓨터라고 해서 문제 없는 작동이 보장되지는 않습니다.
- Windows XP/Windows 2000 Professional의 NTFS 포맷은 표준(공장 출하 시) 설정으로만 사용될 수 있습니다.
- 모든 컴퓨터에서 시스템 일시 중단, 잠자기 또는 절전 기능의 문제 없는 작동이 보장되지는 않습니다.

4 컴퓨터로 오디오 파일을 가져오기

오디오 CD에서 오디오 파일을 가져오려면


오디오 CD의 오디오 파일을 SonicStage [내 라이브러리]에 레코딩하고 저장합니다.

1 데스크탑에서 를 더블 클릭합니다.
SonicStage 소프트웨어가 시작됩니다.

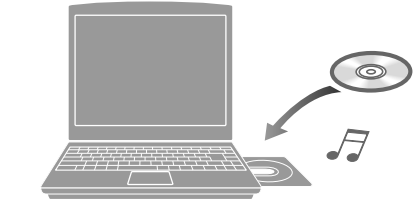

2 레코딩하려는 오디오 CD를 컴퓨터의 CD 드라이브에 넣습니다.

3 [음악 원본] 위에 포인터를 두고 [CD 가져오기]를 클릭합니다.

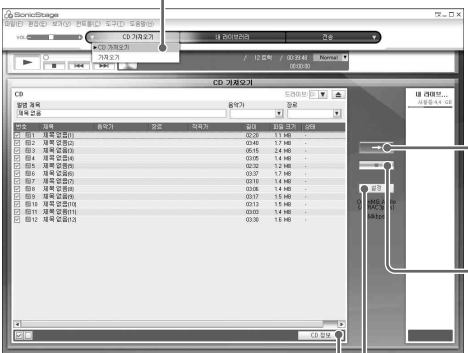

4 를 클릭하여 곡을 레코딩합니다.

레코딩을 멈추려면 를 클릭합니다.

형식과 비트율을 변경하려면 **4** 이전에 [설정]을 클릭합니다.

CD 정보를 자동으로 가져오려면 컴퓨터를 인터넷에 연결합니다.

CD 정보가 자동으로 나타나지 않으면 인터넷에 연결되어 있는 동안 이전에 [CD 정보]를 클릭합니다.

컴퓨터에서 오디오 파일을 가져오려면

1 데스크탑에서 를 더블 클릭합니다.
SonicStage 소프트웨어가 시작됩니다.



2 [음악 원본] 위에 포인터를 두고 [가져오기]를 클릭합니다.

3 가져오려는 오디오 파일을 클릭합니다.

CTRL 키를 사용하여 여러 오디오 파일을 동시에 선택할 수 있습니다.

4 [가져오기]를 클릭합니다.

팁

다음 3가지에서 [파일] 메뉴의 [가져오기]를 사용하여 오디오 파일을 가져올 수 있습니다.

- 폴더 스캔
- 음악 파일
- M3U 파일


CD 정보란?

CD 정보는 오디오 파일에 포함된 트랙명, 아티스트명 및 앨범명을 의미합니다. 오디오 CD를 컴퓨터의 CD 드라이브에 넣으면 SonicStage에서 인터넷을 통해 CDDB(Gracenote CD DataBase)로부터 CD 정보를 자동으로 가져옵니다.

CD가 CDDB에 등록되지 않은 경우에는 CDDB에서 CD 정보를 가져올 수 없습니다.

6 재생하기

1 헤드폰을 (헤드폰) 잭에 연결합니다.

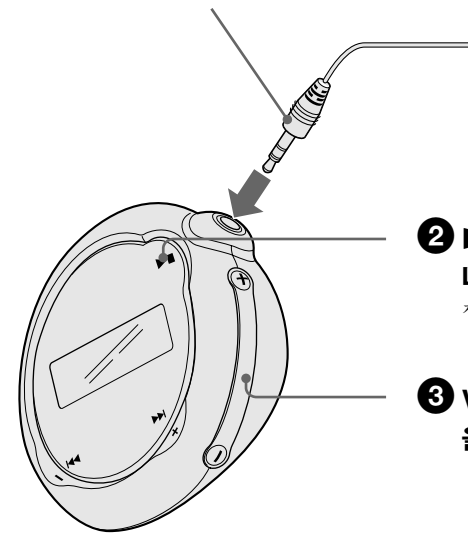

2 를 눌러 재생을 시작합니다.

재생을 멈추려면 를 다시 누릅니다.

3 VOLUME +/-를 눌러 음량을 조절합니다.

트랙을 검색하려면

Network Walkman에서 및 를 사용합니다.

목적	
현재 트랙/그룹의 시작 지점 찾기	를 한 번 누릅니다.
이전 트랙의 시작 지점 찾기	를 반복해서 누릅니다.
다음 트랙의 시작 지점 찾기	를 한 번 누릅니다.
계속되는 트랙의 시작 지점 찾기	를 반복해서 누릅니다.
빨리 감기/되감기	를 누르고 있습니다.

추가 정보 Q&A


Q1 오디오 파일을 Network Walkman으로 전송하는 데 제한 사항이 있습니까?

A1 SonicStage 소프트웨어를 사용하여 내장 플래시 메모리로 최대 65,535곡 및 4,096개의 그룹을 전송할 수 있습니다. 한 그룹 당 최대 999곡까지 담을 수 있습니다. 그러나 제한 사항을 초과하지 않더라도 내장 플래시 메모리에 크기가 큰 오디오 파일이 포함되어 있는 경우 Network Walkman으로 전송되지 않을 수도 있습니다. 이런 경우에는 불필요한 파일을 삭제하거나, 듣지 않는 오디오 파일을 컴퓨터로 다시 전송하거나, 오디오 파일의 비트율을 변경하십시오. 비트율은 초당 전송되는 데이터량을 말합니다. 단위는 bps(bit per second)입니다. 비트율이 높다는 것은 음악을 재생하는 데 많은 양의 정보가 사용되지만 음질이 보다 좋다는 것을 의미합니다. Network Walkman의 공장 출하 시 설정은 64kbps입니다. 비트율을 변경하려면 SonicStage 전송 화면에서 [설정]을 클릭하십시오.

Q2 Network Walkman에서 MP3 오디오 파일을 사용할 수 있습니까?

A2 MP3 오디오 파일을 SonicStage 소프트웨어로 가져온 다음 SonicStage를 사용하여 MP3 오디오 파일을 Network Walkman으로 전송할 수 있습니다. (Windows Explorer에서 직접 Network Walkman으로 복사한 오디오 파일은 재생할 수 없습니다. 또한 오디오 CD의 오디오 트랙을 MP3 형식으로 변환하여 Network Walkman으로 전송할 수 없습니다.)
사용되는 MP3 형식 파일:
- MPEG-1 Audio Layer-3
- 샘플링 주파수: 44.1kHz
- 비트율: 32~320kbps, 가변 비트율 호환

재생 모드 변경하기

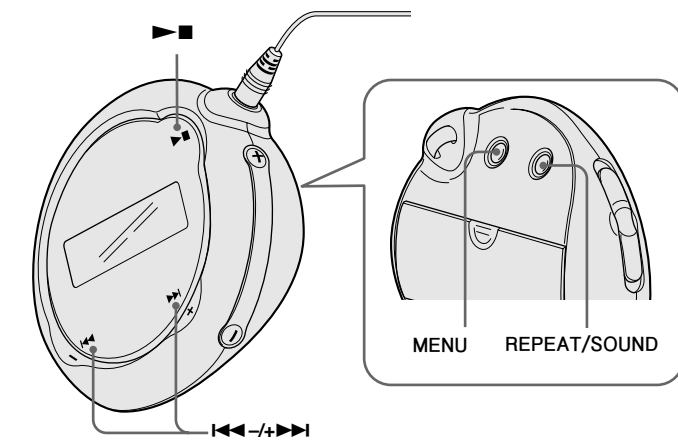


1 정지 모드에서 MENU 버튼을 누릅니다.
메뉴 화면이 표시됩니다.

2 "REPEATMODE>"를 선택한 다음 버튼을 눌러 확인합니다.

3 버튼을 눌러 "Track Rep"를 선택한 다음 버튼을 눌러 확인합니다.

4 MENU 버튼을 누릅니다.
디스플레이가 일반 화면으로 되돌아갑니다.

5 REPEAT/SOUND 버튼을 반복해서 눌러 원하는 반복 모드를 선택한 다음 버튼을 눌러 확인합니다.

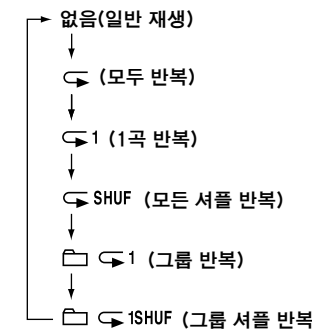

Q3 Network Walkman 자체에서 레코딩할 수 있습니까?

A3 Network Walkman 자체에서는 레코딩할 수 없습니다. 원하는 오디오 파일을 SonicStage 소프트웨어로 가져온 다음 SonicStage를 사용하여 Network Walkman으로 파일을 전송하십시오.

Q4 내장 플래시 메모리를 확장할 수 있습니까?

A4 내장 플래시 메모리는 확장할 수 없습니다.

Q5 실수로 인해 Network Walkman이 작동되는 것을 방지할 수 있습니까?

A5 GROUP/HOLD 스위치를 HOLD로 설정하여 Network Walkman 작동을 방지할 수 있습니다. HOLD 기능은 휴대 중에 실수로 인한 작동으로 불필요한 전력이 소모되는 것을 방지합니다. 모든 작동 버튼을 사용할 수 없고 HOLD 기능이 작동 중일 때 버튼을 누르면 디스플레이에 "HOLD"가 깜박입니다.

Q6 오디오로 출력되지 않는 데이터를 Network Walkman에 저장할 수 있습니까?

A6 Windows Explorer를 사용하여 컴퓨터의 하드 디스크에서 내장 플래시 메모리로 데이터를 전송할 수 있습니다. 내장 플래시 메모리는 Windows Explorer에서 외부 드라이브(예: D 드라이브)로 표시됩니다. 내장 플래시 메모리에 오디오로 출력되지 않는 데이터를 많이 저장하면 오디오 데이터 저장 공간이 그만큼 줄어들게 됩니다.

Q7 Network Walkman에 전원 스위치가 있습니까?

A7 Network Walkman에는 전원 스위치가 없습니다. Network Walkman이 얼마간 작동되지 않으면 전력 소모를 방지하기 위해 디스플레이가 자동으로 꺼집니다.