

SONY

 WALKMAN

CONNECT



© 2005 Sony Corporation Printed in Malaysia
2-657-722-92 (1)

빠른 시작 안내서
NW-A1000 시리즈 / A3000 시리즈

소개	6
시작하기	8
제공 품목	8
CONNECT Player 설치	9
음악 가져오기.....	12
음악 전송	14
음악 재생.....	16
기본 조작 - 부품 및 조절 장치	16
플레이어 조절 장치 사용.....	18
재생 모드 및 설정.....	20

플레이어 사용법은 본 "빠른 시작 안내서", "사용 설명서"(PDF 파일) 및 CONNECT Player 도움말(CONNECT Player 소프트웨어 내에서 액세스 가능)에 나와 있습니다.

- **빠른 시작 안내서:** 음악 트랙 가져오기, 전송, 재생에 관한 플레이어의 기본 작동법에 대해 다룹니다.
- **사용 설명서:** 플레이어의 고급 기능에 대한 설명과 문제 해결 정보가 나와 있습니다.
- **CONNECT Player 도움말:** CONNECT Player 소프트웨어 사용법에 대한 자세한 내용을 다룹니다.

이 제품에 관련된 질문이나 궁금한 사항이 있을 때에는 아래 웹 사이트를 방문하십시오.

- 미국 고객의 경우: <http://www.sony.com/walkmansupport/>
- 캐나다 고객의 경우: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
- 유럽 고객의 경우: <http://www.sonydigital-link.com/DNA/>
- 중국 고객의 경우: <http://service.sony.com.cn/KB/>
- 대만 고객의 경우: <http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>
- 한국 고객의 경우: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>
- 그외 다른 국가 또는 지역 고객의 경우: <http://www.css.ap.sony.com/>

화재 또는 감전 사고의 위험을 줄이려면 본 제품에 비나 수분이 닿지 않도록 주의하십시오.

제품을 책상이나 조립형 캐비닛과 같은 밀폐된 장소에 놓지 마십시오.


화재의 위험을 줄이려면 본 제품의 환기구를 신문이나 테이블 보 또는 커튼 등으로 막지 마십시오. 또한 본 제품 위에 촛불을 켜 채로 올려 놓지 마십시오. 화재나 감전 사고의 위험을 줄이려면 제품 위에 꽃병과 같이 액체로 채워진 물건을 올려 놓지 마십시오.

한국 소비자용

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

소프트웨어

- 레코딩한 음악은 개인 용도로만 사용할 수 있습니다. 그 밖의 용도로 음악을 이용하려면 저작권자의 허가를 받아야 합니다.
- Sony는 플레이어 또는 컴퓨터 문제로 인해 레코딩이나 다운로드가 제대로 완료되지 않거나 데이터가 손상될 경우 이에 책임지지 않습니다.
- 플레이어에 표시되는 텍스트는 텍스트와 글자의 유형에 따라 장치에 올바르게 표시되지 않는 경우가 있습니다. 아래와 같은 경우 그러한 현상이 발생하게 됩니다.
 - 연결된 플레이어의 성능으로 인한 경우.
 - 플레이어가 정상적으로 작동하지 않는 경우.
 - 트랙의 ID3 TAG 정보가 본 플레이어에서 지원하지 않는 언어나 글자로 작성된 경우.

- CONNECT Player 및 CONNECT Player 로고는 Sony Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus 및 각 로고는 Sony Corporation의 상표입니다.
- "WALKMAN"은 Sony Corporation의 등록 상표로서 헤드폰 스테레오 제품을 대표합니다. 은 Sony Corporation의 상표입니다.
- Microsoft, Windows, Windows NT 및 Windows Media는 미국 또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.
- Adobe Reader는 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다.
- Fraunhofer IIS 및 Thomson으로부터 인가된 MPEG Layer-3 오디오 코딩 기술 및 특허.
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523. Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- 기타 모든 상표 및 등록 상표는 해당 소유자의 상표이거나 등록 상표입니다. 본 설명서에서, ™ 및 © 마크는 명시하지 않았습니다.

프로그램 ©2005 Sony Corporation
설명서 ©2005 Sony Corporation

샘플 오디오 데이터에 관하여

플레이어에는 샘플 음악 데이터가 미리 저장되어 있으므로 바로 시험삼아 들으실 수 있습니다. 미리 저장되어 있는 샘플 음악 데이터는 시험 시청을 위한 것으로, 컴퓨터에 전송할 수는 없습니다. 이 오디오 데이터를 삭제하려면 CONNECT Player를 사용해서 삭제하십시오. 사용하는 지역에 따라서는, 샘플 뮤직 데이터가 플레이어에 설치되어 있지 않을 수도 있습니다.


NW-A1000 시리즈/A3000 시리즈를 구입해 주셔서 감사합니다.
플레이어를 사용하려면 먼저 CONNECT Player 소프트웨어를 사용하여 음악 트랙을 컴퓨터로 가져온 다음, 가져온 트랙을 플레이어로 전송해야 합니다.
음악 트랙을 플레이어에 전송한 이후에는 어디에서건 음악을 즐기실 수 있습니다.

1 시작하기 (8 페이지 참조)

2 음악 가져오기 (12 페이지 참조)

3 음악 전송 (14 페이지 참조)

4 음악 재생 (16 페이지 참조)

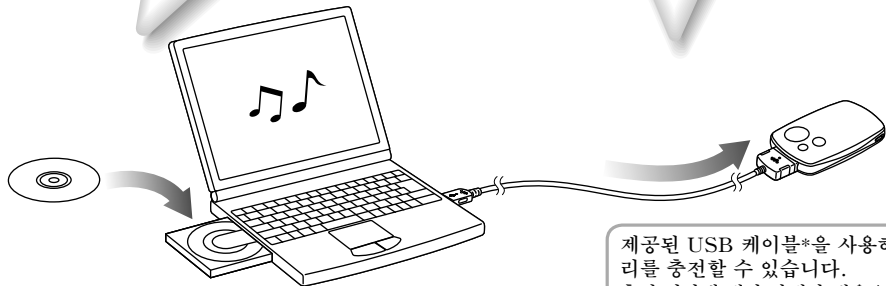

제공된 USB 케이블*을 사용하여 플레이어를 컴퓨터에 연결하면 플레이어의 배터리를 충전할 수 있습니다.


충전 시간에 대한 자세한 내용은 사용 설명서(PDF 파일)를 참조하여 주십시오.

* 제공된 USB 케이블을 AC 전원 어댑터와 함께 사용하면 컴퓨터 없이도 배터리를 충전할 수 있습니다. 이렇게 연결하면 컴퓨터에 USB로 연결할 때보다 배터리가 더 빨리 충전됩니다. 자세한 내용은 제공된 CD-ROM에 PDF 파일로 되어 있는 사용 설명서를 참조하여 주십시오.


제공 품목

다음 품목이 있는지 확인하십시오.
내장형 배터리는 플레이어에 미리 설치되어 있습니다.

□ 헤드폰(1)



□ USB 케이블(1)



□ 헤드폰 연장 코드(1)

□ AC 전원 코드(1)

□ AC 전원 어댑터(1)

□ CD-ROM* (1)

- CONNECT Player 소프트웨어
- 사용 설명서(PDF 파일)

* 이 CD-ROM을 오디오 CD 플레이어에서 재생하지 마십시오.

□ 빠른 시작 안내서(이 설명서)(1)

참고

- AC 전원 어댑터를 사용하기 편리한 가까운 AC 콘센트에 연결하십시오. AC 전원 어댑터에 이상이 있는 경우는 AC 콘센트에서 즉시 분리하십시오.

CONNECT Player 설치

관리자 권한이 있는 계정으로 로그인하고 컴퓨터를 인터넷에 연결한 다음, 제공된 CD-ROM을 컴퓨터의 CD 드라이브에 넣으십시오. 설치 프로그램이 자동으로 시작되고 주 메뉴가 나타납니다.

💡 힌트

- 설치 프로그램이 사용 가능한 CONNECT Player 업데이트를 자동으로 다운로드해서 설치하므로 설치를 시작하기 전에 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- CONNECT Player 소프트웨어에는 자동 업데이트 기능이 포함되어 있습니다. 이 기능은 CONNECT Player의 최신 업데이트를 인터넷에서 다운로드하므로 언제나 최신 기능을 사용할 수 있습니다. 최신 업데이트에 대한 자세한 내용은 고객 지원 웹 사이트를 참조하십시오 (☞ 11 페이지).

CONNECT Player 설치

컴퓨터를 인터넷에 연결하고 "CONNECT Player 설치"를 클릭한 다음, 화면상의 지침을 따르십시오. 표시되는 설명과 지침에 특히 유의하십시오.

컴퓨터 구성에 따라 설치하는 데 일반적으로 20분 내지 30분 정도 걸립니다. 설치가 끝났을 때 컴퓨터를 재시작하라는 지침이 화면에 나타나면 컴퓨터를 재시작합니다. 설치 중에 문제가 발생한 경우, "설치가 성공적으로 완료되지 않은 경우 - Q&A" (☞ 10 페이지)를 참조하여 주십시오.

사용 설명서(PDF 파일) 설치

"하드웨어 사용 설명서(PDF) 설치"를 클릭한 다음, 화면상의 지침을 따릅니다.

설치가 성공적으로 완료되지 않은 경우 - Q&A

Q1 사용 중인 컴퓨터가 시스템 요구 사항에 부합되는 컴퓨터입니까?

A1 CONNECT Player 주 메뉴 창에서 "CONNECT Player 추가 정보"를 클릭하여 설치에 필요한 시스템 요구 사항을 확인하십시오.

Q2 "시스템 관리자"로 로그인했고, 설치를 시작하기 전에 실행 중인 프로그램을 모두 종료했습니까?

A2 "시스템 관리자"로 로그인하십시오.

안티 바이러스 소프트웨어와 같은 백그라운드 프로그램을 비롯한 실행 중인 프로그램을 모두 종료하십시오.

Q3 컴퓨터에 설치된 안티 바이러스 소프트웨어를 모두 비활성화했습니까?

A3 안티 바이러스 소프트웨어와 같은 것은 컴퓨터 리소스를 많이 필요로 하므로 모두 비활성화하십시오.

Q4 컴퓨터 하드 디스크의 여유 공간이 충분합니까?

A4 컴퓨터 하드 디스크의 여유 공간이 200 MB 이상이어야 합니다. 부족한 경우 컴퓨터에서 불필요한 파일을 삭제하여 공간을 늘리십시오.

Q5 설치 프로그램이 자동으로 시작되지 않습니다.

A5 CD-ROM을 넣었을 때 설치 프로그램이 자동으로 시작되지 않으면 Windows 작업 표시줄에서 "시작"을 클릭하고 "내 컴퓨터"를 클릭한 다음, 광학 디스크 드라이브 아이콘을 더블 클릭하여 프로그램을 시작하십시오.

Q6 설치 창의 진행을 막대가 이동 중이고, CD 드라이브의 액세스 램프가 깜박입니까?

A6 막대가 이동 중이고 램프가 깜박이고 있으면 설치가 진행 중인 것입니다. 설치가 끝날 때까지 기다리십시오.

여기에 나와 있는 해결책으로도 문제가 해결되지 않는 경우:

다음 웹 사이트를 방문하십시오.

미국 고객의 경우: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

캐나다 고객의 경우: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

유럽 고객의 경우: <http://www.sonydigital-link.com/DNA/>

중국 고객의 경우: <http://service.sony.com.cn/KB/>

대만 고객의 경우: <http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>

한국 고객의 경우: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

그외 다른 국가 또는 지역 고객의 경우: <http://www.css.ap.sony.com/>

그래도 해결되지 않으면:


가까운 Sony 제품 대리점에 문의하십시오.

힌트

- CONNECT Player에 대한 최신 정보를 알아 보거나 소프트웨어 업데이트를 다운로드하려면 위의 웹 사이트 중 한 곳을 방문하십시오.

2 음악 가져오기

CD의 오디오 트랙을 CONNECT Player로 가져옵니다.

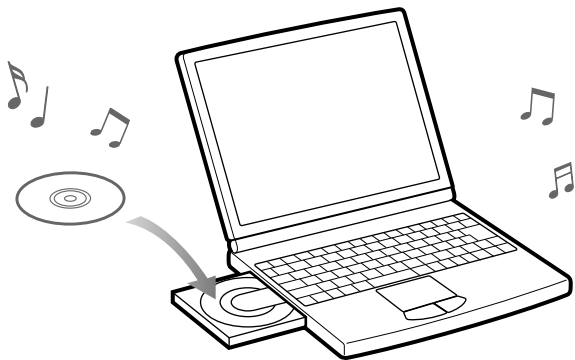

- 1 바탕 화면에서 "CONNECT Player"를 더블 클릭합니다.**
CONNECT Player 프로그램이 시작됩니다.
- 2 컴퓨터의 CD 드라이브에 오디오 CD를 넣습니다.**
컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있으면 트랙 제목 및 아티스트 이름과 같은 CD에 대한 정보를 CONNECT Player에서 찾을 수 있습니다.
- 3 화면의 왼쪽 위에 있는 탐색 창에서 "Audio CD"를 클릭합니다.**
CD의 오디오 트랙 목록이 창의 오른쪽에 나타납니다.
- 4 화면 위쪽에서 CD 리핑 버튼을 클릭합니다.**
CD에서 오디오 트랙 가져오기가 CONNECT Player에서 시작됩니다.


💡 힌트

- CONNECT Player에 다음과 같은 추가 기능도 있습니다. 자세한 내용은 CONNECT Player 도움말을 참조하여 주십시오.
 - MP3 또는 ATRAC 포맷 오디오 파일과 같이 컴퓨터에 저장된 오디오 파일 또는 인터넷에서 다운로드된 오디오 파일 가져오기
 - 선택한 오디오 파일만 CD에서 가져오기
 - SonicStage 소프트웨어에 저장된 오디오 파일 가져오기
 - 오디오 트랙의 오디오 포맷 및 비트 전송률 변경


참고

- 플레이어 기능 중 일부는 인터넷에서 검색한 트랙 정보를 이용합니다. CONNECT Player로 한번에 많은 트랙을 가져올 경우 관련 트랙 정보를 검색하는 데 몇 분 정도 시간이 걸릴 수 있습니다. 트랙을 대량으로 가져올 경우 가져오기가 끝난 뒤 트랙을 플레이어로 전송하기 전에 CONNECT Player를 몇 분간 실행 중인 채로 두십시오.

CONNECT Player에서 플레이어로 오디오 트랙을 전송합니다.

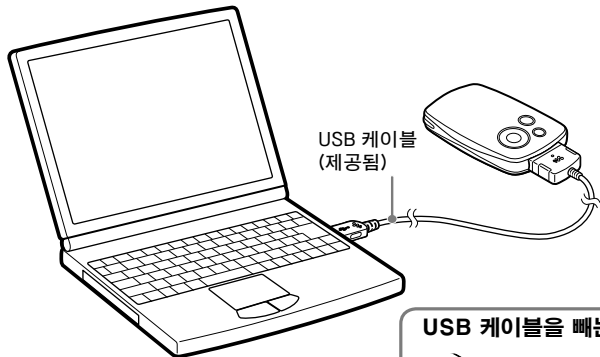

USB 케이블을 빼는 방법

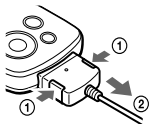

① 양쪽 버튼을 누른 상태에서 ② USB 케이블을 뺍니다. 플레이어에서 케이블을 잡아 당기지 마십시오. 플레이어에 무리가 갈 수 있습니다.

1 바탕 화면에서 "CONNECT Player"를 더블 클릭합니다.
CONNECT Player 프로그램이 시작됩니다.

2 제공된 USB 케이블을 사용하여 플레이어를 컴퓨터에 연결합니다.
플레이어를 CONNECT Player에 처음 연결하면 전송 모드 선택 창이 나타납니다. 적절한 전송 모드를 선택한 다음, "확인"을 클릭합니다. 트랙 전송이 완료되면 플레이어의 표시 화면에서 "연결을 해제하지 마십시오." 메시지가 사라집니다. 메시지가 사라질 때까지 플레이어에서 USB 케이블의 연결을 해제하지 마십시오.

참고


- 트랙을 전송하거나 플레이어를 처음으로 사용하기 전에 배터리를 만충전하십시오.
- 데이터 전송 중에 USB 케이블을 분리하지 마십시오.
- 플레이어가 USB 케이블을 통해 연결되어 있는 동안 컴퓨터가 대기 모드, 잠자기 또는 최대 절전과 같은 절전 모드로 들어가버리면 플레이어의 배터리가 방전되기 시작합니다.
- 플레이어 때문에 컴퓨터의 배터리가 방전되므로 랩톱 컴퓨터가 AC 전원에 연결되어 있지 않으면 플레이어를 장시간 랩톱 컴퓨터에 연결한 채로 두지 마십시오.

☀ 힌트


- CONNECT Player에 다음과 같은 추가 기능도 있습니다. 자세한 내용은 CONNECT Player 도움말을 참조하여 주십시오.
 - 선택한 오디오 파일만 전송
 - 즐겨듣는 트랙을 목록으로 그룹화한 재생목록 만들기 및 전송
- 플레이어가 USB 케이블로 컴퓨터에 연결되어 있으면 플레이어의 배터리가 충전되고, USB 케이블의 램프가 켜집니다. 충전이 끝나면 램프가 꺼집니다.

기본 조작 - 부품 및 조절 장치

앞면

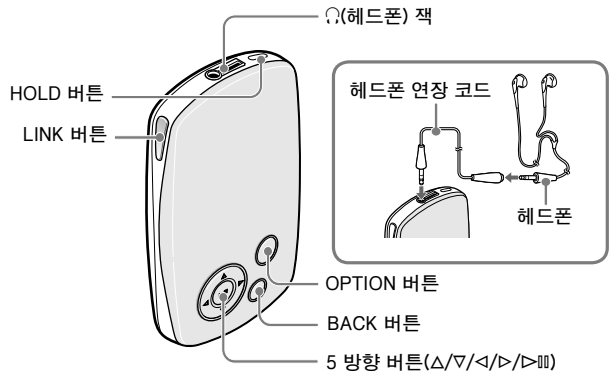

뒷면

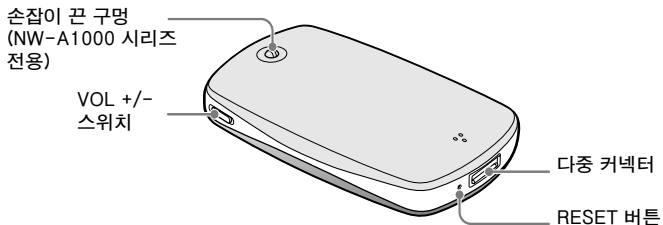

HOLD 버튼

HOLD 버튼을 누르면 "HOLD 켜"이 나타나고 플레이어는 비활성화되며 조절 장치는 잠깁니다. HOLD 기능이 켜져 있을 때 HOLD 버튼을 누르면 "HOLD 끄"이 나타나고 조절 장치는 다시 잠금 해제됩니다. 플레이어가 꺼지면 HOLD 기능을 켜기로 설정할 수 없습니다.

○(헤드폰) 잭

찰칵 소리가 날 때까지 헤드폰 또는 헤드폰 연장 코드를 밀어 넣습니다. 플러그를 확실히 꽂지 않으면 헤드폰을 통과하는 사운드가 제대로 들리지 않을 수 있습니다. 헤드폰 잭도 LINE OUT 연결에 사용됩니다. 자세한 내용은 사용 설명서(PDF 파일)를 참조하여 주십시오.

LINK 버튼

현재 재생 중인 트랙의 아티스트와 장르가 유사한 아티스트로 트랙을 검색합니다.

5 방향 버튼

자세한 내용은 "플레이어 조절 장치 사용" (☞ 18 페이지)을 참조하여 주십시오.

BACK 버튼

한 수준 위로 목록 화면을 이동하거나 (☞ 18 페이지), 이전 화면으로 돌아가려면 누릅니다.

BACK을 계속 누르고 있으면 홈 메뉴가 표시됩니다.

OPTION 버튼

옵션 메뉴가 표시됩니다.

플레이어를 끄려면 OPTION 버튼을 계속 누르고 있거나 화면의 옵션 메뉴에서 "전원 끄"를 선택한 다음 ▶를 누릅니다.

손잡이 끈 구멍(NW-A1000 시리즈 전용)

원하는 가느다란 손잡이 끈을 부착할 수 있습니다. 핀셋을 사용하여 부착하십시오.

VOL +/- 스위치

위로 밀거나 아래로 밀어서 볼륨을 조절합니다.

다중 커넥터

제공된 USB 케이블을 연결합니다.



RESET 버튼

플레이어를 재설정합니다. 자세한 내용은 사용 설명서(PDF 파일)를 참조하여 주십시오.


플레이어 조절 장치 사용

화면을 탐색하고 트랙을 재생하거나 플레이어의 설정을 바꾸려면 5 방향 버튼이나 BACK 버튼을 사용합니다. 예를 들어 홈 메뉴에서 "음악 라이브러리"->"앨범"을 선택하면 플레이어의 화면이 아래와 같이 바뀝니다. 5 방향 버튼은 플레이어에 표시된 화면에 따라 기능이 다르게 작동됩니다. 목록 화면에서는 트랙을 검색하거나 선택할 수 있습니다. 지금 재생중 화면에는 현재 재생 중인 트랙에 대한 정보가 제공됩니다(☞ 19 페이지).

* 플레이어를 작동할 때에는 손으로 만졌을 때 느껴지는 ▷ 버튼의 튀어나온 점을 기준으로 삼으십시오.

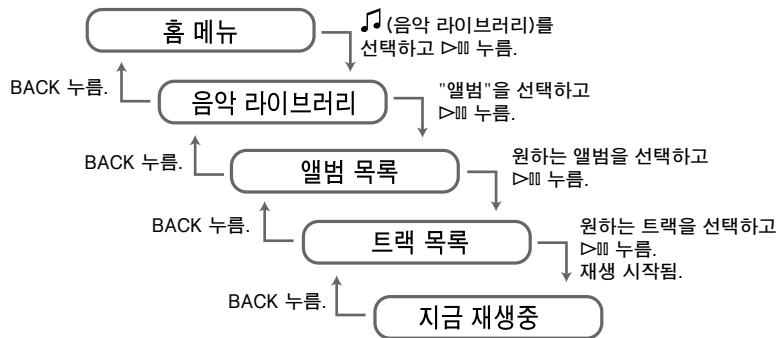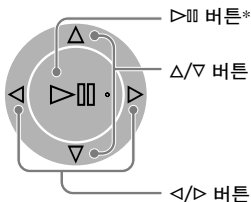

목록 화면

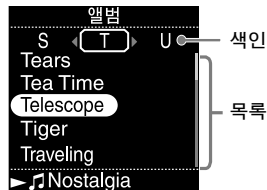

▷ 버튼

선택한 항목을 활성화합니다.

▷를 계속 누르고 있으면 선택한 항목의 모든 트랙이 재생됩니다.

△/▽ 버튼

커서를 위나 아래로 옮깁니다.

계속 누르고 있으면 위나 아래로 더 빨리 스크롤됩니다.

</> 버튼

화면을 변경하거나, 색인 화면이 표시되어 있을 때 커서를 왼쪽이나 오른쪽으로 이동하면 항목 목록이 표시됩니다.

지금 재생중 화면



▷ 버튼

트랙이 재생 중일 때 ▷가 플레이어 화면 표시의 왼쪽 아래에 표시됩니다. 재생 중일 때 ▷를 누르면 ▯가 나타나고 트랙이 일시정지됩니다. 재생을 계속하려면 ▷를 누릅니다. 이 일시정지 및 재시작 기능은 지금 재생중 화면에서만 사용할 수 있습니다.

△/▽ 버튼

△/▽를 누르면 커서가 표시되고 표시된 항목이 스크롤됩니다. 장르, 앨범 제목 또는 다른 특징을 커서로 선택할 때 현재 재생 중인 트랙의 장르와 일치하는 아티스트나 트랙 목록을 표시하려면 ▷를 누릅니다.










</> 버튼

한번 누르거나 반복해서 누르면 현재, 이전 또는 다음 트랙의 시작 부분으로 재생을 옮깁니다. 계속 누르고 있으면 뒤로 또는 앞으로 빨리 스킵됩니다.

재생 모드 및 설정

홈 메뉴는 플레이어를 켜거나 CONNECT Player에 연결하면 나타나는 화면입니다. 홈 메뉴는 오디오를 재생하거나 트랙을 찾거나 설정을 바꿀 때의 첫 시작 화면입니다. 플레이어의 홈 메뉴를 표시하려면 BACK을 계속 누르고 있으십시오.



	재생 모드	재생 모드를 선택할 수 있습니다.
	첫 글자 검색	트랙의 아티스트 또는 앨범 이름의 첫 글자로 트랙을 검색합니다.
	인텔리전트 셔플	다양한 무작위 재생 모드로 트랙을 재생합니다.
	즐거듣는 100곡*	가장 많이 재생되었던 100개의 트랙을 재생합니다.
	음악 라이브러리	"장르", "앨범", "아티스트", "모든 곡" 또는 다른 특징으로 트랙 라이브러리를 찾습니다.
	재생 내역*	재생되었던 날짜로 트랙을 검색합니다.
	설정	사운드, 화면 표시 및 기타 설정을 사용자 정의합니다.
	재생목록	재생목록에 추가된 트랙을 재생합니다(사용자가 만든 트랙 목록).
	지금 재생중	지금 재생중 화면이 표시됩니다.

* 이 기능은 플레이어 사용에 대한 지난 기록이므로 플레이어를 처음 사용할 때에는 이 기능을 이용할 수 없습니다. 이 기능은 트랙을 재생한 다음, 플레이어를 컴퓨터의 CONNECT Player에 연결한 이후에 비로소 이용할 수 있습니다.

플레이어의 고급 기능 알아보기

- 플레이어의 고급 기능에 대한 내용이나 기술 관련 문제 해결에 대한 내용은 사용 설명서(PDF 파일)를 참조하여 주십시오. 사용 설명서(PDF 파일)를 보려면 "시작" - "모든 프로그램" - "CONNECT Player" - "NW-A1000 시리즈 NW-A3000 시리즈 사용 설명서"를 클릭하십시오.
- 사용 설명서를 보려면 Adobe Reader 6.0.4 이상 또는 Adobe Reader 7.0.3 이상이 설치되어 있어야 합니다. Adobe Reader는 인터넷에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.

