

SONY

2-668-123-92(1)

Micro HI-FI Component System

사용 설명서

KR


CMT-SPZ70/SPZ50

© 2006 Sony Corporation Printed in China
http://www.sony.net/




무 VOC (Volatile Organic Compound: 휘발성 유기 화합물) 신물질 기술. 주성분 잉크를 사용하여 100% 재활용 종이로 인쇄.

U.S.A. 및 캐나다 내의 사용자 제외



본 기기는 제 1 급 레이저(CLASS 1 LASER) 제품으로 분류됩니다. 이 마크는 본체 외부 뒷면에 부착되어 있습니다.



경고

화재나 감전의 위험을 줄이기 위하여 본체가 비를 맞거나 물에 젖지 않도록 주의하여 주십시오.

화재의 위험을 줄이기 위하여 신문, 테이블 클로스, 커튼 등으로 기기의 환기구를 덮지 않도록 하여 주십시오. 또한 촛불을 켜 채로 기기 위에 올려 놓지 않도록 하여 주십시오.

화재 또는 감전의 위험을 줄이기 위하여 기기 위에 꽃병같은 액체가 들어 있는 물건을 올려 놓지 않도록 하여 주십시오.


본체는 쉽게 손이 닿을 수 있는 AC 콘센트에 연결하여 주십시오. 본체에 이상이 발견되었을 때는 즉시 AC 콘센트로부터 주 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

본 장치를 책상이나 벽장과 같은 폐쇄된 곳에 설치하지 않도록 하여 주십시오.

시스템의 연결

본 시스템을 운반할 때는

- 1 CD 메커니즘을 보호하기 위해 모든 디스크를 꺼내 주십시오.
- 2 리모컨의 CD 버튼을 눌러서 CD 기능을 선택하여 주십시오.
- 3 PLAY MODE/TUNING MODE 버튼을 눌러서 "LOCK"가 표시되도록 하여 주십시오.
- 4 전원 코드를 뽑아 주십시오.

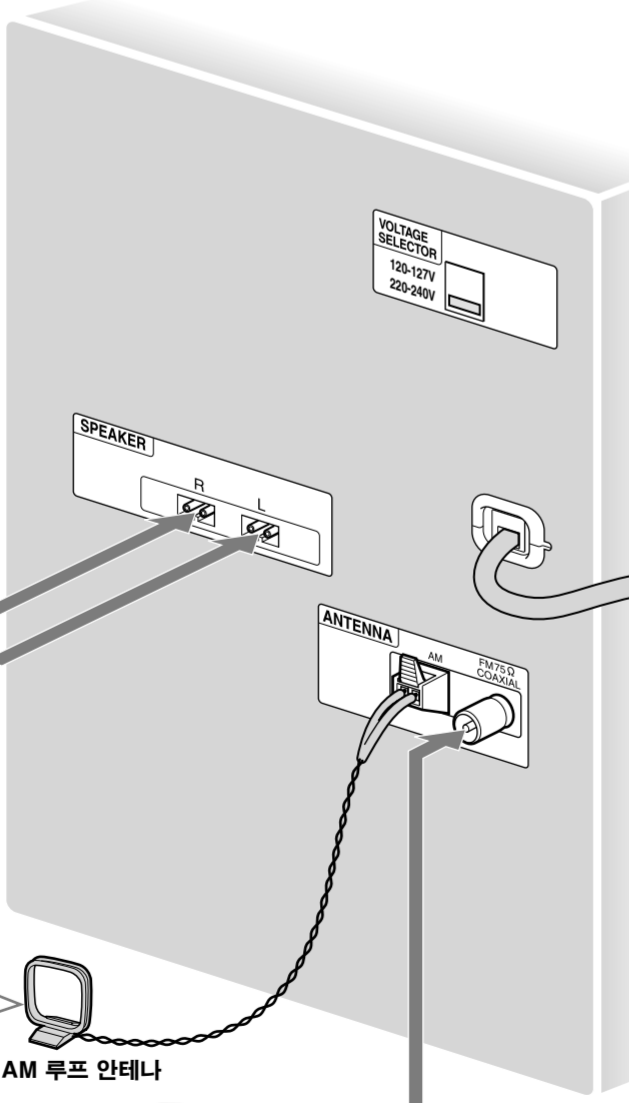

스피커

우측 스피커 ←

좌측 스피커 ←

전원

전압 선택 스위치가 장착된 모델의 경우에는 VOLTAGE SELECTOR를 사용하는 지역의 전압에 맞도록 설정하여 주십시오.

전원 코드를 전원 콘센트에 연결하여 주십시오. 플러그의 형상이 전원 콘센트에 맞지 않을 때는 부속의 플러그 어댑터를 분리하여 주십시오. (플러그 어댑터가 장착된 모델만 해당).

리모컨의 버튼을 반복해서 눌러서 "시"를 설정한 다음에 리모컨의 ENTER 버튼을 눌러 주십시오. 같은 절차를 반복해서 "분"을 설정하여 주십시오. 전원 코드를 뽑거나 정전이 발생하면 시계 설정이 지워집니다.

안테나

수신 상태가 좋은 위치와 방향을 찾아서 안테나를 설치하여 주십시오. 잡음이 유입되지 않도록 안테나를 스피커 코드로부터 멀리 떨어뜨려 주십시오.

AM 루프 안테나

FM 리드 안테나 (수평으로 펼쳐 주십시오.) 또는

기타 지역의 경우 갈색 축

북미 모델의 경우 백색 축

듀얼 디스크에 관한 주의



듀얼 디스크는 한편은 DVD 기록 소체에 적합하고 다른 한편은 디지털 오디오 소체에 적합한 양면 디스크 제품입니다. 단 오디오 소체면은 콤팩트 디스크(CD) 규격에 준거하지 않기 때문에 본 제품에서의 재생은 보증하지 않습니다.

저작권보호기술이 적용된 음악 콤팩트 디스크(CD)에 관해서

본 제품은 콤팩트디스크(CD)표준규격에 맞는 CD를 재생하도록 설계되었습니다. 최근들어 몇몇 음반제작사들이 저작권보호기술이 적용된 여러 가지 음악디스크들을 시중에 내놓고 있습니다. 이 중에는 CD 표준 규격을 따르지 않는 디스크도 있으며, 본 제품에서는 이러한 디스크를 재생할 수 없는 경우가 있음을 유의하시기 바랍니다.

Fraunhofer IIS 및 Thomson으로부터 인가된 MPEG Layer-3 오디오 코딩 기술 및 특허.


기본 조작

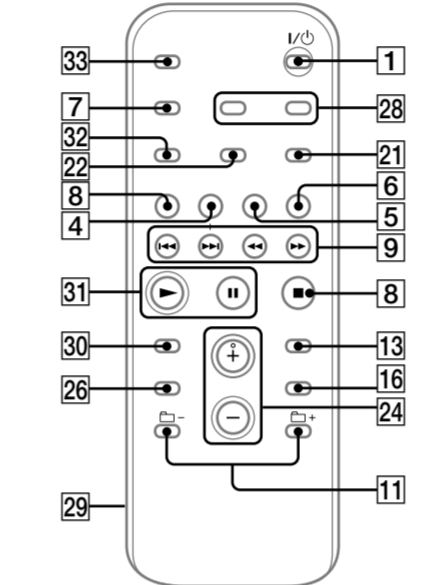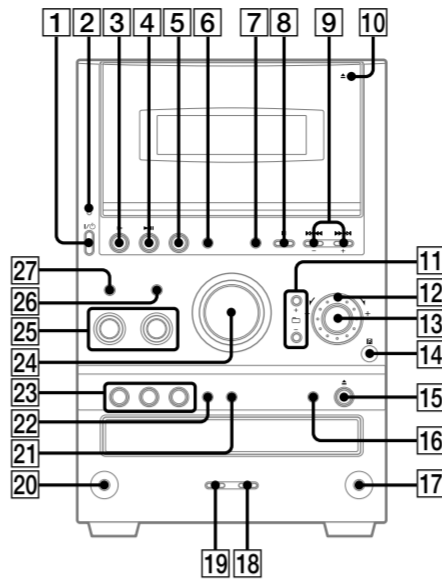

시스템을 사용하기 전에

리모컨을 사용하려면

아래 그림과 같이 배터리 수납부 커버를 밀어서 열고 극성을 바르게 맞춰서 두 개의 부속 R6 (AA 사이즈) 배터리를 꼭부터 넣어 주십시오.

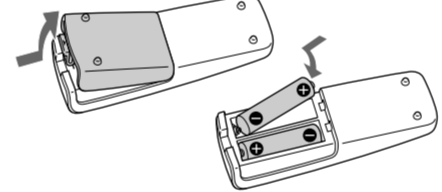

리모컨의 사용에 관한 주의

- 정상적인 사용으로 배터리는 약 6 개월간 지속됩니다.
- 사용한 배터리와 새 배터리를 섞어서 사용하지거나 다른 종류의 배터리를 섞어서 사용하지 않도록 하여 주십시오.
- 장기간 리모컨을 사용하지 않을 때는 전해액의 누출로 인한 부식을 방지하기 위해 배터리를 뽑아 놓아 주십시오.

시계를 설정하려면

- 1 시스템의 전원을 켜 주십시오. I/O (전원) 버튼을 눌러 주십시오.
- 2 시계 설정 모드를 선택하여 주십시오. 리모컨의 CLOCK/TIMER SET 버튼을 눌러 주십시오. 표시창에 현재 모드가 표시될 때는 리모컨의 버튼을 눌러서 "시"를 선택한 다음에 리모컨의 ENTER 버튼을 눌러 주십시오.
- 3 시계를 설정하여 주십시오. 리모컨의 버튼을 반복해서 눌러서 "시"를 설정한 다음에 리모컨의 ENTER 버튼을 눌러 주십시오. 같은 절차를 반복해서 "분"을 설정하여 주십시오. 전원 코드를 뽑거나 정전이 발생하면 시계 설정이 지워집니다.

음원의 선택

다음 버튼을 눌러 주십시오 (또는 FUNCTION 버튼을 반복해서 눌러 주십시오).

선택	버튼
CD	리모컨의 CD
튜너	TUNER/BAND
테이프	리모컨의 TAPE
컴포넌트 (오디오 코드로 연결)	FUNCTION 버튼을 눌러서 "AUDIO IN"이 표시되도록.

사운드의 조절

음량을 조절하려면

리모컨의 VOLUME +/-를 눌러 주십시오 (또는 본체의 VOLUME 조절 손잡이를 돌려 주십시오).

사운드 효과를 첨가하려면

효과	버튼
더 박력 있는 사운드	본체의 DSGX
더 깨끗한 사운드	본체의 SOURCE
사운드 효과의 설정	리모컨의 EQ

리모컨의 EQ를 반복해서 눌러서 "BASS" 또는 "TREBLE"를 선택한 다음에 리모컨의 +/- (또는 본체의 EQ LEVEL +/-)를 반복해서 눌러서 레벨을 조절하여 주십시오. 또는 본체의 BASS 또는 TREBLE 조절 손잡이를 돌려 주십시오 (CMT-SPZ70만 해당).

사운드 효과에 관한 주의

- Source Direct가 on으로 설정되어 있을 때는 저음과 고음 설정 및 DSGX가 작동하지 않게 됩니다.
- 헤드폰이 연결되어 있을 때는 Source Direct가 작동하지 않습니다.


CD/MP3 디스크의 재생

- 1 CD 기능을 선택하여 주십시오. 눌러 주십시오. 리모컨의 CD 버튼을.
- 2 디스크를 넣어 주십시오.

본체의 CD 개폐 버튼을 누르고 라벨 면이 위를 향하도록 해서 디스크를 디스크 수납부에 넣어 주십시오.



추가로 디스크를 넣으려면 아래 그림과 같이 손가락으로 디스크 수납부를 밀어 주십시오.

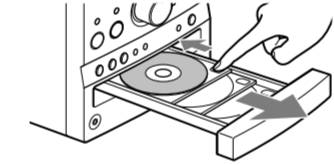

본체의 CD 개폐 버튼을 눌러서 CD 수납부를 닫아 주십시오.

본체의 고장을 유발하는 원인이 될 수 있으므로 손가락으로 디스크 수납부를 닫을 때는 무리하게 힘을 가하지 않도록 하여 주십시오.

재생을 시작하여 주십시오.

리모컨의 재생 버튼을 (또는 본체의 CD/MP3 재생/일시 정지 버튼을) 눌러 주십시오.

효과	버튼
재생의 일시 정지	리모컨의 일시 정지 버튼 (또는 본체의 CD/MP3 재생/일시 정지 버튼)을 눌러 주십시오.
재생의 정지	리모컨의 정지 버튼을 눌러 주십시오.
MP3 디스크 상의 폴더 선택	리모컨의 +/- (폴더 선택) 버튼을 눌러 주십시오. (재생 중에 본체의 조그 다이얼 버튼을 눌러 주십시오. (재생 중에 본체의 조그 다이얼 버튼을 눌러서 "GROUP"이 표시되도록 한 다음에 본체의 PUSH ENTER 버튼을 눌러서 원하는 폴더를 선택하여 주십시오.)
트랙 또는 파일의 선택	리모컨의 이전/다음 버튼을 눌러 주십시오. (재생 중에 본체의 조그 다이얼 버튼을 눌러 주십시오. 취소하려면 본체의 CANCEL 버튼을 눌러 주십시오.)
트랙 또는 파일의 내의 위치 탐색	리모컨의 되감기/빨리 보내기 버튼을 누른 채로 지속해서 원하는 위치에서 버튼을 눌러 주십시오.
반복 재생의 선택	REPEAT 버튼을 반복해서 눌러서 "REP" 또는 "REP 1"가 표시되도록.
디스크 선택	리모컨의 DISC SKIP 또는 본체의 DISC 1 - 3 또는 DISC SKIP 버튼을 눌러 주십시오.
다른 음원으로부터 CD 기능으로 전환	본체의 DISC 1 - 3 버튼을 눌러 주십시오. (자동 음원 선택).
재생 중에 다른 디스크를 교환	본체의 EX-CHANGE 버튼을 눌러 주십시오.

재생 모드를 변경하려면

플레이어가 정지되어 있을 때 PLAY MODE 버튼을 반복해서 눌러 주십시오. 정상 재생 (전체 디스크의 경우 "ALL DISCS", 단일 디스크의 경우 "1DISC" 또는 디스크 상의 폴더 내에 있는 전체 MP3 파일의 경우 "CD"), 혼입 재생 ("ALL DISCS SHUF", "1DISC SHUF" 또는 "SHUF*"), 또는 프로그래밍 재생 ("PGM")을 선택할 수 있습니다.

*CD-DA 디스크를 재생할 때는 SHUF 재생이 1DISC (SHUF) 재생과 동일하게 작동합니다.

조그 다이얼에 관한 주의

폴더 탐색, 트랙 탐색 또는 파일 탐색을 수행할 때는 처음 여섯 문자만 표시됩니다.

반복 재생에 관한 주의

- 디스크 상의 모든 트랙 또는 파일이 다섯 번까지 반복해서 재생됩니다.
- "REP"와 "ALL DISCS SHUF"은 동시에 선택할 수 없습니다.
- "REP 1"을 선택하면 재생을 정지할 때까지 단일 트랙 또는 파일이 반복해서 재생됩니다.

MP3 디스크의 재생에 관한 주의

- MP3 파일이 수록된 디스크에 다른 종류의 파일이나 불필요한 폴더를 저장하지 않도록 하여 주십시오.
- MP3 파일이 들어있지 않은 폴더는 건너뛰어 집니다.
- MP3 파일은 디스크에 기록된 순서대로 재생됩니다.
- 본 시스템은 확장자가 ".MP3"인 MP3 파일만 재생할 수 있습니다.
- 파일 확장자가 ".MP3"이지만 MP3 형식이 아닌 파일이 디스크에 수록되어 있을 때는 잡음이 출력되거나 정지가 오동작을 일으키는 경우가 있습니다.
- 최대 수:
 - 255 (후트 폴더 포함) 폴더.
 - 511 MP3 파일.
 - 단일 디스크에 저장할 수 있는 MP3 파일 및 폴더의 수는 512입니다.
 - 폴더 레벨 (파일의 트리 구조)은 8 레벨까지입니다.
- 모든 MP3 인코딩/기록 소프트웨어, 기록 장치 및 기록 매체의 호환성은 보장되지 않습니다. 호환되지 않는 MP3 디스크를 사용하면 잡음이 출력되거나 오디오가 끊어지거나 또는 재생되지 않는 경우가 있습니다.

멀티 세션 디스크의 재생에 관한 주의

디스크가 CD-DA (또는 MP3) 세션으로부터 시작되는 경우는 CD-DA (또는 MP3) 디스크로 인식되어 다른 세션이 재생되지 않습니다.

• 혼합 CD 형식의 디스크는 CD-DA (오디오) 디스크로 인식됩니다.

라디오의 청취

- 1 "FM" 또는 "AM"을 선택하여 주십시오. TUNER/BAND 버튼을 반복해서 눌러 주십시오.
- 2 튜닝 모드를 선택하여 주십시오. TUNING MODE 버튼을 반복해서 눌러서 "AUTO"가 표시되도록 하여 주십시오.
- 3 원하는 방송국에 주파수를 맞추어 주십시오. 리모컨의 +/- (또는 본체의 TUNING +/-)를 눌러 주십시오. 방송국에 주파수가 맞추어지면 자동으로 탐색이 멈추고 "TUNED"와 "STEREO" (스테레오 방송의 경우)가 표시됩니다. RDS 서비스를 제공하는 방송국에 주파수를 맞추면 표시창에 방송국 이름이 표시됩니다 (유럽 모델만 해당).



자동 탐색을 멈추려면

리모컨의 버튼을 눌러 주십시오.

신호가 약한 방송국에 주파수를 맞추려면

"TUNED"가 표시되지 않고 탐색이 정지되지 않을 때는 TUNING MODE 버튼을 반복해서 눌러서 "AUTO"와 "PRESET"이 사라지도록 한 다음에 리모컨의 +/- (또는 본체의 TUNING +/-)를 눌러서 원하는 방송국에 주파수를 맞추어 주십시오.

신호가 약한 FM 스테레오 방송의 잡음을 줄이면

FM MODE 버튼을 반복해서 눌러서 "MONO"가 표시되도록 해서 방송이 스테레오로 수신되지 않도록 하여 주십시오.

테이프의 재생

- 1 테이프 기능을 선택하여 주십시오. 리모컨의 TAPE 버튼을 눌러 주십시오.
- 2 테이프를 넣어 주십시오.

본체의 PUSH OPEN/CLOSE 버튼을 누르고 재생하고자 하는 면이 앞을 향하도록 해서 TYPE I (보통) 테이프를 카세트 홀더에 넣어 주십시오. 테이프 또는 테이프 팩의 손상을 방지하기 위해 테이프가 느슨하게 늘어져 있지 않은지 반드시 확인하여 주십시오. 본체의 PUSH OPEN/CLOSE 버튼을 다시 한 번 눌러서 카세트 홀더를 닫아 주십시오.

재생을 시작하여 주십시오.

리모컨의 재생 버튼을 (또는 본체의 TAPE/MP3 재생/일시 정지 버튼을) 눌러 주십시오.

효과	버튼
재생의 일시 정지	리모컨의 일시 정지 버튼 (또는 본체의 TAPE/MP3 재생/일시 정지 버튼)을 눌러 주십시오.
재생의 정지	리모컨의 정지 버튼을 눌러 주십시오.
되감기 또는 빨리 보내기	리모컨의 되감기/빨리 보내기 버튼을 눌러 주십시오.

표시의 변경

대상	버튼
표시창의 정보	시스템의 전원이 켜져 있을 때 DISPLAY 버튼을 반복해서 눌러 주십시오.
표시 모드 (아래 참조)	시스템의 전원이 켜져 있을 때 DISPLAY 버튼을 반복해서 눌러 주십시오.

* 예를 들면 정상 재생 중에 트랙 번호 또는 폴더 이름, 정지 상태에서 총 재생 시간과 같은 CD/MP3 디스크 정보를 확인할 수 있습니다.

시스템에는 다음과 같은 표시 모드가 있습니다.

표시 모드	시스템의 전원이 꺼져 있을 때
시계	시계가 표시됩니다.
절전 모드	전력 소모를 줄이기 위해 표시가 꺼집니다. 타이머와 시계는 계속해서 작동됩니다.

시스템의 전환을 끄면 STANDBY 지시등이 켜집니다. 시스템이 절전 모드로 되어 있을 때는 다음과 같은 기능을 사용할 수 없습니다:

- 시계의 설정
- AM 주파수 선택의 변경
- CD 전원 관리 기능의 변경

표시 정보에 관한 주의

- 다음과 같은 항목은 표시되지 않습니다:
 - 재생 모드에 따라 CD-DA 디스크의 총 재생 시간.
 - MP3 디스크의 총 재생 시간.
 - MP3 파일의 남은 재생 시간.
- 다음과 같은 정보는 바르게 표시되지 않습니다:
 - VBR (가변 비트 전송률)을 사용해서 인코딩된 MP3 파일의 재생 경과 시간.
 - ISO9660 Level 1, Level 2 또는 Joliet 확장 형식에 따르지 않는 폴더명 및 파일명.
- 다음과 같은 정보는 표시됩니다:
 - ID3 version 1 및 version 2 태그 사용 시 MP3 파일의 ID3 태그 정보. (러시아 모델은 러시아 문자로 정보를 표시할 수 있지만 디스크를 작성하는데 사용된 인코딩/기록 소프트웨어 및 기록 장치에 따라서는 문자가 제대로 표시되지 않는 경우가 있습니다).
 - 대문자 (A to Z), 숫자 (0 to 9) 및 기호 (" \$ % ' () * + , - / < > @ [\] ^ _ { | } ?)를 사용한 최대 62 문자의 ID3 태그 정보.

별도 구입 오디오 기기의 사용

별도 구입 헤드폰을 연결하려면

본체의 PHONES 잭에 헤드폰을 연결하여 주십시오.

별도 구입 기기를 연결하려면

추가 오디오 기기는 오디오 아날로그 코드 (별도 구입)를 사용해서 본체의 AUDIO IN 잭에 연결하여 주십시오. 시스템의 음량을 낮춘 다음에 FUNCTION 버튼을 반복해서 눌러서 AUDIO IN 기능을 선택하여 주십시오.

