

HDMI CONTROL Guide

사용설명서



'BRAVIA' Theatre Sync에서 HDMI CONTROL 기능 사용하기

'BRAVIA' Theatre Sync를 사용하려면 HDMI CONTROL 기능을 아래와 같이 설정하십시오. HDMI 코드(별매품)를 사용하여 HDMI CONTROL 기능과 호환되는 Sony 컴포넌트를 연결하면 다음과 같이 조작이 간편해집니다:

- One-Touch Play: 기기 또는 리모컨에서 ▷를 누르기만 하면 TV가 켜지고 DVD 입력 모드로 자동 설정됩니다.
- System Audio Control: TV를 시청하는 동안 TV 또는 본 시스템의 스피커 중에서 하나를 선택하여 사운드를 출력할 수 있습니다.
- System Power Off: TV 리모컨의 POWER 버튼을 사용하여 TV를 끄면 시스템이 자동으로 꺼집니다.

HDMI CONTROL은 HDMI(high-definition multimedia interface)용 HDMI CEC(Consumer Electronics Control)에서 사용되는 상호 제어 기능 표준입니다.

HDMI CONTROL 기능은 다음의 경우 작동되지 않습니다:

- 본 시스템을 Sony의 HDMI CONTROL 기능과 호환되지 않는 컴포넌트에 연결한 경우.
- 컴포넌트에 HDMI 단자가 없는 경우.

'BRAVIA' Theatre Sync 기능이 있는 제품에 본 시스템을 연결하는 것이 좋습니다.

주의점

- HDMI CONTROL 기능을 사용하는 동안에는 리모컨에서 THEATRE SYNC 버튼을 누르지 마십시오. 자세한 내용은 시스템의 사용설명서를 참조하여 주십시오.
- 연결된 컴포넌트에 따라 HDMI CONTROL 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 컴포넌트에 제공된 사용설명서를 참조하여 주십시오.
- HDMI 코드(별매품)로 연결되지 않은 상태에서 [HDMI CONTROL]을 [ON]으로 설정하면 SCART(EURO AV) 코드로 연결하더라도 TV 입력 모드로 변환할 수 없습니다. 이 경우 [HDMI CONTROL]을 [OFF]로 전환하십시오(유럽 모델 전용).

HDMI CONTROL 기능 준비하기

HDMI CONTROL 기능을 사용하려면 TV(HDMI CONTROL을 지원하는)에 HDMI 코드(별매품)를 사용하여 본 시스템을 연결해야 합니다. 본 시스템과 TV를 켜고 시스템의 신호가 TV 화면에 나타나도록 TV의 입력 셀렉터를 전환하여 주십시오. 그런 다음 각각의 HDMI CONTROL 기능을 켜서 설정하십시오.

다음은 본 시스템에 대한 설명입니다. TV 설정에 대한 자세한 내용은 TV에 제공된 사용설명서를 참조하여 주십시오.

주의점

- 표시되는 항목은 국가 모델에 따라 다릅니다.

1 를 누릅니다.


시스템 전원이 켜집니다.

2 시스템이 정지 모드일 때  **DISPLAY**를 누릅니다.

컨트롤 메뉴 표시창이 나타납니다.


3 \uparrow/\downarrow 를 눌러  **[SETUP]**을 선택한 다음, \oplus 를 누릅니다.

[SETUP]의 옵션이 나타납니다.

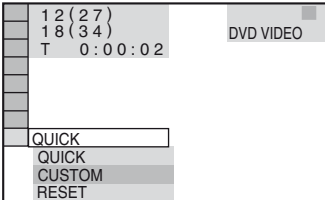


4 \uparrow/\downarrow 를 눌러 **[CUSTOM]**을 선택한 다음, \oplus 를 누릅니다.

설정 화면이 나타납니다.

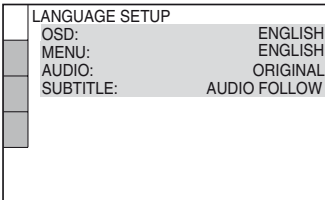

5 \uparrow/\downarrow 를 눌러 **[CUSTOM SETUP]**을 선택한 다음, \oplus 를 누릅니다.

설정 항목이 선택됩니다.

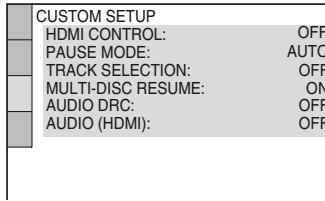

6 \uparrow/\downarrow 를 눌러 **[HDMI CONTROL]**을 선택한 다음, \oplus 를 누릅니다.

7 \uparrow/\downarrow 를 눌러 설정을 선택합니다.

밑줄 처진 항목은 공장 출하 시의 설정입니다.

- [OFF]: [HDMI CONTROL] 기능을 끄므로 설정합니다.
- [ON]: [HDMI CONTROL] 기능을 켜므로 설정합니다.

8 \oplus 를 누릅니다.

간단한 버튼 조작으로 DVD 시청하기 (One-Touch Play)

본 기기 또는 리모컨에서 ▷를 누릅니다.

시스템에서 재생이 시작되면 TV가 동시에 켜지고 TV 입력이 DVD 입력으로 자동 전환됩니다. 다음과 같은 경우에도 TV 입력이 DVD 입력으로 자동으로 전환됩니다:

- 트레이에 DVD 디스크 넣은 다음 스피클을 누르는 경우.
- 리모컨에서 DISC SKIP을 누르거나 기기에서 DISC 1-5를 눌러 디스크를 로드하는 경우(디스크 체인저 모델 전용).

주의점

- CD/DATA-CD가 기기에 로드되면 One-Touch Play 기능이 작동하지 않습니다. 하지만 대기 모드로 들어간 시스템에 디스크를 삽입하면 디스크에 관계없이 TV가 켜집니다.
- "DMPORT" 기능(모델에 따라 "DMPORT1" 또는 "DMPORT2"가 표시됨)을 사용하는 경우 One-Touch Play가 작동하지 않습니다.
- TV에 따라 디스크 내용의 시작 부분이 표시되지 않을 수도 있습니다.

팁

- One-Touch Play는 System Audio Control과 동시에 작동됩니다.

본 시스템의 스피커로 TV 사운드 즐기기 (System Audio Control)

본 시스템에서 손쉽게 TV 사운드를 즐기실 수 있습니다.


이 기능이 "TV"(모델에 따라 "TV/VIDEO"가 표시됨)로 설정된 상태에서 TV를 시청하면 TV 사운드가 본 시스템의 스피커로 출력됩니다. TV 메뉴에서 이것을 조작할 수도 있습니다. 자세한 내용은 TV의 사용설명서를 참조하여 주십시오.

주의점

- 시스템을 켜기 전에 TV를 켜 경우 TV 사운드가 잠시 동안 출력되지 않습니다.
- 시스템을 켤 때 이 기능이 "DVD"로 설정되어 있으면 One-Touch Play가 활성화됩니다. 이 경우 기능을 "TV"(모델에 따라 "TV/VIDEO"가 표시됨)로 설정하여 주십시오.
- PAP(picture and picture) 모드에서 TV 및 DVD를 시청하는 동안 TV 프로그램(현재 화면이 강조 표시됨)을 선택하거나 TV 모드로 돌아가면 DVD 재생이 중지됩니다.
- TV 사운드를 출력하려면 시스템에서 [AUDIO (HDMI)]를 [ON]으로 설정합니다. 자세한 내용은 시스템의 사용설명서를 참조하여 주십시오.

시스템(DIGITAL IN(COAXIAL 또는 OPTICAL) 단자만 있는 모델)에서 STB(셋톱 박스) 디지털 사운드나 디지털 위성 튜너 사운드를 출력하려면

다음과 같은 연결 및 설정을 수행하여 본 시스템의 스피커에서 STB 또는 디지털 위성 튜너의 디지털 사운드를 출력할 수 있습니다. HDMI 코드(별매품)를 사용하여 HDMI IN 단자가 있는 TV에 연결합니다(가장 작은 번호에 연결해야 함). 다음 그림은 HDMI 입력 이름에 대한 예입니다. 다음 그림과 같이 연결하면 본 시스템의 스피커로 멀티 채널 브로드캐스트 오디오(Multi Channel Broadcasted Audio)를 출력할 수 있습니다.

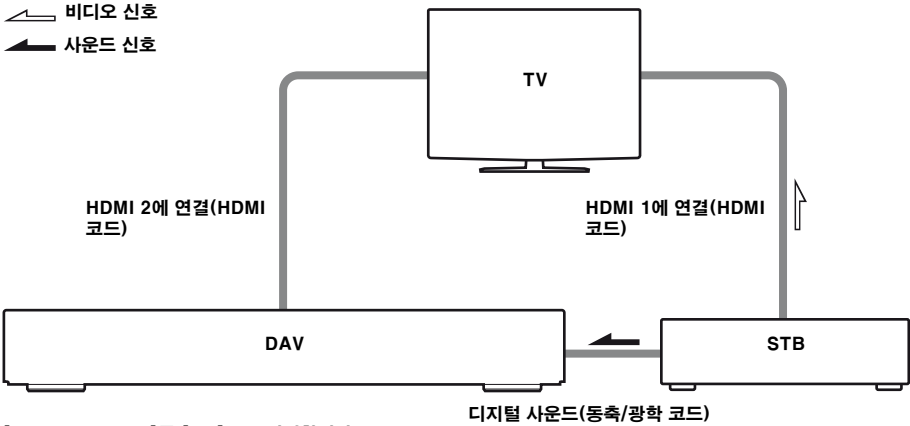

[STB SYNCHRO]를 [ON]으로 설정합니다.

- 1 I/O를 누릅니다.
- 2 시스템이 정지 모드일 때 DISPLAY를 누릅니다.
- 3 를 눌러 [SETUP]을 선택한 다음, 를 누릅니다.
- 4 를 눌러 [CUSTOM]을 선택한 다음, 를 누릅니다.
- 5 를 눌러 [CUSTOM SETUP]을 선택한 다음, 를 누릅니다.
- 6 를 눌러 [STB SYNCHRO]를 선택한 다음, 를 누릅니다.
- 7 를 눌러 설정을 선택합니다.

밑줄 쳐진 항목은 공장 출하 시의 설정입니다.

- [OFF]: [STB SYNCHRO] 기능을 끄므로 설정합니다.
- [ON]: [STB SYNCHRO] 기능을 켜므로 설정합니다.

- 8 를 누릅니다.

설정이 반영됩니다. STB 또는 디지털 위성 튜너에 연결된 TV의 HDMI 입력을 선택합니다. 시스템이 SAT/CABLE 단자의 신호를 자동으로 수신하고 STB 또는 디지털 위성 튜너의 사운드를 시스템의 스피커로 출력합니다.

참고

- HDMI CONTROL에 부합되지 않는 STB 또는 디지털 위성 튜너에서 이 기능을 작동할 수 있습니다.

주의점

- [STB SYNCHRO] 기능을 설정하려면 먼저 [HDMI CONTROL]을 [ON]으로 설정합니다(2페이지 참조).
- TV에 따라 STB 또는 디지털 위성 튜너가 TV의 HDMI 1 단자에 연결되어 있으면 이 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.



* 3 1 1 3 4 1 8 2 1 * (1)