


Radio Cassette Player

사용설명서



©2003 Sony Corporation Printed in Malaysia

무 VOC (Volatile Organic Compound: 휘발성 유기 화합물) 식물성 기름 주성분 잉크를 사용하여 인쇄.

http://www.sony.net/

"WALKMAN"은 헤드폰 스테레오 제품을 나타내는 Sony Corporation의 등록 상표입니다.

WALKMAN 는 Sony Corporation의 상표입니다.


CE 표시 유효성은 주로 EEA 제국(유럽 경제 지역)에 있는 법적으로 강제된 나라에서만으로 한정됩니다.

경고



화재나 감전될 위험이 있으므로 본기에 비나 수분이 닿지 않도록 하십시오.

본 제품을 책상이나 불박이장 같은 좁은 장소에 설치하지 마십시오.


A

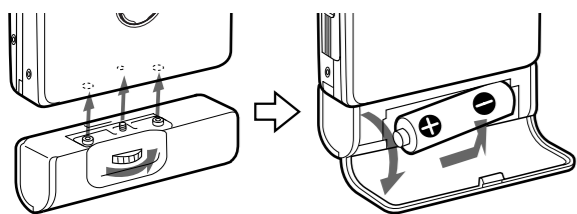

B

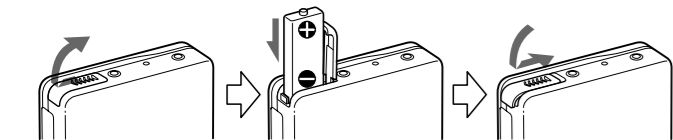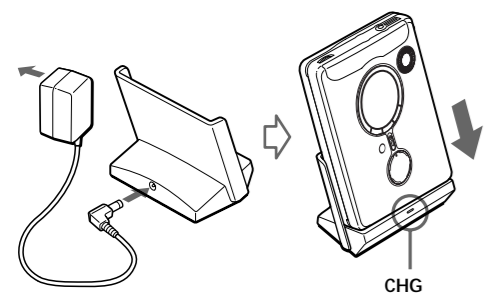

C

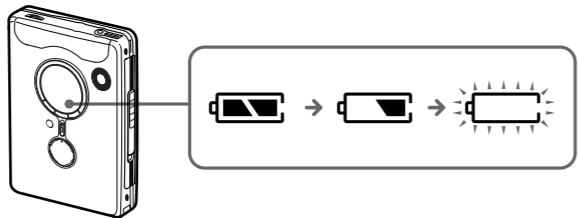

- 본 제품의 환기구는 화재방지를 해 서 신문이나 테이플 클로스, 커튼 등으로 막지 마십시오. 본 제품 위 에는 촛불을 올려놓지 마십시오.
- 화재나 감전될 위험이 있으므로 물 이 들어있는 꽃병 등은 본 제품 위 에 올려놓지 마십시오.
- 일부 나라에서는 본 제품의 전원으로 사용하는 배터리의 처분 방법에 대해 서 규제하고 있습니다. 현지 관할 기관으로 문의하여 주십시오.

준비

건전지(별매품) 또는 충전식 배터리 (부속품)를 준비합니다.

건전지 A

부속된 건전지 케이스를 부착한 다음 R6 (AA 크기) 배터리 한 개를 극을 맞추어 넣습니다.

주의점

최대 성능을 위해서는 Sony 알칼라인 배터리 (건지)를 사용할 것을 권합니다.

충전식 배터리 B


충전식 배터리는 처음 사용하기 전에 충전하여 주십시오.

- 1 부속된 충전식 배터리 NH-14WM (A)를 충전기에 극을 맞추어 넣습 니다.
- 2 부속된 AC 전원 어댑터를 충전 스탠드에 연결하고 AC 전원 어댑터 를 가정용 전원(주전원)에 연결합 니다.
- 3 본체를 충전 스탠드 위에 올려놓습 니다. 충전 중에는 CHG 램프가 점등됩 니다. 만충전하려면 약 6 시간 걸립니다. 배터리가 만충전되면 CHG 램프 가 꺼집니다.

주의점


- 본 충전 스탠드는 타이머를 기준으로 충전식 배터리를 충전합니다. 충전 중 에 기기를 충전 스탠드에서 빼면 타이 머가 재설정되므로, 다시 기기를 충전 스탠드에 올려놓고 만충전하려면 6시 간이 걸립니다.
- CHG 램프가 꺼지기 전에 기기를 사용 할 수 있지만, 충전 시간에 따라 배터리 수명은 짧아집니다.
- 충전 중에는 본 기기를 사용하지 마십 시오. 본 기기를 사용하면 충전 스탠 드에서 빼 주십시오.
 - 충전 중에 본 기기를 사용하면 배터 리가 충전되지 않습니다.
 - 충전 중에 본 기기를 사용하면 고장 의 원인이 됩니다.
- 충전식 배터리를 넣지 않은 상태에 서 는 본 기기를 충전 스탠드에 올려놓지 마십시오. 그렇지 않으면 고장의 원인 이 됩니다.

D

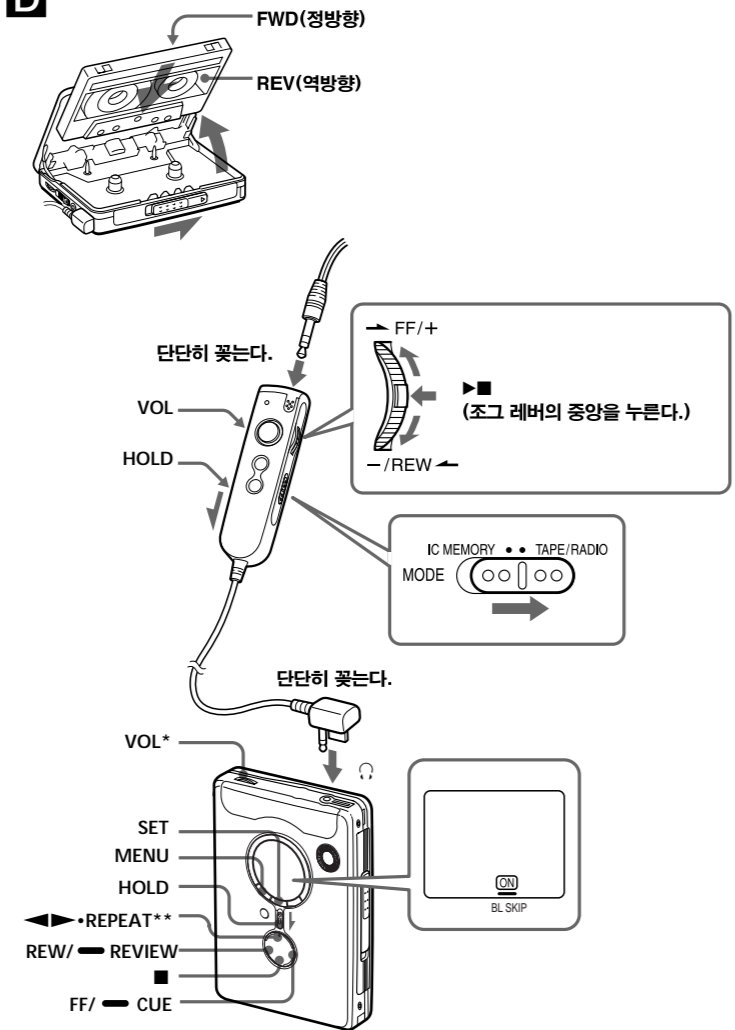

* 본체의 VOL 옆에는 음량을 높일 수 있는 방향으로 돌기가 있습니다.
** 버튼에는 돌기가 있습니다.

E

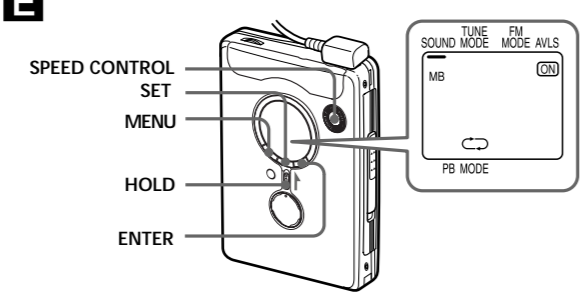

배터리 교체/충전 시기 C

"C"가 표시화면에서 깜박이면 배 터리를 교체하거나 충전합니다.

전지 수명* (약 시간)

Sony 알칼라인 LR6(SG)**	
테이프 재생	50
라디오 수신	56

충전식 배터리 NH-14WM(A)

테이프 재생	30
라디오 수신	34

Sony 알칼라인 LR6(SG)** 및 충전식 NH-14WM(A)

테이프 재생	80
라디오 수신	90

* JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)의 기준 에 따라 측정함 값. (Sony HF 시리즈 카세트 테이프 사용)

** LR6 (SG) Sony 알칼라인 건전지 (일본산)를 사용할 경우

주의점

- 사용상태, 주위의 온도나 배터리의 종류에 따라서 배터리의 지속시간이 짧 아지는 경우가 있습니다.
- 배터리를 교환하면 AVLS 설정은 취소됩니다 ("메뉴 사용하기"를 참조).

본 라디오 카세트 레코더에는 전 용 IC 메모리 기능 리모컨이 부속 되어 있습니다. 테이프를 재생하 거나 또는 라디오를 녹음하거나 청취할 때는 MODE 스위치가 TAPE/RADIO로 설정되어 있 는지 확인하여 주십시오.

테이프 재생하기 D

- 1 카세트를 넣고 HOLD 기능이 켜져 있을 때에는 HOLD 스 위치를 화살표 반대 방향으로 밀어서 컨트롤 스위치의 잠 금을 해제합니다.
- 2 본체에서 ◀▶REPEAT를 누르고 VOL로 음량을 조절 합니다.(리모컨에서는 ▶ (재 생) ■(정지)를 누릅니다.)

리모컨에서 음량을 조절할 경우

본체의 VOL 컨트롤을 6정도로 설정해 놓습니다.

본체에서 음량을 조절할 경우

리모컨의 VOL 컨트롤을 최대로 설정해 놓습니다.

리모컨에서의 조작

목적	조그 레버
반대 면 재생 으로 전환	재생 중에 ▶■를 2 초 이상 누른다
재생 정지	재생 중에 ▶■를 한 번 누른다
현재 곡 반복 (단일곡 반복 기능)	재생 중에 ▶■을 두 번 누른다 단일 반복 재생을 중지하려면 ▶■을 한 번 누른다.
고속감기*	정지 중에 FF/+ 방향으로 움직인 다
고속되감기*	정지 중에 -/REW 방향으로 움직인 다

재생 중에 앞방향 검색하기 (CUE)	FF/+ 방향으로 움직인 채 있다가 원하는 위치에서 놓는다
재생 중에 뒷방향 검색하기 (REVIEW)	-/REW 방향으로 움직인 채 있다가 원하는 위치에서 놓는다

다음 곡/ 다음 9 곡을 처음부터 재생 (AMS**)	재생 중에 FF/+ 방향으로 한 번/반복해서 움직인다
--	-------------------------------

현재 곡/ 이전 8 곡을 처음부터 재생 (AMS**)	재생 중에 -/REW 방향으로 한 번/반복해서 움직인다
--	--------------------------------

반대 면을 처음부터 재생 (스킵 리버스 기능)	정지 중에 FF/+ 방향으로 2 초 이상 움직인 채 있다가
---------------------------------------	----------------------------------

현재 면을 처음부터 재생 (리와인드 자동 재생 기능)	정지 중에 -/REW 방향으로 2 초 이상 움직인 채 있다가
---	-----------------------------------

본체에서의 조작

목적	누르는 버튼
반대 면 재생 으로 전환	재생 중에 ▶▶REPEAT를 누른다
재생 정지	■(정지)를 누른다
현재 곡 반복 (단일곡 반복 기능)	재생 중에 ▶▶REPEAT 을 두 번 누른다 단일 반복 재생을 중지하려면 ▶▶REPEAT 을 한 번 누른다.
고속감기*	정지 중에 FF/CUE 를 누른다
고속되감기*	정지 중에 REW/REVIEW를 누른 다
재생 중에 앞방향 검색하기 (CUE)	FF/CUE를 누른 채 있다가 원하는 위치에서 놓는다
재생 중에 뒷방향 검색하기 (REVIEW)	REW/REVIEW 를 누른 채 있다가 원하는 위치에서 놓는다
다음 곡/ 다음 9 곡을 처음부터 재생 (AMS**)	재생 중에 FF/CUE를 한 번 또는 반복해서 누른다
현재 곡/ 이전 8 곡을 처음부터 재생 (AMS**)	재생 중에 REW/REVIEW 를 한 번 또는 반복해서 누른다
반대 면을 처음부터 재생 (스킵 리버스 기능)	정지 중에 FF/CUE 를 2 초 이상 누른다
현재 면을 처음부터 재생 (리와인드 자동 재생 기능)	정지 중에 REW/REVIEW 를 2 초 이상 누른다

* 재생을 시작하려면 고속감기 또는 고속되감기 중에 ▶▶REPEAT (리 모컨에서는 조그 레버) 를 누릅니다.
**Automatic Music Sensor (자동 음악 센서)

긴 공백을 스킵하려면 (BL 스킵* 기능)

- 1 MENU를 반복하여 눌러 표시화 면에서 " " (커서)를 BL SKIP 으로 설정합니다.
- 2 SET 을 눌러 " " 을 표시합 니다.

* BL SKIP 기능이 켜지면, 12초 이 상의 공백이 있을 때 다음 곡으로 테이 프가 고속감기됩니다.

메뉴 사용하기 E

재생 모드 조정하기

MENU를 반복해서 눌러 표시화면에서 커서를 PB MODE로 설정합니다. 그런 다음 SET를 눌러 원하는 모드를 선택합니다.

재생하려면	선택
양면 반복	☺
FWD면에서 양면을 한 번씩	☹

음질을 강조하기

- 1 MENU를 반복해서 눌러 표시화 면에서 커서를 SOUND로 이동합 니다.
- 2 SET를 반복해서 눌러 원하는 음 강조를 선택합니다.

표시는 다음과 같이 바뀝니다:
RV : Sound Revitalizer(음향 재생기)
고음을 강조.
MB : Mega Bass
저음을 강조(일반 효과).
GRV : Groove
저음을 강조(강한 효과).
아무 메시지 없음 : 정상(무효과)

주의점

"GRV" 모드에서 사운드가 왜곡될 때에 는 본체의 음량을 줄이거나 다른 모드를 선택하십시오.

청각 보호하기 — AVLS (Automatic Volume Limiter System)

청력을 보호하기 위하여 최대 음량을 낮게 억제합니다. 재생중에 또는 정지 중에 라디오 모드 에서 MENU를 반복해서 눌러서 표시창의 커서를 AVLS로 설정합니다. 다음에 SET을 눌러서 "☺"를 표시 합니다.

AVLS 기능을 취소하려면

SET을 눌러서 본체 표시창의 "☺"를 지웁니다.

다른 기능 사용하기 F

테이프 재생 속도 조절하기

SPEED CONTROL을 사용해서 제 생 속도를 조절할 수 있습니다. SPEED CONTROL을 다음과 같은 위치로 돌립니다:
-(저속) 저속으로 재생합니다.
중요한 통상 속도로 재생합니다.
+(고속) 고속으로 재생합니다.

컨트롤을 잠그려면 — HOLD 기능

HOLD 스위치를 화살표 방향으로 밀 어서 본체(SPEED CONTROL은 제외) 또는 리모컨의 컨트롤 스위치 류를 잠가 놓습니다.

(뒷면에 계속)

