


준비



배터리 팩

- 1 CHARGE 램프가 꺼질 때까지 배터리 팩을 충전하십시오.



CHARGE 램프


- 2 카메라에 배터리 팩을 넣으십시오.



배터리의 끝 부분을 사용해서 잠금 레버를 누르고 배터리 팩을 끝까지 넣으십시오.

렌즈

- 1 캡을 제거하십시오.

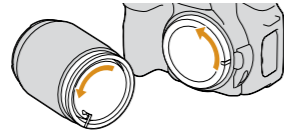

- 내부 부품은 만지지 마십시오.
- 카메라 내부로 먼지가 들어가면 촬영한 화상에 먼지가 나타나는 경우가 있습니다. 카메라와 렌즈에 캡을 장착하지 않은 채 방치하지 마십시오. 렌즈를 교체할 때에는 먼지가 없는 장소에서 신속하게 하십시오.



- 2 렌즈를 장착하십시오.

- ① 표시를 맞추십시오.



- ② 잘락 하는 소리가 날 때까지 렌즈를 돌리십시오.

메모리 카드

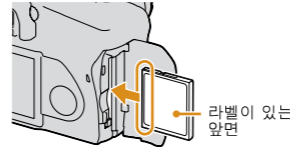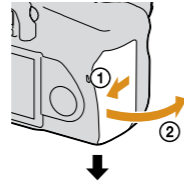


라벨이 있는 앞면

- 메모리 카드를 삽입할 때에는 카메라 전원을 끄십시오.
- 사용 가능한 메모리 카드는 사용설명서를 참조하십시오.




날짜/시간 설정

- 1 카메라의 전원을 켜십시오.

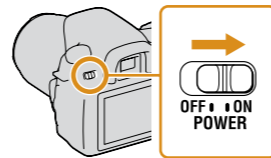


OFF ON POWER

- 2 날짜/시간을 설정하십시오.

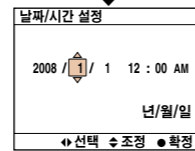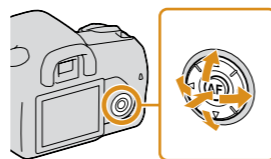

촬영

- 1 모드 다이얼을 AUTO로 설정하십시오.

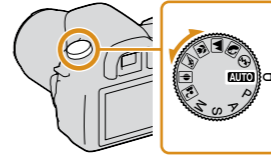

- 2 파인더를 들여다 보십시오.

- 파인더에서 초점이 맞지 않을 때에는 디옵터 조절 다이얼을 조절하십시오.




카메라의 그림을 잡으십시오.


렌즈를 아래에서 받쳐주십시오.

- 3 셔터 버튼을 반쯤 눌러서 초점을 맞추십시오.

- 셔터 버튼을 반쯤 누르고 있으면 자동 초점이 작동합니다.

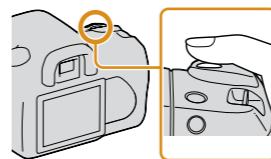


- 4 셔터 버튼을 완전히 눌러서 촬영하십시오.

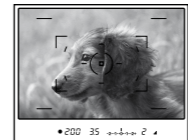

재생

- ▶를 누르십시오.

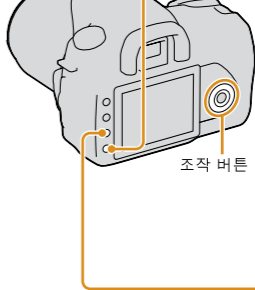

조작 버튼



이전 또는 다음 화상을 재생하려면: 조작 버튼의 ◀▶를 누르십시오.

촬영 모드로 되돌리려면: ▶

화상을 삭제하려면
⏏를 누르십시오.

일안 반사식 카메라의 기능을 완전히 활용하려면 "사용설명서"를 참조하십시오.