

Micro HI-FI Component System

사용 설명서
CMT-EH15



© 2008 Sony Corporation

Printed in China

http://www.sony.net/

경고

화재나 감전의 위험을 줄이기 위하여 본체가 비를 맞거나 물에 젖지 않도록 주의하여 주십시오.

화재 또는 감전의 위험을 줄이기 위해 기기를 물방울 또는 튀기는 물에 노출시키지 말고 꽃병 등과 같이 액체가 들어있는 물체를 기기 위에 올려놓지 마십시오.

화재의 위험을 줄이기 위해 기기의 통풍구를 신문, 식탁보, 커튼 등으로 덮지 마십시오. 촛불과 같이 노출된 화기를 기기 위에 올려놓지 마십시오.

주 전원 플러그는 장치를 주 전원으로부터 차단하기 위해 사용되므로 쉽게 손이 닿는 AC 콘센트에 장치를 연결하여 주십시오. 장치의 이상이 발견되었을 때는 즉시 AC 콘센트로부터 주 전원 플러그를 뽑아 주십시오.


본 장치를 책상이나 벽장과 같은 폐쇄된 곳에 설치하지 않도록 하여 주십시오.

배터리 또는 배터리가 장착된 기기는 햇빛이나 화기와 같은 과도한 열에 노출시키지 마십시오.

주의


본 제품과 함께 광학 기기를 사용하면 눈에 장해를 일으킬 위험이 증가합니다.

U.S.A. 및 캐나다 내의 사용자 제외



본 기기는 제 1 급 레이저(CLASS 1 LASER) 제품으로 분류됩니다. 이 마크는 본체 외부 빛면에 부착되어 있습니다.

시스템의 연결

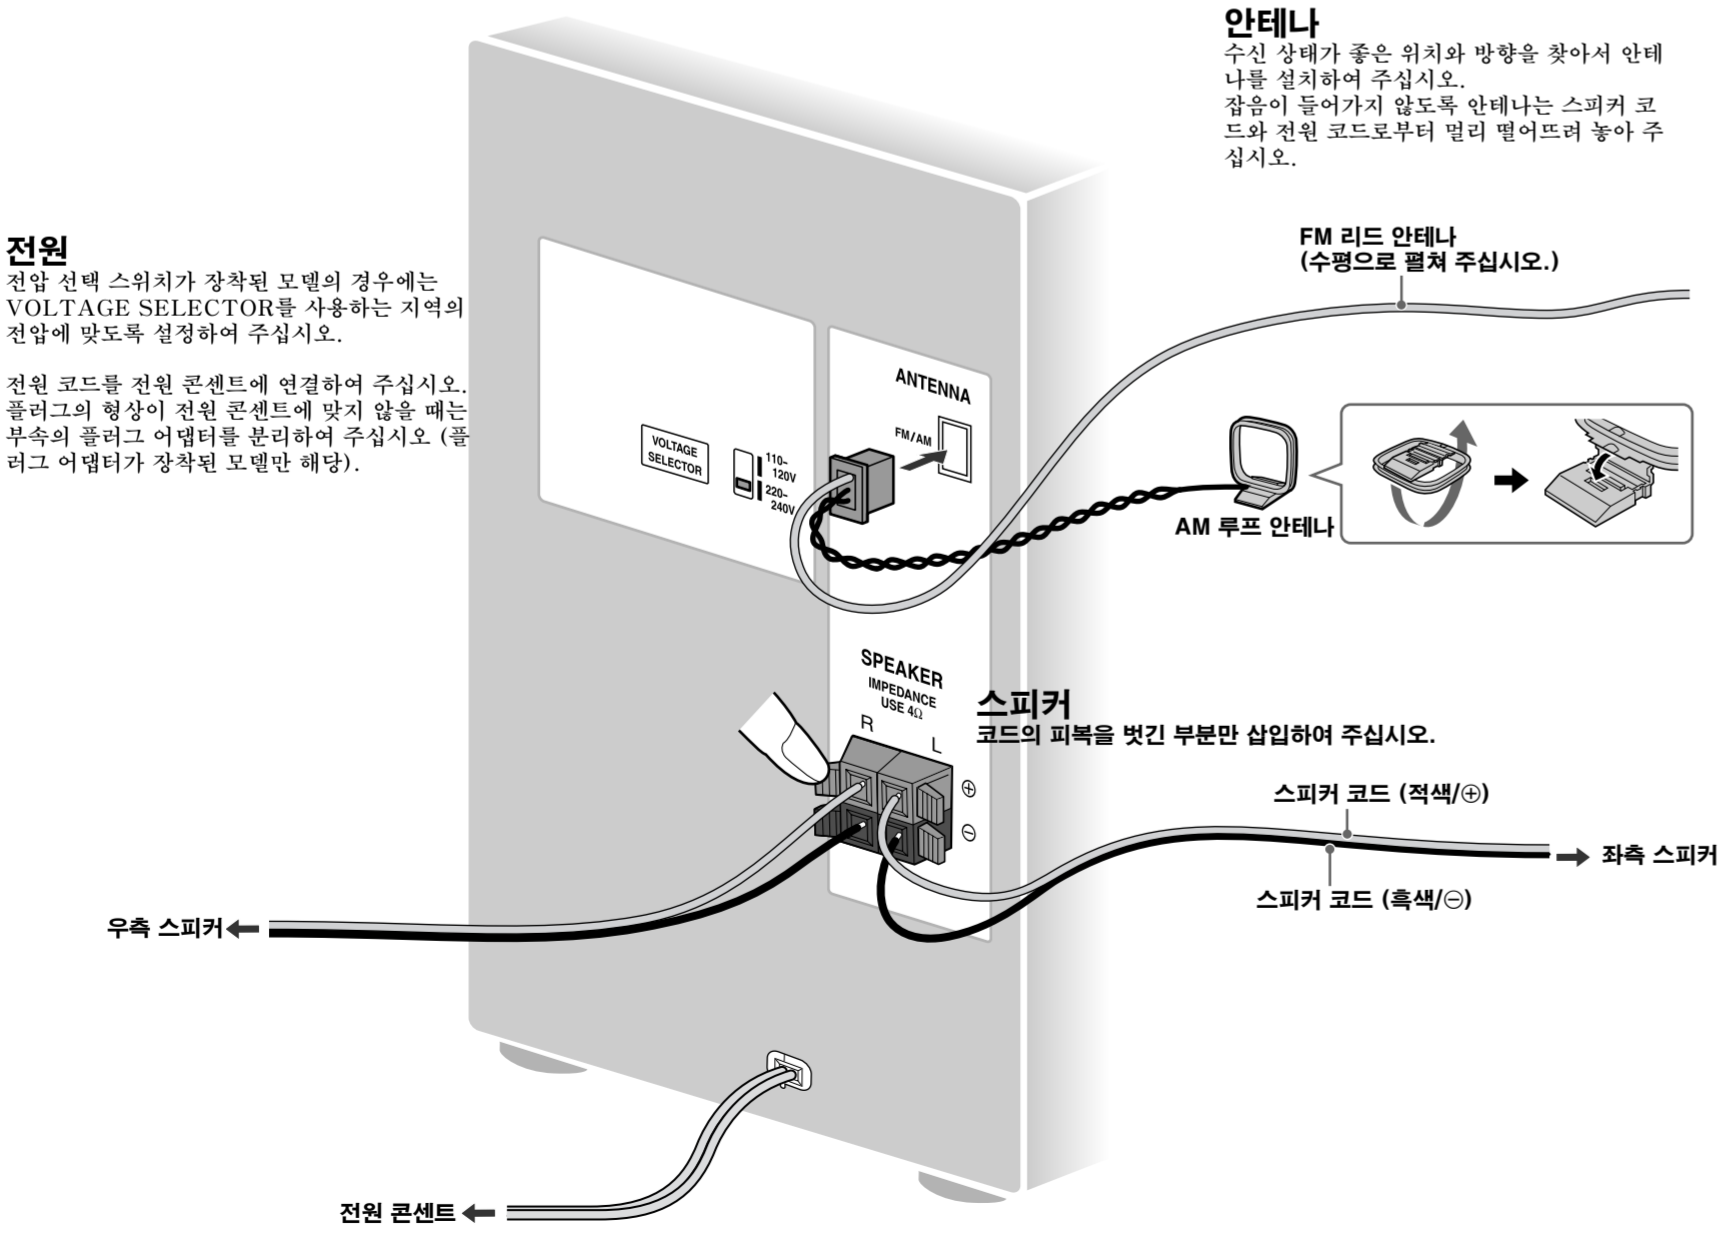

전원

전압 선택 스위치가 장착된 모델의 경우에는 VOLTAGE SELECTOR를 사용하는 지역의 전압에 맞도록 설정하여 주십시오.

전원 코드를 전원 콘센트에 연결하여 주십시오. 플러그의 형상이 전원 콘센트에 맞지 않을 때는 부속의 플러그 어댑터를 분리하여 주십시오 (플러그 어댑터가 장착된 모델만 해당).

듀얼디스크에 관한 주의


듀얼디스크는 한편은 DVD 기록 소체에 적합하고 다른 한편은 디지털 오디오 소체에 적합한 양면 디스크 제품입니다. 단 오디오 소체면은 콤팩트 디스크(CD) 규격에 준거하지 않기 때문에 본 제품에서의 재생은 보증하지 않습니다.

저작권보호기술이 적용된 음악 콤팩트 디스크(CD)에 관해서


본 제품은 콤팩트디스크(CD)표준규격에 맞는 CD를 재생하도록 설계되었습니다. 최근들어 몇몇 음반제작사들이 저작권보호기술이 적용된 여러 가지 음악디스크들을 시중에 내놓고 있습니다. 이 중에는 CD 표준 규격을 따르지 않는 디스크도 있으며, 본 제품에서는 이러한 디스크를 재생할 수 없는 경우가 있음을 유의하시기 바랍니다.

Fraunhofer IIS 및 Thomson으로부터 인가된 MPEG Layer-3 오디오 코딩 기술 및 특허.

기본 조작

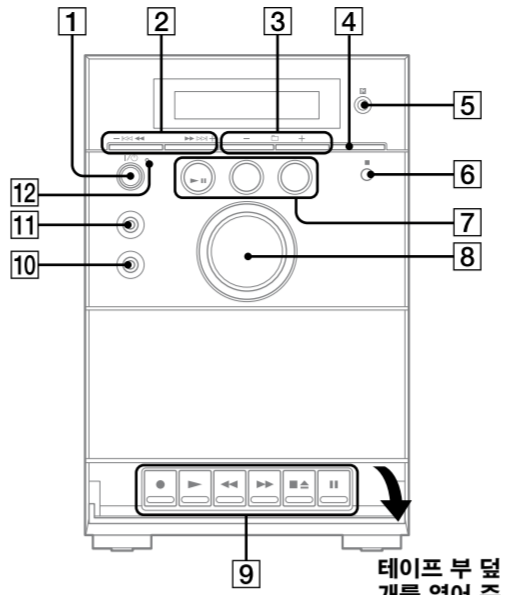

테이프 부 덮개를 열어 주십시오.

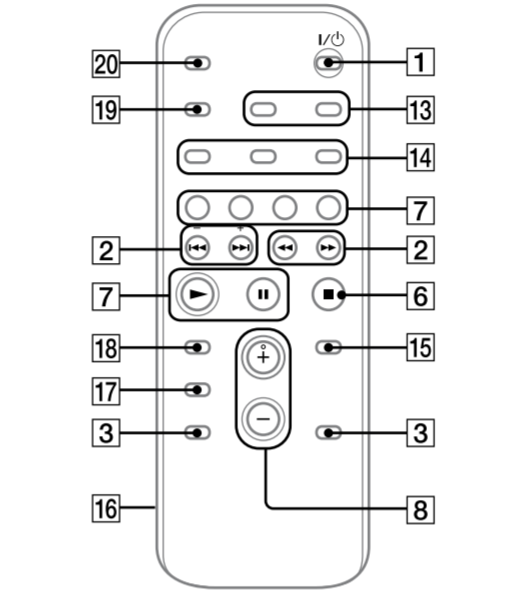


본 설명서에서는 리모컨을 사용한 조작을 주로 설명하지만 명령이 동일하거나 유사한 본체의 버튼을 사용해서 동일한 조작을 수행할 수도 있습니다.

시스템을 사용하기 전에

리모컨을 사용하려면

배터리 수납부 덮개 ⑩을 밀어서 열은 다음에 아래 그림과 같이 극성을 맞춰서 ● 쪽부터 두 개의 R6(AA 사이즈) 배터리 (별도 구입)를 넣어 주십시오.

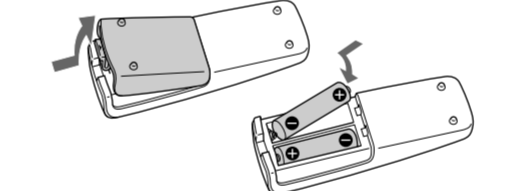

리모컨의 사용에 관한 주의

- 정상적인 사용으로 배터리는 약 6개월간 지속됩니다.
- 사용하던 배터리와 새 배터리를 섞어서 사용하지 마세요.
- 장기간 리모컨을 사용하지 않을 때는 전액의 누출로 인한 부식을 방지하기 위해 배터리를 뽑아 놓아 주십시오.

시계를 설정하려면

시계를 설정하려면 리모컨의 버튼을 사용하여 주십시오.

- 1 **시스템의 전원을 켜 주십시오.**
I/Ⓢ (전원/대기) ①을 눌러 주십시오.
- 2 **시계 설정 모드를 선택하여 주십시오.**
CLOCK/TIMER SET ⑩을 눌러 주십시오. 현재 모드가 표시되어 있으면 ◀◀/▶▶ ②를 반복해서 눌러서 "CLOCK"을 선택한 다음에 ENTER ⑮를 눌러 주십시오.
- 3 **시계를 설정하여 주십시오.**
◀◀/▶▶ ②를 반복해서 눌러서 "시"를 설정한 다음에 ENTER ⑮를 눌러 주십시오. 같은 절차를 반복해서 "분"을 설정하여 주십시오. 전원 코드를 뽑거나 정전이 발생하면 시계 설정이 지워집니다.

음원의 선택

다음 버튼을 눌러 주십시오 (또는 FUNCTION ⑦을 반복해서 눌러 주십시오).

선택	버튼
CD	CD ⑦.
튜너	TUNER/BAND ⑦.
테이프	FUNCTION ⑦을 반복해서 눌러서 "TAPE"이 표시되도록.
컴포넌트* (오디오 코드 로 연결)	오디오 IN ⑦.

*컴포넌트에 AVLS (Automatic Volume Limiter System: 자동 음량 제한 시스템) 또는 BASS BOOST 기능이 장착되어 있을 때는 스피커로부터 출력되는 사운드가 찌그러지지 않도록 이와 같은 기능을 켜 주십시오.

사운드의 조절

음량을 조절하려면

VOLUME +/- (또는 본체의 VOLUME 손잡이를 돌려 주십시오.) ⑩을 눌러 주십시오.

사운드 효과를 첨가하려면

효과	버튼
더 박력 있는 사운드의 재생	본체의 DSGX ④.
(다이내믹 사운드 제너레이터 X-tra)	
사운드 효과의 설정	EQ ⑮.

CD/MP3 디스크의 재생


1 CD 기능을 선택하여 주십시오.

CD (또는 FUNCTION을 반복해서) ⑦을 눌러 주십시오.

2 디스크를 넣어 주십시오.

본체의 ▲PUSH OPEN/CLOSE를 누르고 라벨 면을 위로 해서 디스크를 CD 수납부에 넣어 주십시오.

본체의 ▲PUSH OPEN/CLOSE를 눌러서 CD 수납부를 닫아 주십시오.

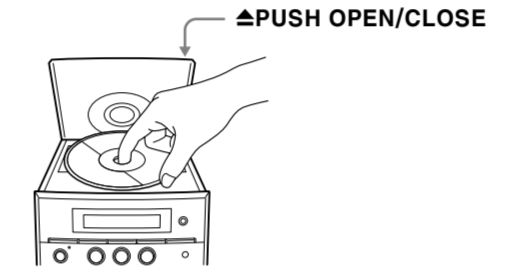

3 재생을 시작하여 주십시오.

▶ (재생) (또는 본체의 CD/▶▶ ⑦ (재생/일시 정지)) ⑦을 눌러 주십시오.

효과	버튼
재생의 일시 정지	⏏ (일시 정지) (또는 본체의 CD/▶▶ ⑦. 재생을 재개하려면 버튼을 다시 한 번 눌러 주십시오.)
재생의 정지	■ (정지) ⑥.
MP3 디스크 상의 폴더 선택	◻ +/- (폴더의 선택) ③.
트랙 또는 파일의 선택	◀◀/▶▶ (이전/다음) (본체 선택) ②.
트랙 또는 파일 내의 위치 탐색	재생 중에 ◀◀/▶▶ (뒤로 보내기/앞으로 보내기) ②를 눌러서 원하는 위치에서 놓아 주십시오.
반복 재생의 선택	"REP" 또는 "REPEAT"이 표시될 때까지 REPEAT ⑮를 반복해서 눌러 주십시오.

재생 모드를 변경하려면

플레이어가 정지되어 있을 때 PLAY MODE ⑮를 반복해서 눌러 주십시오. 정상 재생 (디스크 상의 폴더 내의 모든 MP3 파일의 경우 "◻"), 혼입 재생 ("SHUF" 또는 "◻ SHUF*") 및 프로그램 재생 ("PGM")을 선택할 수 있습니다. *CD-DA 디스크를 재생할 때는 ◻ (SHUF) 재생이 SHUF 재생과 동일하게 작동합니다.

반복 재생에 관한 주의

- 디스크 상의 모든 트랙 또는 파일이 다섯 번까지 반복해서 재생됩니다.
- "REP1"을 선택하면 재생을 정지할 때까지 단일 트랙 또는 파일이 반복해서 재생됩니다.

MP3 디스크의 재생에 관한 주의

- MP3 파일이 수록된 디스크에는 다른 종류의 트랙 또는 파일을 저장하거나 불필요한 폴더를 저장하지 않도록 하여 주십시오.
- MP3 파일이 들어있지 않은 폴더는 건너뛰어 줍니다.
- MP3 파일은 디스크에 기록된 순서대로 재생됩니다.
- 본 시스템은 확장자가 ".MP3"인 MP3 파일만 재생할 수 있습니다.
- 파일 확장자가 ".MP3"이지만 MP3 형식이 아닌 파일이 디스크에 수록되어 있을 때는 잠음이 출력되거나 정지가 오동작을 일으키는 경우가 있습니다.
- 최대 수:
 - 150 (루트 폴더 포함) 폴더.
 - MP3 파일은 255.
 - 단일 디스크에 저장할 수 있는 MP3 파일 및 폴더의 수는 256입니다.
 - 폴더 레벨 (파일의 트리 구조)은 8 레벨까지입니다.
- 모든 MP3 인코딩/기록 소프트웨어, 기록 장치 및 기록 매체와의 호환성은 보장되지 않습니다. 호환되지 않는 MP3 디스크를 사용하면 잠음이 출력되거나 오디오가 끊어지거나 또는 재생되지 않는 경우가 있습니다.

멀티 선택 디스크의 재생에 관한 주의

- 디스크가 CD-DA (또는 MP3) 세션으로 시작되면 CD-DA (또는 MP3) 디스크로 인식되어 다른 세션을 만날 때까지 재생이 계속됩니다.
- 혼합 CD 형식의 디스크는 CD-DA (오디오) 디스크로 인식됩니다.

라디오의 청취

- 1 "FM" 또는 "AM"을 선택하여 주십시오.
TUNER/BAND ⑦을 반복해서 눌러 주십시오.
- 2 **튜닝 모드를 선택하여 주십시오.**
TUNING MODE ⑮를 반복해서 눌러서 "AUTO"가 표시되도록 하여 주십시오.
- 3 **원하는 방송국에 주파수를 맞추어 주십시오.**
+/- (또는 본체의 TUNING +/-) ②를 눌러 주십시오. 방송국에 주파수가 맞추어지면 탐색이 자동으로 정지됩니다. RDS 서비스를 제공하는 방송국에 주파수를 맞추면 방송국 이름이 표시됩니다.

도움말

자동 탐색을 멈추려면 ■ (정지)⑥을 눌러 주십시오.

신호가 약한 방송국에 주파수를 맞추려면

TUNING MODE ⑮를 반복해서 눌러서 "MANUAL"이 표시되도록 한 다음에 +/- (또는 본체의 TUNING +/-) ②를 반복해서 눌러서 원하는 방송국에 주파수를 맞추어 주십시오.

신호가 약한 FM 스테레오 방송의 집음을 줄이려면

"MONO"가 표시될 때까지 FM MODE ⑮를 반복해서 눌러서 스테레오 수신을 꺼 주십시오.

테이프의 재생

테이프를 재생하려면 본체의 버튼을 사용하여 주십시오.

1 테이프 기능을 선택하여 주십시오.

FUNCTION ⑦을 반복해서 눌러 주십시오.

2 테이프를 넣어 주십시오.

■▲ (정지/방송) ⑨를 누르고 카세트 홀더에 테이프를 넣어 주십시오. 테이프 또는 테이프 테크의 손상을 방지하기 위해 테이프가 느슨하게 들어져 있지 않은지 반드시 확인하여 주십시오.

3 재생을 시작하여 주십시오.

▶ (재생)을 눌러 주십시오 ⑨.

효과	버튼
재생의 일시 정지	⏏ (일시 정지) ⑨. 재생을 재개하려면 버튼을 다시 한 번 눌러 주십시오.
재생의 정지	■▲ (정지/방송) ⑨.
되감기 또는 빨리 보내기 또는*	◀◀/▶▶ (되감기/빨리 보내기) ⑨.

*테이프가 끝까지 돌아가거나 되감기면 반드시 ■▲ (정지/방송) ⑨를 눌러 주십시오.

주의
재생 또는 녹음 중에는 시스템의 전원을 끄지 않도록 하여 주십시오.

표시의 변경

대상	버튼
표시창의 정보 ¹⁾	시스템의 전원이 켜져 있을 때 DISPLAY ⑮를 반복해서 눌러 주십시오.
디스플레이 모드 (시계)	시스템의 전원이 꺼져 있을 때 DISPLAY ⑮를 눌러 주십시오 ²⁾ . 8 초 동안 시계가 표시됩니다.

¹⁾예를 들면 정상 재생 중에 트랙 및 파일 번호 또는 폴더 이름, 정지 상태에서 총 재생 시간과 같은 CD/MP3 디스크 정보를 확인할 수 있습니다.

²⁾시스템의 전원을 끄면 STANDBY 지시등⑮가 켜집니다.

표시 정보에 관한 주의

- 다음과 같은 항목은 표시되지 않습니다:
 - 재생 모드에 따라 CD-DA 디스크의 총 재생 시간.
 - MP3 디스크의 총 재생 시간.
 - 트랙 및 MP3 파일의 남은 재생 시간.
- 다음과 같은 정보는 바르게 표시되지 않습니다:
 - VBR (가변 비트 전송률)을 사용해서 인코딩된 MP3 파일의 재생 경과 시간.
 - ISO9660 Level 1, Level 2 또는 Joliet 확장 형식에 따르지 않는 폴더 및 파일 이름.
- 다음과 같은 정보는 표시됩니다:
 - ID3 version 1 및 version 2 태그 사용 시 MP3 파일의 ID3 태그 정보.
 - 태문자 (A to Z), 숫자 (0 to 9) 및 기호 (' < > + - / @ [\])를 사용한 최대 15 문자의 ID3 태그 정보.

별도 구입 오디오 기기의 사용

별도 구입 헤드폰을 연결하려면

본체의 PHONES 잭 ⑩에 헤드폰을 연결하여 주십시오.

별도 구입 기기를 연결하려면

아날로그 오디오 코드 (별도 구입)를 사용해서 추가 오디오 기기를 본체의 AUDIO IN 잭 ⑦에 연결하여 주십시오. 시스템의 음량을 낮춘 다음에 AUDIO IN 기능을 선택하여 주십시오.

