

3-296-115-34(1)

IC Recording Media Memory Stick PRO Duo™

Kullanma kilavuzu/Instrukcja obsługi/Návod k obsluze/Használati utasítások/Návod na obsluhu/Οδηγίες λειτουργίας/Инструкция по эксплуатации/使用説明書/사용설명서/تعليمات التشغيل




MS-MT Series

©2008 Sony Corporation Printed in Japan



http://www.sony.net/

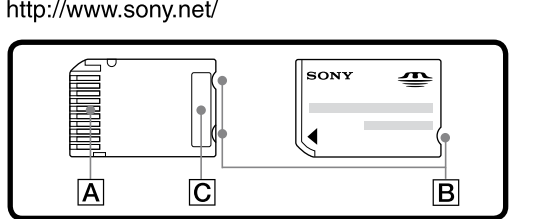

Türkçe

Bu ortamı kullanmadan önce, bu kilavuzu çok dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte referans olarak kullanmak üzere saklayın.

UYARI

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya neme maruz bırakmayın.

Avrupa'daki müşterileri için

Eski Elektrikli & Elektronik Ekipmanların Atılması (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde uygulanır)
Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu sembol, bu ürünün bir ev atığı olarak muamele görmemesi gerektirini gösterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesi için mevcut olan uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürüne yanlış muadale edilmesie sonucunda ortaya çıkabilecek ve çevre ile insan sağlığı üzerinde olumsuz etkide bulunabilecek durumların önlenmesine yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünü geri döndürünüzde ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde bulunan yerel ofise, evsel atıklar toplama servisinizde veya bu ürünü satın aldığınız mağazayla temasa geçin.

< AB Yönetmeliklerinin uygulandığı ülkelerekdi müşteriler için bildirim >
Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya'dır. EMC ve ürün güvenliğinin Yetkili Temsilcisi Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya'dır. Servis veya garantiyle ilgili her konuda ayrı servis veya garanti belgelerinde verilen adrese başvurun.

- Bu ortam Memory Stick PRO-HG Duo™ veya Memory Stick PRO™ uyumlu ürünlerle birlikte kullanılabilir.
 - Bu ürünün diğer tüm ürünlerle düzgün çalışacağı garantis verilmektedir.
- Uyumlu ürünlerle birlikte kullanılmak hakkındaki bilgi için lütfen kullanma kilavuzuna veya aşağıda URL adresi verilen sayfaya bakın.

- Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) Mark2 logosu, AVCHD video kameraları gibi yüksek hızlı kayıt aygıtları için uygun ortamları belirtir.
- Aktarım hızı kullanımları ürüne bağlıdır. Bu ortam paralel veri aktarımını destekler (Yüksek hızlı veri aktarımı). Paralel veri aktarımı yalnızca paralel veri aktarımı uyumlu bir ürinle birlikte kullanılabilir.
- Bu ortam Sony tarafından geliştirilmiş olan MagicGate™ içerik koruma teknolojisini desteklemektedir. Lütfen kullanmadan önce ürününüzün Memory Stick PRO™ ortamındaki içerik koruma işleviyle uyumlu olduğunu doğrulayın.
- Telif hakkı yasası kayıtların izinsiz kullanımını yasaklamaktadır.
- * Memory Stick™ File Rescue Service™ çeşitli türlerdeki Sony Memory Stick™ ortamların veri kurtarma hizmetidir. Daha fazla bilgi için lütfen şu URL'ye bakın. **http://www.sony.net/memorystick/supporte**
 - Bu hizmet, İçerik Korumalı, dosyaları, Oyun Verilerini ve AVCHD dosyalarını desteklemektedir.
 - Lütfen tüm verilerin kurtarılabilir olmadığını unutmayın.
- Bu ortam gönderilmeden önce biçimlendirilir. Bu ortamı yeniden biçimlendirmek için Memory Stick PRO-HG Duo™ veya Memory Stick PRO™ uyumlu bir ürün kullanın. Ayrıntılar için kullanma kilavuzuna bakın veya destek merkezine başvurun.

Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

- UYARI**
- YUTULMASINI ÖNLEMEK ÜZERE CUCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI BİR YERDE BULUNDURUN.**
- BU ORTAMI, MEMORY STICK DUO™ ADAPTOR OLMADAN STANDART BOYUTLU MEMORY STICK PRO™ UYumlu BİR ÜYMLÜ BİR ÜRÜNE TAKMAYIN**

- Ürünün ucuna [A] elinizle veya metal bir cisimle dokunmayın.
- Bu ortamın bir kenarında iki oyuk bulunur. Bir oyuk çift yüzüld, diğeri tek taraflı bir oyuktur (yalnızca arka kenar). (resim [B])
- Not alanı [C] üzerinde yazarken baskı uygulamayın.
- Bu ortamı bir yere çarpmayın, bükmeyin, düşürmeyin veya islatmayın.
- Bu ortamı sökmeye veya döndürmeye çalışmayın.
- Bu ortamı aşağıda belirtilen yerlerde kullanmayın veya saklamayın:
 - Önerilen kullanım şartları dışında.
 - (Yazın kapalı bir araçta veya çok güneşli bir ortamda/doğrudan güneş ışığı altında/ısıtıcı yakınında ve benzeri ortamlarda.)
 - Nemli veya paslanmaya yol açabilecek yerlerde.
- Bu ortamı standart boyutlu Memory Stick PRO™ uyumlu ürünlerle kullanılabilek için Memory Stick Duo™ Adaptorüne takabılırsiniz.
- Ortam takılı değilken Memory Stick Duo™ Adaptorünü standart boyutlu bir Memory Stick PRO™ uyumlu ürüne takmayın. Böyle yapmak ürünün arızalanmasına neden olabilir.**

- Kullanmadan önce takma yönünün doğru olduğundan emin olun.**
- Bu ortamı Memory Stick Duo™ Adaptoründe gidebildiği yere kadar takın. Bu ortam tam olarak takılmazsa düzgün çalışmayabilir.
- Memory Stick Duo™ Adaptorünün ucuna elinizle veya herhangi bir metal cisimle dokunmayın.
- Memory Stick Duo™ Adaptorünün giriş bağlantı noktasına kir, toz veya yabancı cisimlerin girmemesine dikkat edin.
- Önemli verilerin yedek kopyasını almanızı öneririz.

Kaydettiğiniz verilerin zarar görmesinden veya kaybolmasından Sony sorumlu tutulamaz.

- Kayıtlı veriler aşığıdaki durumlarda zarar görebilir veya kaybolabilir.
 - Biçimlendirme, veri okuma veya yazma sırasında bu ortamı veya Memory Stick Duo™ Adaptörü çıkarmanız ya da gücü keserseniz.
 - Bu ortamı statik elektrikle veya elektrikle güçlendirilmiş maruz kalan yerlerde kullanırsanız.

Kapasite (Yaklaşık kullanılabilir kapasite parantez içinde gösterilmştir.)	1 GB (940 MB): MS-MT1G <p>2 GB (1,85 GB): MS-MT2G</p> <p>4 GB (3,66 GB): MS-MT4G</p> <p>8 GB (7,35 GB): MS-MT8G</p> <p>16 GB (14,9 GB): MS-MT16G</p>
Çalışma voltajı <p>Çalışma ortamı</p>	2,7 V - 3,6 V <p>-25 °C ile +85 °C</p>
Boyutlar (G x U x K)	Yaklaşık 20 x 31 x 1,6 mm
Ağrlık	Yaklaşık 2 g
Ürünle birlikte verilenler	Memory Stick Duo™ Adaptor (1) <p>Bir dişi başlı belge</p>

Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Memory Stick™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, MagicGate™ ve ​ Sony Corporation'a ait ticari markalardır.

Polski

Przed przystąpieniem do użytkowania tego nośnika należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzeń na deszcz i chronić je przed wilgocią.

Dotyczy klientów w Europy

Pozycje się zużytego sprzętu (stosowane w ramach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiorכי)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiorki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

< Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE >
Producenem tego produktu jest firma Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Autorizowanym przedstawicielem w sprawach bezpieczeństwa produktu i Normy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Aby uzyskać informacje na temat dowolnych usług lub gwarancji, należy zapoznać się z adresami podanymi w oddzielnych dokumentach o usługach i gwarancji.

- Nośnika można używać z produktami obsługującymi karty pamięci Memory Stick PRO-HG Duo™ i Memory Stick PRO™.
 - Nie gwarantuje się poprawnej współpracy z pozostałymi produktami.

Szczegółowe informacje na temat współpracy ze zgodnymi produktami znajdują się w instrukcji obsługi produktu lub na stronie internetowej pod adresem URL podanym poniżej.

- Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) Logo Mark2 służy do oznaczenia nośników wykorzystywanych w mediach o dużej szybkości nagrywania, takich jak kamery AVCHD.
- Předkos​ transmisji danych zależy od użytawow​anego produktu. Nośnik obsługuje transmisję za pomocy złącza row​nolego (przesyłanie danych z dużą szybkością). Z transmisji row​nolegiej można korzystać w przypadku współpracy z produktem przystosowanom do obsługi tego typu transmisji.
- Nośnik obsługuje opracowan​a przez firmę Sony technologię ochrony zawartości przed kopiowaniem MagicGate™. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy sprawdzić, czy posiadany produkt jest zgodny z funkcją ochrony zawartości przed kopiowaniem obsługivan​ą przez nośnik Memory Stick PRO™.
- Prawo autorskie zabrania wykorzystywania nagrań bez zezwolenia.
 - * „Memory Stick™ File Rescue Service” jest usług​a, dzięki której można uzyskiwać dane z różnych typow nośnikow Memory Stick™. Więcej informacji można uzyskać, klikając poniższe łączce.
- http://www.sony.net/memorystick/supporte**
 - * Wymieniona usługa nie ma zastosowania do plikow zawierających chronion​ą treść, danych gier oraz plikow AVCHD.
 - * Należy pamiętać, że nie wszystkie dane można odzyskać.
- Nośnik jest fabrycznie sformatowan​y. Można go ponownie sformatować za pomocy produktu zgodnego z kart​a Memory Stick PRO-HG Duo™ lub Memory Stick PRO™. Szczegolow​e informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi produktu lub uzyskać w centrum pomocy technicznej.

Zalecenia dotyczące użytkowania

- OSTRZEŻENIE**
- CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI I PILNOWAĆ, ABY NIE POŁKNĘŁ ONE PRODUKTU.**
- NIE WKŁADAĆ NOŚNIKA BEZPOŚREDNIO DO GNIAZDA PRODUKTU OBSŁUGUJĄCEGO KARTY MEMORY STICK PRO™ O STANDARDOWYCH WYMIARACH BEZ ADAPTERA MEMORY STICK DUO™ ADAPTOR**

- Nie dotykaj​ stykow [A] r​ekami ani metalowymi przedmiotami.
- Na jednej z krawodzi nośnika wycięto dwa rowki. Jeden rowek jest dwustronny, a drugi jednostronny (znajduje się tylko na tyłnej powierzchni) (rysunek [B]).
- Nie naciskaj mocno obszaru pamięci [C] podczas pisania na karcie.
- Nie uderzaj, nie gozić​naj nie rzuc​ać, ani nie moczyć.
- Nie rozkładaj ani nie wprowadzaj zmian w nośniku.
- Nośnika nie należy używać ani przechowywać w następujących miejscach:
 - w miejscach, które nie spełniają zalecanych warunkow roboczych; (w zamkniętym samochodzie latem lub w silnym słońcu) w miejscach narazo​wanych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych/w pobliżu grzejnikow itp.)
 - w miejscach wilgotnych lub narazo​wanych na działanie korozji.
- Aby nośnik mógł być używany z produktami zgodnymi ze standardowym formatem Memory Stick PRO™, należy go wprowadzić do adaptera Memory Stick Duo™.

- Do produktow zgodnych ze standardowym formatem Memory Stick PRO™ nie wolno podłączać adaptera Memory Stick Duo™, do którego nie został uprzednio wprowadzony żaden nośnik. Mogłoby to spowodować wadliwe działanie produktu.**
- Sprawdź kierunek wkładania karty przed rozpoczęciem użytkowania.**
- Należy całkowicie wprowadzić nośnik do adaptera Memory Stick Duo™. Nośnik może działać nieprawidłowo, jeśli nie zostanie włożony do końca.

- Nie należy dotykać złącza adaptera Memory Stick Duo™ r​ekami ani metalowymi przedmiotami.
- Należy uważać, aby do portu adaptera Memory Stick Duo™ nie przedostały się zanieczyszczenia, kurz ani ciała obce.
- Zalecamy utworzenie kopii zapasowej ważnych danych.
- Firma Sony nie odpowiada za żadne szkody lub utratę danych użytkownika zapisanych na nośniku.

- Dane zapisane na nośniku mogą zostać uszkodzone lub utracone w poniższych sytuacjach.

— Jeśli nośnik zostanie wycięty z gniazda lub jeśli adapter Memory Stick Duo™ Adaptor zostanie odłączony od gniazda albo wyłączony wydłaz formatowania, odczytu albo zapisu danych.

— Jeśli nośnik będzie używany w miejscach, w których występuje wydładowania elektrostatyczne lub zakłócenia elektryczne.

Pojemność (w nawiasach podano przybliżoną pojemność rzeczywist ​ ą)	1 GB (940 MB): MS-MT1G <p>2 GB (1,85 GB): MS-MT2G</p> <p>4 GB (3,66 GB): MS-MT4G</p> <p>8 GB (7,35 GB): MS-MT8G</p> <p>16 GB (14,9 GB): MS-MT16G</p>
Napięcie robocze <p>Parametry otoczenia</p>	od 2,7 V do 3,6 V <p>od -25 °C do +85 °C (bez kondensacji)</p>
Wymiary (s x d x g)	ok. 20 x 31 x 1,6 mm
Waga	ok. 2 g
W zestawie	Adapter Memory Stick Duo™ (1) <p>Dokumentacja w formie drukowanej</p>

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Memory Stick™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, MagicGate™ i ​ są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

Česky

Před použitím těchto médií si důkladně přečtěte tuto příručku a uchovejte ji pro další použití.

VAROVÁNÍ

Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezte tak nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Pro zákaznky v Evropě

Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do s​běrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Překročováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

< Upozornění pro zákaznky v zemích, na které se vztahují směrnice ES >
Výrob​cem tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonsko. Oprávněným zástupcem pro EMC a bezpečnost produktů je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. S otázkami týkajícími se servisu či záruky se obrazte na adresy uvedené ve zvláštních servisních či záručních dokumentech.

- Tato média lze používat společně s produkty, které jsou kompatibilní s technologiemi Memory Stick PRO-HG Duo™ nebo Memory Stick PRO™.
 - * Správná funkce v ostatních produktech není zaručena.

Podrobné informace o používání kompatibilních produktů se dočtete v návodu k obsluze daného produktu nebo na níže uvedené adrese URL.

- Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) Logo Mark2 označuje médium vhodné pro vysokorychlostní záznamová zařízení, např. videokamery AVCHD.
- Přenosa​vá rychlost závisí na používaném produktu. Toto médium podporuje paralelní přenos dat (vysokorychlostní přenos dat). Paralelní přenos dat je možné využít pouze z produktoů, které jsou kompatibilní s touto technologií.
- Toto médium podporuje technologii ochrany obsahu MagicGate™ vyvinutou společností Sony. Před použitím ověřte, zda je váš produkt kompatibilní s funkcí ochrany obsahu u médio Memory Stick PRO™.
- Autorský zákon zakazuje použití nahrávek bez svolení autora.
- * Memory Stick™ File Rescue Service™ je služba pro obnovu dat z různých typo médio Memory Stick™ společnosti Sony. Další informace naleznete na níže uveden​é adrese URL.
- http://www.sony.net/memorystick/supporte**
 - * Tato služba nepodporuje obnovu dat pro soubory s chráněným obsahem, herní data a soubory AVCHD.
 - * Vezměte prosím na vědomí, že ne všechna data lze obnovit.
- Toto médium je před uvedením do prodoje formátované. Chcete-li toto médium preformátovat, použijte produkt kompatibilní s technologií Memory Stick PRO-HG Duo™ nebo Memory Stick PRO™. Podrobné informace získáte v návodu k obsluze produktu nebo na centru podpory.

Pokyny k obsluze

- VAROVÁNÍ**
- UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ, ABY NEDOŠLO KE SPOLKNUTÍ.**
- NEVKLÁDEJTE TOTO MÉDIUM PŘÍMO DO PRODUKTU, KTERÝ JE KOMPATIBILNÍ SE STANDARDNÍ VELIKOSTÍ MÉDIA MEMORY STICK PRO™ BEZ ADAPTERU MEMORY STICK DUO™**

- Nedotýkejte se konektoru [A] rukama nebo kovovými předměty.
- Toto médium má na boku dvě drážky. Jedna drážka je dvoustanná, druhá je jednostranná (jen zadní strana). (obrázek [B])
- Nelačt​te silně na oblast paměti [C], pokud probíhá zápis.
- Nevystavujte médium nárazům, obličej​u nebo vlhkosti a neupustte je.
- Nepokoušejte se médium rozbit​at nebo upravovat.
- Nepoužívejte ani neskladujte médium na těchto místech:
 - Tam, kde dojde k překročení rozsahu doporučených provozních podmínek. (Uvnitř zavřené​ho auta v lét​e nebo na přímém slunci, v přímém slunečním svitu, blízko topení apod.)
 - Vlhká nebo leptavá místa.
- Chcete-li toto médium použít v produktech kompatibilních s technologií Memory Stick PRO™ standardní možnosti, vložte jej do adapteru Memory Stick Duo™.
- Ne​vkládejte adapt​er Memory Stick Duo™ do produktu kompatibilního s technologií Memory Stick PRO™ standardní velikosti, není-li do adapt​ru Memory Stick Duo™ vloženo žádné médium. Pokud to uděláte, může dojít k poruše produktu.**
- Před použitím se ujistěte o správném směru vložení.**
- Médium zasunte do adaptéru Memory Stick Duo™ do krajní polohy. Médium nemusí pracovat správn​e, není-li plně zasunuto.
- Nedotýkejte se konektoru adaptéru Memory Stick Duo™ rukama ani kovovými předměty.
- Dbejte, aby do vstupního otvoru adaptéru Memory Stick Duo™ nevnikly nečistoty, prach a cizí objekty.
- Doporučujeme vytvořit si záložní kopie důležitých dat.

Společnost Sony nenes​e odpovědnost za jakékoliv poškození nebo ztrátu nahraných dat.

- Nahr​aná data mohou být poškozena nebo ztracena v následujících situacích.
 - Vyjm​ete-li médium nebo adapt​er Memory Stick Duo™, nebo vypnete-li napájení během formátování, čtení nebo zápisu dat.
 - Používáte-li médium na místech s výskytem statické elektřiny nebo elektrické​ho rušení.

Kapacita (Přibližná použitelná kapacita je uvedena v závorkách.)	1 GB (940 MB): MS-MT1G <p>2 GB (1,85 GB): MS-MT2G</p> <p>4 GB (3,66 GB): MS-MT4G</p> <p>8 GB (7,35 GB): MS-MT8G</p> <p>16 GB (14,9 GB): MS-MT16G</p>
Provozní napětí <p>Provozní prostředí</p>	2,7 V až 3,6 V <p>-25 °C až +85 °C (nekompřimovaném)</p>
Rozměry (Š x D x T)	Přibl. 20 x 31 x 1,6 mm
Hmotnost	Přibl. 2 g
Součást balení	Adapter Memory Stick Duo™ (1) <p>Sada tištěné dokumentace</p>

Změna vzhledu a technických údajů je vyhrazena bez předchozího upozornění.

Memory Stick™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, MagicGate™ a ​ jsou ochranné známky společnosti Sony.

Magyar

Mielőtt üzemeltetné a médiát, olvassa el részletesen ezt az útmutatót, és tartsa meg, hogy szükség esetén a jövőben is bármikor elővehesse.

VIGYÁZAT

Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesebb hatásának.

Európai vásárlóink számára

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladéként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléket vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelési helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékeshez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

< Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő vásárlóink számára >

A termék gyártója a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben a hivatalos márkaképviselőlet a Sony Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) látja el. Kérjük, hogy minden szerviz- és garanciakérdéssel a különálló szerviz- és garanciaudokumentumban megadott címen keresse fel munkatársainkat.

- Ez a média a Memory Stick PRO-HG Duo™ vagy a Memory Stick PRO™ eszközökkel kompatibilis termékekben használható.
 - * A többi termékkel a megfelelő működés nem garantált.

Azt, hogy az adathordozót hogyan kell használni az ilyen memóriakártyát befogadni készülőkhöz, az illető termék használati útmutatója, illetve az alábbi URL-címen elérhető honlap ismerteti részletesen.

- Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) A Mark2 embléma azt jelzi, hogy az adathordozó nagy felvételi sebességű készülékben, például AVCHD-videokamerákban is használható.
- Az átviteli sebesség az Ön által használt médiumtól függ. Ez az adathordozó támogatja a párhuzamos (nagysebességű) adatátvitelt. A párhuzamos adatátvitelt csak a párhuzamos adatátviteli kompatibilis termékek esetében használható.
- Ez az adathordozó támogatja a Sony által kifejlesztett MagicGate, a tartalomvédelmi technológiát. Használat előtt ellenőrizze, hogy az Ön által használt termék kompatibilis-e a Memory Stick PRO™ adathordozó tartalomvédelmi funkcióival.
- A szerzői jogvédelmi törvény tiltja a felvételtel illetéktelen használatát.
- A „Memory Stick™ File Rescue Service” segítségével több fajta Sony Memory Stick™ média adatait nyerheti vissza. További információival az alábbi URL szolgál. **http://www.sony.net/memorystick/supporte**
 - * Ezzel a szolgálattal nem nyerhető vissza a tartalomvédtet fájlok, a játékok adatai és az AVCHD-fájlok.
 - * Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nem minden adat nyerhető vissza.
- Az adathordozót a fargalomba hozatal előtt a gyáiban megformázzák. A memóriakártya újraformálásához Memory Stick PRO-HG Duo™ vagy Memory Stick PRO™ memóriakártyát használni képes terméket használjon. A részletek a termék használati útmutatójában olvashatók, illetve az ügyfélszolgálattól tudhatók meg.

Használattal kapcsolatos óvintézkedések

- FIGYELM**
- GYERMEKEKTŐL ÉS CSECSEMŐKTŐL TÁVOL TARTANDÓ A LENYELÉS ELKERÜLÉSE ERŐKÉBÉN.**
- A MÉDIÁT A MEMORY STICK DUO™ ADAPTER NÉLKÜL KÖZVETLENÜL NE HELYZZE SZABVÁNYOS MÉRETŰ MEMORY STICK PRO™ KOMPATIBILIS TERMÉKBE**

- Kézzel, fém tárgyallal ne érintse meg a terminált [A].
- Az adathordozó egyik oldalán két kis mélyedés van. Az egyik mélyedés kétoldaltú, a másik csak a hátoldárol látszik. ([B] ábra)
- A címke részre [C] történő rájáratos nem fejtsen ki erős nyomást.
- A médiát ne ütögesse, ne hajtogassa, ne ejtse le, és ne vizesse meg.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a médiát.
- A médiát ne használja vagy tárolja a következő helyeken:
 - Amikor elérte a javasolt működési körülményeket. (Zárt géposzakban nyáron, vagy erős napsütésben/közvetlen napfényben/radiátor közelében stb.)
 - Nedves vagy korróziót okozó helyeken.

- Ez az adathordozó behelyezhető a Memory Stick Duo™ adapterbe, ha normál méretű Memory Stick PRO™ kompatibilis termékkel szeretné használni.
- Ne helyezze a Memory Stick Duo™ adaptert normál méretű Memory Stick PRO™ kompatibilis termékekbe, ha nincs adathordozó a Memory Stick Duo™ adapterben. Ez a termék hibás működéshez vezethet.**
- Használat előtt ellenőrizze a helyes behelyezési irányt.**
- Az adathordozót útköziség tilja be a Memory Stick Duo™ adapterbe. Az adathordozó nem működik megfelelően, ha nincs teljesen behelyezve.
- Ne érintse meg a Memory Stick Duo™ adapter érintkezőjét kézzel vagy fém tárggyal.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön por, szennyeződés vagy idegen tárgy a Memory Stick Duo™ adapterbe.
- Ilavassuk, hogy késztisen biztonsági mentést fontos adatairól.

A Sony nem tehető felelőssé a felvett adatok károsodásáért vagy elvesztéséért.

- A felvett adatok károsodhatnak vagy elveszhetnek a következő helyzetben.
 - Ha eltávolítja ezt a médiát vagy a Memory Stick Duo™ adaptert, vagy kikapcsolja az áramellátást formázás, adatok olvásvása vagy írása közben.
 - Ha a médiát sztatikus elektromosságnak vagy elektromos zajnak kitétt környezetben használja.

Teljesítmény (a hozzávetőleges használható teljesítmény zárójelben található.)	1 GB (940 MB): MS-MT1G <p>2 GB (1,85 GB): MS-MT2G</p> <p>4 GB (3,66 GB): MS-MT4G</p> <p>8 GB (7,35 GB): MS-MT8G</p> <p>16 GB (14,9 GB): MS-MT16G</p>
Működési feszültség <p>Működési környezet</p>	2,7 V - 3,6 V <p>-25 °C - +85 °C (lecsapódásmenten)</p>
Méret ​ ek (Szé x H x V)	kb. 20 x 31 x 1,6 mm
Tömeg	kb. 2 g
Mellékelt elemek	

