



빠른 시작 안내서



NWZ-E435F / E436F / E438F


설명서에 관하여

- **빠른 시작 안내서:** 곡, 동영상, 사진을 컴퓨터에 가져오거나 플레이어로 전송하는 설정에 대해 다룹니다.
- **사용 설명서 (PDF 파일):** 플레이어의 고급 기능에 대한 설명과 문제 해결 정보가 나와 있습니다.
- **문제 해결:** 플레이어에 문제가 있을 때 나타나는 증상, 문제의 원인 및 해결 방법을 설명합니다.
- **사용전 주의 사항:** 사고를 방지하기 위한 중요한 참고 사항을 설명합니다.

기본 제공 부속품

포장 내의 부속품을 확인하여 주십시오.

- 헤드폰 (1)
- USB 케이블 (1)
- 연결 장치 (1)
선택 사양인 크래들 등에 플레이어를 연결할 때 사용합니다.



- CD-ROM (1)
 - Windows Media Player 11
 - Media Manager for WALKMAN
 - Content Transfer
 - 사용 설명서 (PDF 파일)
- 빠른 시작 안내서 (이 설명서) (1)


플레이어를 컴퓨터에 연결하기 전에

OS는 Windows XP(Service Pack 2 이상) 또는 Windows Vista(Service Pack 1 이상)이어야 하고, 컴퓨터에 설치된 Windows Media Player 버전은 10 또는 11이어야 합니다.

배터리 충전하기




플레이어가 작동 중인 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 플레이어의 배터리가 충전됩니다.



참고

- 플레이어가 컴퓨터에 연결되어 있는 동안에는 전원을 켜거나 다시 시작하거나 대기 모드에서 깨우거나 컴퓨터를 종료하지 마십시오. 이러한 조작으로 인해 플레이어가 오작동을 일으킬 수 있습니다. 이러한 조작을 하기 전에 컴퓨터에서 플레이어를 분리하십시오.

각 부분과 조작 버튼

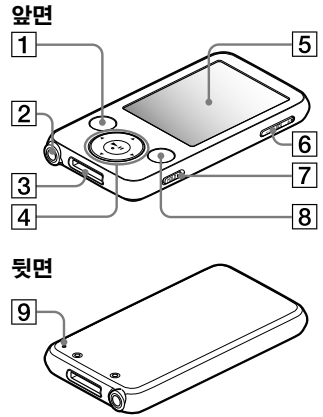

1 BACK/HOME 버튼

이 버튼을 누르면 목록 화면에서 한 레벨 위로 올라가거나 이전 메뉴로 돌아갑니다. BACK/HOME 버튼을 잠시 누르고 있으면 홈 메뉴가 나타납니다.

2 헤드폰 잭


이 잭을 사용하여 헤드폰을 연결하십시오. 헤드폰 코드는 FM 라디오 안테나 역할을 합니다. 따라서 FM 라디오를 들을 때는 코드를 최대한 길게 연장하십시오.

3 WM-PORT 잭

제공된 USB 케이블을 연결하거나 선택 사양인 주변 장치를 연결하려면 이 잭을 사용하십시오.

4 5방향 버튼

- ▶▶ 버튼을 눌러 재생을 시작합니다.
- ▲/▼/◀/▶ 버튼으로 항목을 선택한 다음
- ▶▶ 버튼을 눌러 확인합니다.

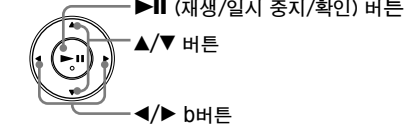

5 디스플레이

6 VOL +/- 버튼

7 HOLD 스위치

8 OPTION/PWR OFF 버튼


옵션 메뉴를 표시합니다. OPTION/PWR OFF 버튼을 잠시 누르고 있으면 화면이 꺼지고 플레이어가 대기 모드로 들어갑니다. 대기 모드가 약 4시간 동안 유지될 경우 플레이어는 자동으로 완전히 꺼집니다.

9 RESET 버튼

작은 핀 등으로 RESET 버튼을 누르면 플레이어가 다시 설정됩니다.

홈 메뉴에 대하여

플레이어의 BACK/HOME 버튼을 잠시 누르고 있으면 홈 메뉴가 나타납니다. 홈 메뉴는 오디오를 재생하거나 곡을 찾거나 설정을 바꿀 때 시작하는 위치입니다.

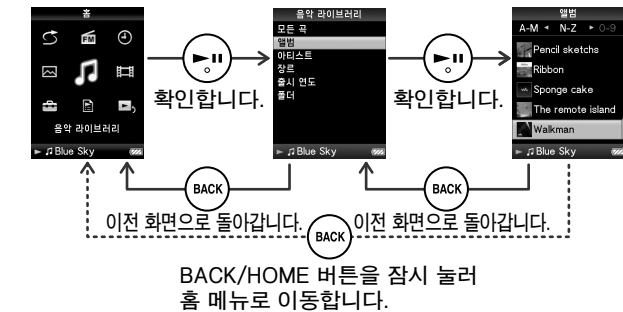

사용 설명서 및 소프트웨어 설치하기

다음 순서대로 따라 하면 제공된 CD-ROM에서 사용 설명서(PDF 파일)와 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 설치 시에는 컴퓨터에 관리자로 로그인해야 합니다.

1 제공된 CD-ROM을 컴퓨터에 넣습니다.

설치 마법사가 자동으로 시작됩니다. 화면에 나타나는 지시를 따르십시오.

2 설치 메뉴가 화면에 나타나면 화면의 왼쪽에서 설치할 항목을 클릭한 다음, 화면의 오른쪽 아래에 있는 [설치] 버튼을 클릭합니다.

화면에 나타나는 지시에 따라 설치하십시오. 사용 설명서(PDF 파일)를 설치하려면 [사용 설명서]를 선택하십시오.

사용 설명서(PDF 파일)를 보려면

설치가 완료되면 아이콘이 바탕 화면에 나타납니다. 아이콘을 클릭하면 사용 설명서를 볼 수 있습니다. 플레이어 기능을 사용하거나 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용 설명서(PDF 파일)를 참조하십시오.

참고

- 사용 설명서를 보려면 Adobe Reader 또는 Acrobat Reader 5.0이 필요합니다. Adobe Reader는 인터넷에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.

번들 소프트웨어에 대하여

Windows Media Player 11

Windows Media Player는 CD의 오디오 데이터를 가져와 플레이어로 데이터를 전송할 수 있습니다. 저작권 보호 대상인 WMA 오디오 파일과 저작권 보호 대상인 WMV 동영상 파일을 사용하려면 이 소프트웨어를 이용하십시오. 전송 가능한 파일: 음악(MP3, WMA), 동영상(WMV), 사진(JPEG)
자세한 사용법은 소프트웨어 도움말을 참조하거나 다음 웹 사이트를 방문하십시오.
http://www.support.microsoft.com/

💡 힌트

- Windows Media Player 10이 설치되어 있는 일부 컴퓨터에서는 끌어 놓기 방식으로 데이터를 전송할 수 없는 파일(AAC, 동영상 파일 등)이 있습니다. 제공된 CD-ROM에서 Windows Media Player 11을 설치하면 이 문제가 해결되므로 끌어 놓기 방식으로 데이터를 전송할 수 있습니다. 컴퓨터에 Windows Media Player 11을 설치하기 전에 사용하는 소프트웨어나 서비스가 Windows Media Player 11과 호환이 되는지 확인하시기 바랍니다.



Media Manager for WALKMAN

Media Manager for WALKMAN은 컴퓨터에서 플레이어로 음악, 사진, 동영상을 전송할 수 있으며 CD의 오디오 데이터를 가져올 수 있습니다. 자세한 사용법은 소프트웨어의 도움말을 참조하십시오.

오디오 파일(AAC)이나 동영상은 Windows 탐색기나 Media Manager for WALKMAN에서 끌어 놓기 방식으로 전송할 수도 있습니다.

전송 가능한 파일: 음악(MP3, WMA, AAC*, WAV), 사진(JPEG), 동영상(MPEG-4 Simple Profile, AVC(H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1*2)

*1 DRM 파일은 호환되지 않습니다.

*2 일부 WMV 파일은 Media Manager for WALKMAN을 사용하여 전송한 후 재생할 수 없습니다. Windows Media Player 11을 사용하여 다시 전송하면 재생 가능할 수도 있습니다.



참고

- DVD 동영상이나 녹화된 디지털 TV 프로그램과 같은 저작권 보호 대상 동영상 파일은 지원되지 않습니다.

Content Transfer

Content Transfer에서는 간단한 끌어 놓기 방식으로 음악, 동영상 또는 사진을 컴퓨터에서 "WALKMAN"으로 전송할 수 있습니다. Windows 탐색기나 iTunes®를 사용하여 데이터를 손쉽게 Content Transfer로 끌어 놓을 수 있습니다. 자세한 사용법은 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.

전송 가능한 파일: 음악(MP3, WMA, AAC*1, WAV), 사진(JPEG), 동영상(MPEG-4 Simple Profile, AVC(H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1*2)

*1 DRM 파일은 호환되지 않습니다.

*2 일부 WMV 파일은 Content Transfer를 사용하여 전송한 후 재생할 수 없습니다. Windows Media Player 11을 사용하여 다시 전송하면 재생 가능할 수도 있습니다.

💡 힌트

- ATRAC 파일은 MP3 파일 형식으로 변환한 후 플레이어에 전송할 수 있습니다. 파일을 변환하려면 "최신 정보" 부분에 나와 있는 고객 지원 웹 사이트에서 MP3 Conversion Tool을 다운로드하십시오.


데이터 가져오기

플레이어에서 음악, 사진 및 동영상을 재생하려면 컴퓨터에 데이터를 준비해야 합니다. 컴퓨터로 데이터를 가져오려면 적절한 소프트웨어를 이용하십시오.

데이터 전송하기

컴퓨터에서 Windows 탐색기를 사용하여 끌어 놓는 방식으로 데이터를 직접 전송할 수 있습니다. 번들 소프트웨어를 사용해도 데이터를 전송할 수 있습니다.

Windows 탐색기에 Walkman이 [WALKMAN]으로 나타납니다. 데이터를 [WALKMAN]으로 끌어 놓을 수 있습니다. 음악 데이터는 "MUSIC" 폴더에, 동영상 데이터는 "VIDEO" 폴더에, 사진 데이터는 "PICTURE" 폴더에 저장하십시오. 아래 예와 같이 폴더를 만들어 데이터를 정리할 수도 있습니다. 폴더 깊이에 제한은 없지만 8번째 레벨 이상의 파일과 폴더에는 액세스하지 못할 수도 있습니다.

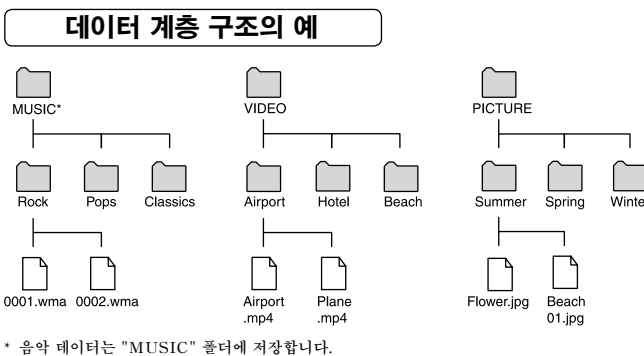

전송 가능한 파일

음악: MP3, WMA, AAC*, Linear PCM

동영상: MPEG-4, AVC (H.264/AVC), WMV

사진: JPEG

* 저작권 보호 대상 AAC 파일은 재생할 수 없습니다.

사용전 주의 사항

한국 소비자용

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

- 기기의 명칭(모델명)
 - NWZ-E435F, E436F, E438F
- 인증받은자의 상호 : Sony Korea Corp.
- 제조사/제조국가 : Sony Corp./Malaysia

사용자 주의점

- 저장된 곡은 개인용으로만 사용할 수 있습니다. 이 제한을 벗어나는 용도로 곡을 사용하려면 저작권 소유자의 승인을 받아야 합니다.
- Sony는 플레이어 또는 컴퓨터의 문제로 인해 녹음/다운로드가 제대로 실행되지 않거나 데이터가 손상된 경우 이에 대해 책임지지 않습니다.
- 제공된 소프트웨어에서 표시할 수 있는 언어의 종류는 컴퓨터에 설치된 OS에 따라 다릅니다. 더 나은 결과를 원하시는 경우 설치한 OS가 표시하고자 하는 언어와 호환성이 있는지 확인하여 주십시오.
 - 제공된 소프트웨어에서 모든 종류의 언어가 올바르게 표시됨을 보장하지 않습니다.
 - 사용자가 만든 문자 및 일부 특수 문자는 표시되지 않을 수 있습니다.
- 텍스트 및 문자의 종류에 따라 플레이어에 표시된 텍스트가 장치에서 올바르게 표시되지 않을 수도 있습니다. 이유는 다음과 같습니다.
 - 연결된 플레이어의 성능.
 - 플레이어가 정상적으로 작동하지 않는 경우.
 - 콘텐츠 정보가 본 플레이어에서 지원하지 않는 언어나 글자로 작성된 경우.
- 반 년 이상 플레이어를 사용하지 않으려는 경우에는 배터리 유지 관리를 위해 최소한 6개월에서 12개월마다 한 번씩 배터리를 충전하십시오.

최신 정보에 관하여

본 제품에 관한 의문 사항이나 문제가 있을 경우 또는 본 제품에 대한 호환성 정보를 알고 싶으면 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

캐나다 고객의 경우: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

유럽 고객의 경우: <http://support.sony-europe.com/DNA>

라틴 아메리카 고객의 경우: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

한국 고객의 경우: <http://scs.sony.co.kr/walkman>

그외 다른 국가/지역 고객의 경우: <http://www.sony-asia.com/support>

여행자 모델을 구입한 고객의 경우: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>