


준비


배터리 팩

- 1 CHARGE 램프가 꺼질 때까지 배터리 팩을 충전하십시오.


미국 및 캐나다 고객님께

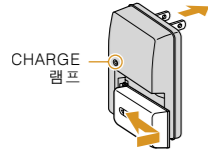

미국 및 캐나다 이외의 나라/지역 고객님께

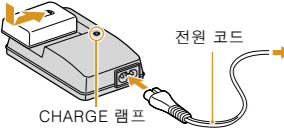


- 2 카메라에 배터리 팩을 넣으십시오.

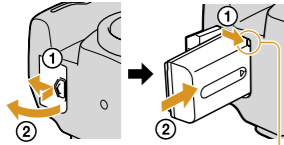

배터리의 끝 부분을 사용해서 잠금 레버를 누르고 배터리 팩을 끝까지 넣으십시오.


렌즈

- 1 카메라의 본체 캡과 렌즈 후부의 포장용 뚜껑을 제거하십시오.

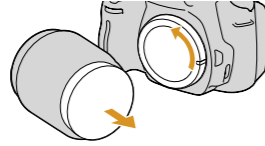

- 내부 부품은 만지지 마십시오.
- 카메라 내부로 먼지가 들어가면 촬영한 화상에 먼지가 나타나는 경우가 있습니다. 카메라와 렌즈에 캡을 장착하지 않은 채 방치하지 마십시오. 렌즈를 교체할 때에는 먼지가 없는 장소에서 신속하게 하십시오.


- 2 그림처럼 인덱스 표시를 맞춰서 렌즈를 장착하십시오.

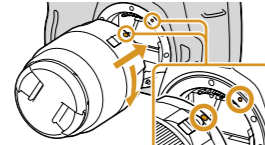

- 찰칵 하는 소리가 날 때까지 렌즈를 돌리십시오.
- 촬영하는 동안에는 렌즈 캡을 제거하십시오.

메모리 카드

- 1 메모리 카드 커버를 여십시오.

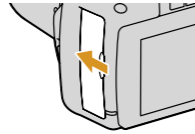

- 2 메모리 카드를 넣고 메모리 카드 스위치를 사용해서 사용하고 싶은 메모리 카드의 종류를 선택하십시오. 앞면(SD 메모리 카드)




단자 부분
앞면 ("Memory Stick PRO Duo")

단자 부분



- 메모리 카드를 삽입할 때에는 카메라 전원을 끄십시오.
- 사용 가능한 메모리 카드는 사용설명서를 참조하십시오.

날짜/시간 설정

- 1 카메라의 전원을 켜십시오.

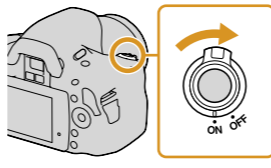


- 2 날짜/시간을 설정하십시오.

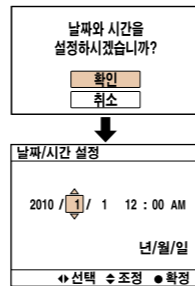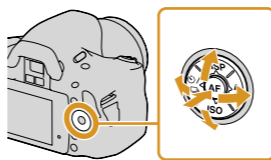

촬영

- 1 모드 다이얼을 AUTO로 설정하십시오.

- LIVE VIEW/OVF 스위치가 "LIVE VIEW"로 설정되어 있는지 확인하십시오.

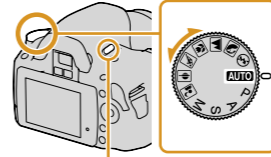

LIVE VIEW/OVF 스위치


- 2 LCD 모니터에서 피사체를 확인하십시오.



카메라의 그림을 잡으십시오.

- 3 셔터 버튼을 반쯤 눌러서 초점을 맞추십시오.

- 셔터 버튼을 반쯤 누르고 있으면 자동 초점이 작동합니다.

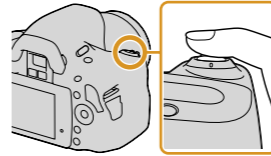


- 4 셔터 버튼을 완전히 눌러서 촬영하십시오.



재생

- ▶를 누르십시오.

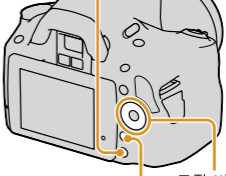

조작 버튼



이전 또는 다음 화상을 재생하려면: 조작 버튼의 ◀▶를 누르십시오.

촬영 모드로 되돌리려면: ▶

화상을 삭제하려면
⌫를 누르십시오.

일안 반사식 카메라의 기능을 완전히 활용하려면 "사용설명서"를 참조하십시오.