

# 빠른 시작 안내서

## 번들 소프트웨어 설치 방법 플레이어 사용 방법



NWZ-E453/E454/E455

©2010 Sony Corporation Printed in Malaysia

### 부속품

포장 내의 항목을 확인하여 주십시오.

- 헤드폰 (1)
- USB 케이블 (1)
- 연결 장치 (1)  
크래들 (별매품) 등에 플레이어를 연결할 때 사용합니다.



- 빠른 시작 안내서 (본 설명서)
- 소프트웨어  
소프트웨어는 플레이어의 내장 플래시 메모리에 저장되어 있으며 다음과 같은 항목이 포함됩니다:  
- Content Transfer  
- WALKMAN Guide  
- 사용 안내 등  
설치 방법에 대한 자세한 내용은 "번들 소프트웨어 설치 방법(사용 안내 포함)"을 참조하십시오.


### Windows 운영 체제 및 Windows Media Player에 대하여

운영 체제가 Windows XP(Service Pack 3 이상), Windows Vista<sup>1</sup>(Service Pack 1 이상) 또는 Windows 7<sup>1</sup>인지 확인하고 컴퓨터에 설치된 Windows Media Player 버전이 11(Windows XP/Windows Vista) 또는 12(Windows 7)인지 확인하십시오.  
Windows Media Player의 사용 또는 지원에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트에서 Windows Media Player 정보를 참조하십시오:  
<http://support.microsoft.com/>


<sup>1</sup> Windows XP에서 [호환 모드]는 지원되지 않습니다.

### 음악을 전송하는 세 가지 방법

Windows Media Player를 사용하여 CD 등에서 전송

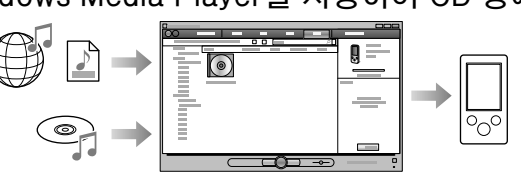


Content Transfer를 사용하여 iTunes<sup>\*1</sup> 등에서 전송

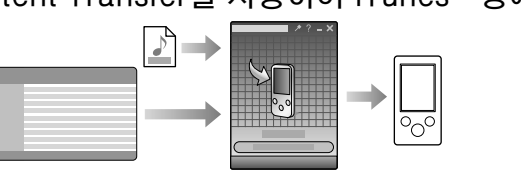

<sup>\*1</sup> Content Transfer는 iTunes 9.0에서 플레이어로 데이터 전송을 지원합니다.

Windows 탐색기에서 끌어 놓기로 전송

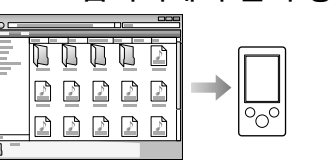

음악, 동영상, 사진 또는 팟캐스트의 전송에 대한 자세한 내용은 사용 안내를 참조하십시오. 사용 안내는 WALKMAN Guide에서 볼 수 있습니다.

### Media Go 소프트웨어에 대하여

PSP®(PlayStation® Portable) 또는 Sony Ericsson 휴대폰에서 Media Go를 사용하는 경우 Media Go를 최신 버전(버전 1.5 이상)으로 업데이트 했으면 데이터를 Media Go에서 플레이어로 전송할 수 있습니다.

### 번들 소프트웨어 설치 방법(사용 안내 포함)

1 플레이어를 컴퓨터에 연결합니다.



2 컴퓨터에서 다음 순서대로 선택합니다.

[시작] - [내 컴퓨터] 또는 [컴퓨터] - [WALKMAN] - [Storage Media]를 선택합니다.

3 [Setup.exe]를 더블 클릭합니다.

- 설치 마법사가 나타납니다.
- [Setup.exe]를 실행하면, 플레이어의 [Storage Media] 폴더에 저장된 [Setup.exe] 파일 및 [Install] 폴더가 백업용으로 컴퓨터에 복사되고, WALKMAN Guide 및 Content Transfer가 컴퓨터에 설치됩니다.

4 화면 지침을 따릅니다.

- [Setup.exe]를 실행한 후 WALKMAN Guide 바로 가기가 컴퓨터의 바탕 화면에 나타납니다.
- 번들 소프트웨어의 설치가 완료되었을 때 플레이어가 컴퓨터에 연결되어 있으면 Content Transfer가 자동으로 시작됩니다.

5 바탕 화면의 (WALKMAN Guide)를 더블 클릭하여 WALKMAN Guide를 시작합니다.

음악 전송 등에 대한 자세한 내용은 WALKMAN Guide에 포함된 사용 안내를 참조하십시오.

### 힌트

- [시작] 메뉴에서 WALKMAN Guide 및 Content Transfer를 시작할 수 있습니다.([시작]을 클릭하면 표시됨).
- 플레이어의 내장 플래시 메모리를 포맷하여 플레이어에서 [Setup.exe] 파일 및 [Install] 폴더를 삭제한 경우 컴퓨터의 [Backup] 폴더에서 이 데이터를 플레이어로 복사하십시오. 그런 다음 설치할 컴퓨터에 플레이어를 연결하고 위의 순서 1부터 따라 하여 설치하십시오.  
백업 데이터는 아래와 같이 컴퓨터의 [C] 드라이브에 저장되는 것으로 기본 설정되어 있습니다.  
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E450\Backup


### WALKMAN Guide로 무엇을 할 수 있을까요?

- WALKMAN Guide에는 다음 항목이 포함되어 있습니다:
- 사용 안내  
웹 브라우저에서 다음 내용을 볼 수 있습니다.  
- 자세한 플레이어 사용법  
- 소프트웨어를 사용하여 플레이어에 콘텐츠를 전송하는 방법  
- 문제 해결
- 고객 등록 링크
- 고객 지원 링크
- 기타 유용한 링크  
다운로드 사이트의 링크 정보 등이 포함되어 있습니다.  
구입한 나라/지역에 따라 번들 항목이 다릅니다.

### 힌트


- [Setup.exe]를 실행한 후 플레이어의 내장 플래시 메모리를 포맷하면 [Storage Media] 폴더의 여유 공간을 좀 더 효율적으로 사용할 수 있습니다. 플레이어의 내장 플래시 메모리를 포맷하려면 뒷면의 "플레이어를 초기화(포맷)하려면"을 참조하십시오.

### 플레이어 사용 방법

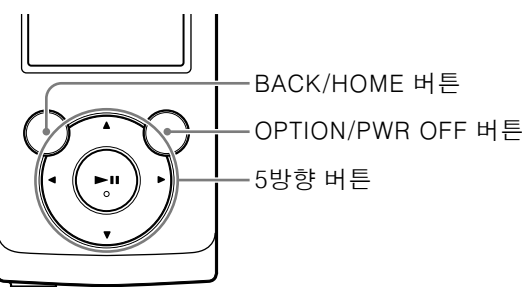

### 배터리 충전하기

실행 중인 컴퓨터에 플레이어가 연결되어 있으면 플레이어의 배터리가 충전됩니다.

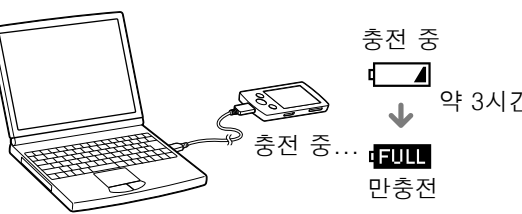


### 플레이어 켜기 및 끄기

켜기	아무 버튼이나 누릅니다.
끄기	OPTION/PWR OFF 버튼을 잠시 누르고 있습니다.

### 홈 메뉴 사용 방법

BACK/HOME 버튼을 잠시 누르고 있으면 홈 메뉴가 나타납니다. 홈 메뉴는 오디오 재생, 곡 검색, 설정 변경 등을 시작하는 지점입니다. 홈 메뉴에서 5방향 버튼을 사용하여 화면에서 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.

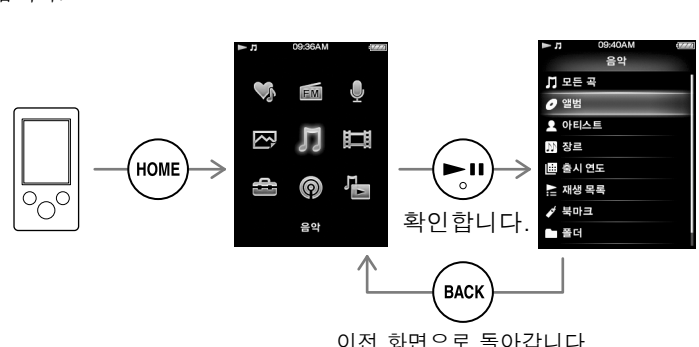


### 홈 메뉴




\* 4 1 9 2 1 1 4 9 1 \* (1)

## 각 부분과 조작 버튼

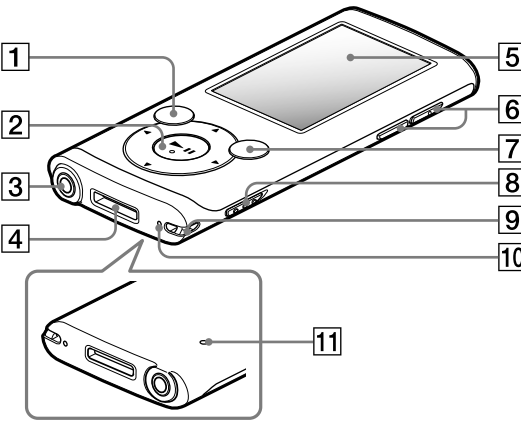

### 1 BACK/HOME 버튼

### 2 5방향 버튼\*1

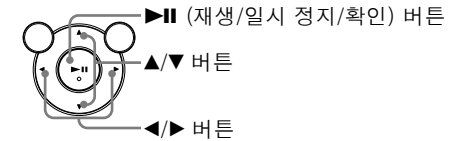

### 3 헤드폰 잭

### 4 WM-PORT 잭

USB 케이블(부속품) 또는 주변 장치(별매품)를 연결합니다.

### 5 디스플레이

### 6 VOL +\*1/- 버튼

### 7 OPTION/PWR OFF 버튼

음선 메뉴를 표시합니다.

OPTION/PWR OFF 버튼을 누르고 있으면 화면이 꺼지고 플레이어가 대기 모드로 들어갑니다.

### 8 HOLD 스위치

### 9 스트랩 구멍

### 10 마이크로폰

음성 녹음을 할 때 사용합니다.

### 11 RESET 버튼

작은 핀 등을 사용합니다.

\*1 돌기가 있습니다. 이것을 사용하면 버튼 조작에 도움이 됩니다.

## 문제 해결

플레이어가 예상대로 작동하지 않는 경우 다음 순서대로 시도하여 문제를 해결하십시오.

### 1 사용 안내(HTML 문서)의 "문제 해결"에서 문제의 증상을 찾아 나열된 대처법을 시도해 봅니다.

컴퓨터에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 오른쪽의 표를 참조하십시오.

### 2 플레이어를 컴퓨터에 연결하여 배터리를 충전합니다.

배터리를 충전하면 일부 문제가 해결되기도 합니다.

### 3 작은 핀 등으로 RESET 버튼을 누릅니다.


플레이어를 작동시킨 상태에서 RESET 버튼을 누르면 저장된 데이터와 플레이어 설정이 삭제될 수 있습니다.

### 4 각 소프트웨어의 도움말에서 문제에 대한 정보를 확인합니다.

### 5 고객 지원 웹 사이트에서 문제에 대한 정보를 확인합니다.

고객 지원 웹 사이트는 "최신 정보에 관하여"를 참조하십시오.

### 6 위에 나열된 방법으로 문제가 해결되지 않으면 가까운 Sony 대리점에 문의합니다.

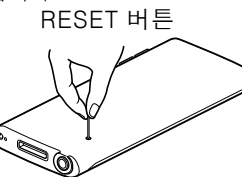

증상	원인/대처
플레이어에서 배터리를 충전할 수 없다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB 케이블이 컴퓨터의 USB 커넥터에 제대로 연결되지 않았습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ USB 케이블을 분리한 다음 다시 연결하십시오.</li> <li>→ 부속된 USB 케이블을 사용하십시오.</li> </ul> </li> <li>주위 온도가 5°C에서 35°C의 범위를 벗어나는 곳에서 배터리를 충전했습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 아이콘이 표시되었을 때는 배터리를 충전할 수 없습니다. 주위 온도가 5°C에서 35°C 사이인 곳에서 배터리를 충전하십시오.</li> </ul> </li> <li>컴퓨터가 켜져 있지 않습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 컴퓨터를 켜십시오.</li> </ul> </li> <li>컴퓨터가 대기 모드 또는 최대 절전 상태입니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 컴퓨터의 대기 모드 또는 최대 절전 상태를 해제하십시오.</li> </ul> </li> <li>USB 허브를 사용하고 있습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ USB 허브를 통해 플레이어를 연결하면 작동되지 않을 수 있습니다. USB 케이블(부속품)을 사용하여 플레이어를 컴퓨터에 연결하십시오.</li> </ul> </li> <li>컴퓨터에 설치된 운영 체제가 플레이어에서 지원되지 않습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 플레이어를 충전하려면 플레이어에서 지원되는 운영 체제가 설치된 컴퓨터에 플레이어를 연결하십시오.</li> </ul> </li> <li>플레이어를 일 년 이상 사용하지 않았습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 플레이어를 사용하는 환경에 따라 배터리 성능이 떨어졌을 수 있습니다. 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오.</li> </ul> </li> </ul>

증상	원인/대처
USB 케이블(부속품)을 사용하여 컴퓨터에 연결된 경우 [USB에 연결되었습니다. 플레이어]를 작동할 수 없습니다. 또는 [USB(MTP)에 연결되었습니다. 플레이어를 작동할 수 없습니다.]가 나타나지 않는다.(컴퓨터가 플레이어를 인식하지 못함).	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB 케이블이 컴퓨터의 USB 커넥터에 제대로 연결되지 않았습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ USB 케이블을 분리한 다음 다시 연결하십시오.</li> <li>→ 부속된 USB 케이블을 사용하십시오.</li> </ul> </li> <li>USB 허브를 사용하고 있습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ USB 허브를 통해 플레이어를 연결하면 작동되지 않을 수 있습니다. USB 케이블(부속품)을 사용하여 플레이어를 컴퓨터에 직접 연결하십시오.</li> </ul> </li> <li>컴퓨터의 USB 커넥터에 문제가 있을 수 있습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 플레이어를 컴퓨터의 다른 USB 커넥터에 연결하십시오.</li> </ul> </li> <li>플레이어를 처음 사용하는 경우 또는 배터리 잔량이 얼마 없는 경우 플레이어를 컴퓨터에 연결한 후 메시지가 표시되는 데 30초 정도 걸립니다. 이것은 고장이 아닙니다.</li> <li>소프트웨어 인증이 수행되어 시간이 좀 더 걸릴 수 있습니다. 잠시 기다리십시오.</li> <li>소프트웨어 설치가 실패했습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 설치 프로그램을 사용하여 소프트웨어를 다시 설치하십시오. 가져온 데이터는 그대로 유지됩니다.</li> </ul> </li> <li>전송할 때 사용한 것이 아닌 다른 소프트웨어가 컴퓨터에서 실행되고 있습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ USB 케이블을 분리한 다음 몇 분 정도 기다렸다가 다시 연결하십시오. 문제가 지속되면 USB 케이블을 분리하고 컴퓨터를 다시 시작한 다음 USB 케이블을 다시 연결하십시오.</li> </ul> </li> <li>컴퓨터에서 실행되는 소프트웨어 환경에 따라 [USB에 연결되었습니다. 플레이어]를 작동할 수 없습니다. 또는 [USB(MTP)에 연결되었습니다. 플레이어를 작동할 수 없습니다.]가 플레이어에 나타나지 않을 수도 있습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Windows Media Player 또는 Windows 탐색기를 실행하십시오.</li> </ul> </li> </ul>

증상	원인/대처
컴퓨터에 연결되어 있는 동안 플레이어의 작동이 불안정하다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB 허브 또는 USB 연장 케이블을 사용하고 있습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ USB 허브 또는 연장 케이블을 통해 플레이어를 연결하면 플레이어가 작동되지 않을 수 있습니다. USB 케이블(부속품)을 사용하여 플레이어를 컴퓨터에 직접 연결하십시오.</li> </ul> </li> </ul>
번들 소프트웨어를 설치하기 위해 [Setup.exe]를 더블 클릭하면 [Setup.exe]가 실행되지 않고 속성 창이 열린다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Media Player 11 또는 12를 설치한 다음에 번들 소프트웨어를 설치하십시오.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Media Player에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li> </ul> </li> </ul>

### 플레이어를 초기화(포맷)하려면

플레이어의 내장 플래시 메모리를 포맷할 수 있습니다. 메모리를 포맷하면 사용 안내(HTML 문서)를 비롯한 모든 파일이 지워지고 모든 설정값이 기본값으로 돌아옵니다. 포맷하기 전에 메모리에 저장된 파일을 확인한 다음, 중요한 파일을 컴퓨터의 하드 디스크나 다른 장치로 미리 내보내십시오.

### 1 홈 메뉴가 나타날 때까지 BACK/HOME 버튼을 잠시 누르고 있습니다.

### 2 [설정] - [일반 설정] - [다시 설정/포맷] - [포맷] - [예] - [예]를 차례로 선택합니다.

▲▼/◀▶ 버튼을 눌러 항목을 선택한 다음 ►► 버튼을 눌러 확인합니다. 초기화가 끝나면 [메모리가 포맷되었습니다.]가 나타납니다.

### 참고

• Windows 탐색기를 사용하여 내장 플래시 메모리를 포맷하지 마십시오. 내장 플래시 메모리를 포맷하려면 플레이어에서 포맷하십시오.

### 최신 정보에 관하여

본 제품에 관한 의문 사항이나 문제가 있을 경우 또는 본 제품에 대한 호환성 정보를 알고 싶으면 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

- 미국 고객의 경우: <http://www.sony.com/walkmansupport>
- 캐나다 고객의 경우: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
- 유럽 고객의 경우: <http://support.sony-europe.com/DNA>
- 라틴 아메리카 고객의 경우: <http://www.sony-latin.com/index.crp>
- 그 외 다른 국가/지역 고객의 경우: <http://www.sony-asia.com/support>
- 한국 고객의 경우: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>
- 여행자 모델을 구입한 고객의 경우: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

## 사용전 주의 사항

### 헤드폰에 대하여

- 청력에 영향을 미칠 수 있으니 소리를 너무 크게 하여 장시간 재생하지 마십시오.
- 소리를 너무 크게 하면 외부 소리가 들리지 않게 됩니다. 운전 중이거나 자전거를 탈 때와 같이 청각이 영향을 받아서는 안되는 상황에서는 헤드폰 사용을 피하십시오.
- 부속된 헤드폰은 개방형 디자인이므로 헤드폰을 통해 소리가 밖으로 새어 나갈 수 있습니다. 주위 사람에게 방해가 되지 않도록 주의하십시오.

### 한국 소비자용

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.  
인증받은자의 상호 : 소니코리아㈜  
기기의 명칭(모델명) : NWZ-E453, E454, E455  
제조연월 : 제품 본체에 표시  
제조사/제조국가 : Sony Corporation/Malaysia  
인증신청인 식별번호 : SOK

### 라이선스 및 상표 공지

사용 안내(HTML 문서)를 참조하십시오.