

# 빠른 시작 안내서

## 번들 소프트웨어 설치 방법 "WALKMAN" 사용 방법



NWZ-S763/S764/S765/S763BT/S764BT

©2011 Sony Corporation Printed in Malaysia

### 설명서에 대하여

본 모델에는 빠른 시작 안내서 외에 WALKMAN Guide에서 볼 수 있는 사용 안내(HTML 문서)가 함께 제공됩니다. 자세한 내용은 "번들 소프트웨어 설치 방법(사용 안내 포함)"을 참조하십시오.

### 포함된 품목

패키지에 포함된 품목을 확인하여 주십시오.

- "WALKMAN" (1) NWZ-S763/S764/S765에만 해당
- 헤드폰 (1)  USB 케이블 (1)
- 이어버드(사이즈 S, L) (1)
- 연결 장치 (1) NWZ-S763BT/S764BT에만 해당
- 크래들(별매품) 등에 "WALKMAN"을 연결할 때 사용합니다.  Wireless Stereo Headphones (1)



- 빠른 시작 안내서 (본 설명서)
- 소프트웨어  Wireless Stereo Headphones용 사용 안내 (1)

소프트웨어는 "WALKMAN"의 내장 플래시 메모리에 저장되며 다음 항목을 포함합니다:  
- Media Go  
- WALKMAN Guide  
- 사용 안내 등  
설치 방법에 대한 자세한 내용은 "번들 소프트웨어 설치 방법(사용 안내 포함)"을 참조하십시오.


### Windows 운영 체제에 대하여

OS가 Windows XP(Service Pack 3 이상), Windows Vista\*(Service Pack 1 이상) 또는 Windows 7\*인지 확인하십시오.

\* Windows XP에서 [호환 모드]는 지원되지 않습니다.

### 음악 전송하기

Media Go를 사용하여 CD 등에서 전송

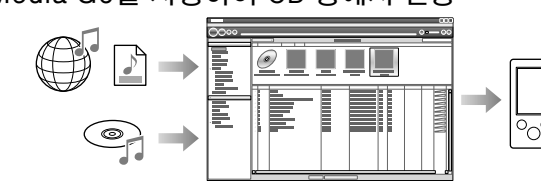

Media Go는 iTunes 10에서 "WALKMAN"으로의 데이터 전송을 지원합니다.

Windows 탐색기에서 끌어 놓기로 전송




### 참고

- Media Go는 Windows Media용 디지털 저작권 관리 기술("WM-DRM")을 사용하는 콘텐츠를 지원하지 않습니다. "WM-DRM" 콘텐츠를 전송할 때에는 Windows Media Player를 사용하십시오. "WALKMAN"이 "WM-DRM" 콘텐츠를 지원하는 경우 사용 안내(HTML 문서)에서 "주요 제한" - "주요 제한" - "지원 파일 형식"을 참조하십시오.

음악, 동영상, 사진 또는 팟캐스트의 전송에 대한 자세한 내용은 사용 안내를 참조하십시오. 사용 안내는 WALKMAN Guide에서 볼 수 있습니다.

### 번들 소프트웨어 설치 방법(사용 안내 포함)

- 1 USB 케이블(1) 또는 마이크로 USB 케이블(2) 및 충전 케이블(3)을 사용하여 "WALKMAN"을 컴퓨터에 연결합니다.

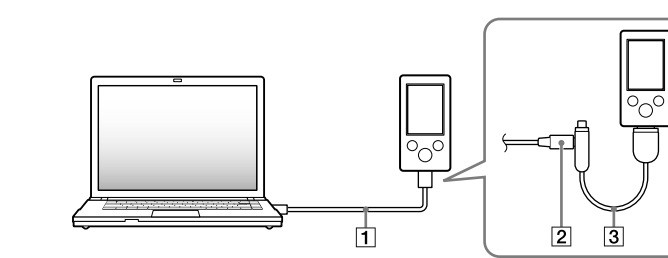

- 2 컴퓨터에서 다음과 같은 순서로 선택합니다.

[시작] - [내 컴퓨터] 또는 [컴퓨터] - [WALKMAN] - [Storage Media]를 선택합니다.

- 3 [Setup.exe]를 두 번 클릭합니다.

- [Setup.exe]를 실행하면 "WALKMAN"의 [Storage Media] 폴더에 저장된 [Setup.exe] 파일이 컴퓨터에 백업용으로 복사되고 WALKMAN Guide 및 Media Go가 컴퓨터에 설치됩니다.

- 4 화면 지침을 따릅니다.

[Setup.exe]를 실행한 후 WALKMAN Guide 바로 가기가 컴퓨터 바탕 화면에 나타납니다.

- 5 바탕 화면의 (WALKMAN Guide)를 두 번 클릭하여 WALKMAN Guide를 시작합니다.

음악 전송 등에 대한 자세한 내용은 WALKMAN Guide에 포함된 사용 안내를 참조하십시오.

### 힌트

- [시작] 메뉴([시작]을 클릭하면 표시됨)에서 WALKMAN Guide 및 Media Go를 시작할 수 있습니다.
- "WALKMAN"의 내장 플래시 메모리를 포맷하여 "WALKMAN"의 [Setup.exe] 파일이 삭제된 경우 [Setup.exe] 파일 및 [Install] 폴더를 컴퓨터의 [Backup] 폴더에서 "WALKMAN"으로 복사하십시오. 설치할 컴퓨터에 "WALKMAN"을 연결하고, 위의 순서 1부터 따라하여 설치하십시오. 설치한 후 [Setup.exe] 파일 및 [Install] 폴더를 "WALKMAN"에서 삭제하십시오. 기본 설치 설정에 따라 백업 데이터가 컴퓨터의 [C] 드라이브에 다음과 같이 저장됩니다.  
C:\Program Files\*\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S760\Backup
- \* 컴퓨터 OS에 따라 [Program Files(x86)]가 표시될 수도 있습니다.


### WALKMAN Guide로 무엇을 할 수 있을까요?

- WALKMAN Guide에는 다음 항목이 포함되어 있습니다.
  - 사용 안내
  - 웹 브라우저에서 다음 내용을 볼 수 있습니다.
    - "WALKMAN"의 자세한 사용 방법
    - 콘텐츠를 "WALKMAN"으로 전송하는 소프트웨어 사용 방법
    - 문제 해결
  - 고객 등록 링크
  - 고객 지원 링크
  - 기타 유용한 링크
- 다운로드 사이트에 대한 링크 정보 등이 있습니다. 구입한 국가/지역에 따라 번들로 제공되는 항목이 다를 수 있습니다.

### 힌트


- [Setup.exe]를 설치한 후 "WALKMAN"의 내장 플래시 메모리를 포맷하여 [Storage Media] 폴더의 여유 공간을 좀 더 효과적으로 사용할 수 있습니다. "WALKMAN"의 내장 플래시 메모리를 포맷하려면 뒷면의 ""WALKMAN"을 초기화(포맷)하려면"을 참조하십시오.

### "WALKMAN" 사용 방법

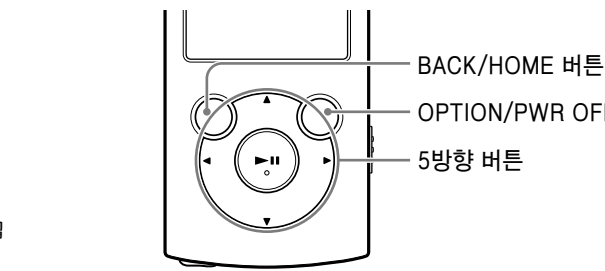

### 배터리 충전하기

실행 중인 컴퓨터에 "WALKMAN"을 연결하면 "WALKMAN"의 배터리가 충전됩니다.

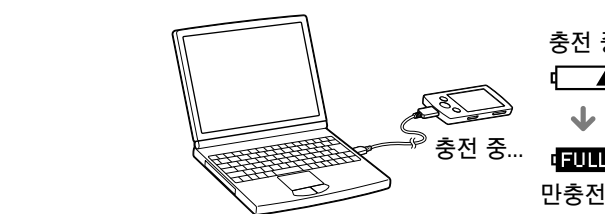


### "WALKMAN" 켜기 및 끄기


켜기	아무 버튼이나 누릅니다.
끄기	OPTION/PWR OFF 버튼을 잠시 누르고 있습니다.

### 홈 메뉴 사용 방법

BACK/HOME 버튼을 잠시 누르고 있으면 홈 메뉴가 나타납니다. 홈 메뉴는 오디오 재생, 곡 검색, 설정 변경 등을 시작하는 지점입니다. 홈 메뉴에서 5방향 버튼을 사용하여 화면에서 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.

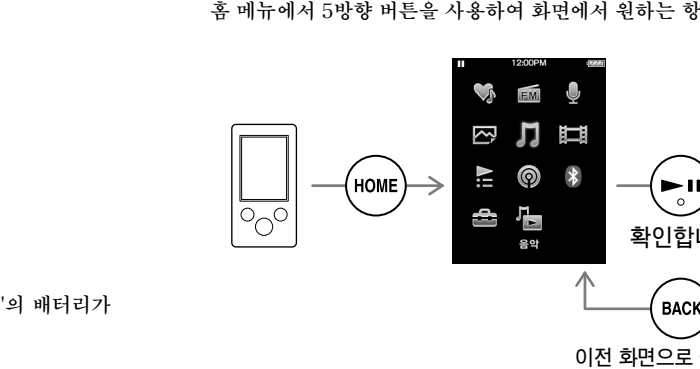


### 홈 메뉴

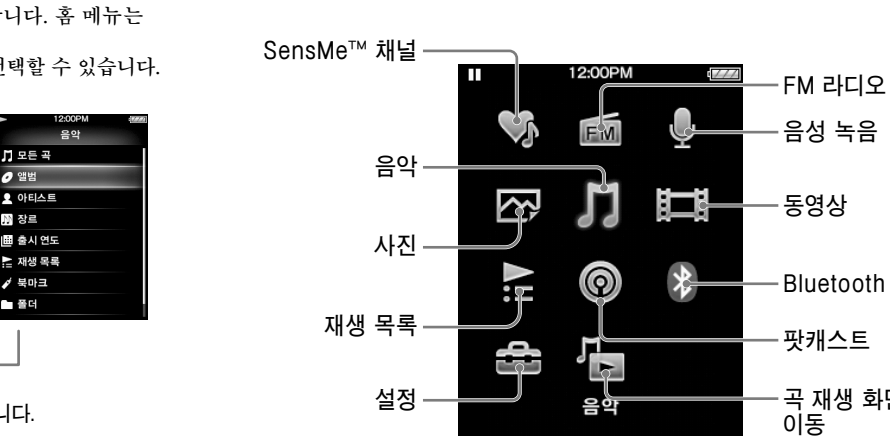

\* 4 2 8 8 5 8 5 9 1 \* (2)

## 각 부분과 조작 버튼

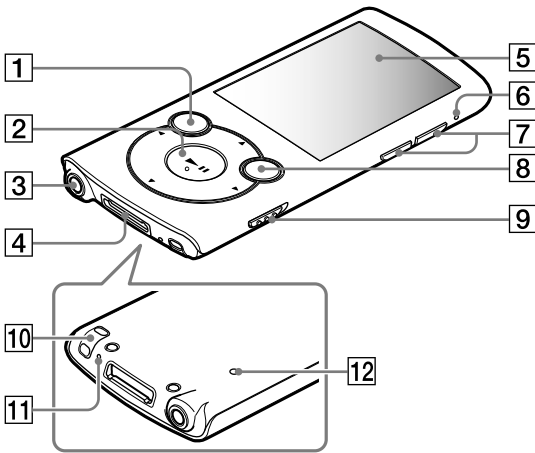

### 1 BACK/HOME 버튼

### 2 5방향 버튼\*1

▶|| (재생/일시 정지/확인) 버튼



▲/▼ 버튼

◀/▶ 버튼

### 3 헤드폰 잭

### 4 WM-PORT 잭

USB 케이블(부속품) 또는 주변 장치(별매품)를 연결합니다.

### 5 디스플레이

### 6 Bluetooth 표시등

### 7 VOL +\*1/- 버튼

### 8 OPTION/PWR OFF 버튼

옵션 메뉴를 표시합니다.

OPTION/PWR OFF 버튼을 잠시 누르고 있으면 화면이 꺼지고 "WALKMAN"이 대기 모드로 들어갑니다.

### 9 HOLD 스위치

### 10 스트랩 고리

### 11 마이크로폰

음성 녹음을 할 때 사용합니다.

### 12 RESET 버튼

작은 핀 등을 사용합니다.

\*1 돌기가 있습니다. 이것을 사용하면 버튼 조작에 도움이 됩니다.

## 문제 해결

"WALKMAN"이 예상대로 작동하지 않는 경우 다음 순서대로 시도하여 문제를 해결하십시오.

### 1 사용 안내(HTML 문서)의 "문제 해결"에서 문제의 증상을 찾아 나열된 대처법을 시도해 봅니다.


컴퓨터에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 오른쪽의 표를 참조하십시오.

### 2 "WALKMAN"을 컴퓨터에 연결하여 배터리를 충전합니다.

배터리를 충전하면 일부 문제가 해결되기도 합니다.

### 3 작은 핀 등으로 RESET 버튼을 누릅니다.

"WALKMAN"을 재설정하기 전에 재생 중인 곡, 동영상 등이 없는지 확인하십시오. 그런 다음, "WALKMAN"을 안전하게 재설정할 수 있습니다.

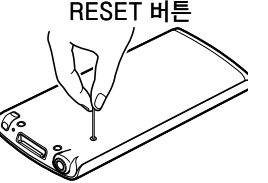

### 4 각 소프트웨어의 도움말에서 문제에 대한 정보를 확인합니다.

### 5 고객 지원 웹 사이트에서 문제에 대한 정보를 확인합니다.

고객 지원 웹 사이트는 "최신 정보에 관하여"를 참조하십시오.

### 6 위에 나열된 방법으로 문제가 해결되지 않으면 가까운 Sony 대리점에 문의합니다.

증상	원인/대처
"WALKMAN"에서 배터리를 충전할 수 없다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB 케이블이 컴퓨터의 USB 커넥터에 제대로 연결되지 않았습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ USB 케이블을 분리한 다음 다시 연결하십시오.</li> <li>→ 부속된 USB 케이블을 사용하십시오.</li> </ul> </li> <li>주위 온도가 5°C에서 35°C의 범위를 벗어나는 곳에서 배터리를 충전했습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 아이콘이 표시되었을 때는 배터리를 충전할 수 없습니다. 주위 온도가 5°C에서 35°C 사이인 곳에서 배터리를 충전하십시오.</li> </ul> </li> <li>컴퓨터가 켜져 있지 않습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 컴퓨터를 켜십시오.</li> </ul> </li> <li>컴퓨터가 대기 모드 또는 최대 절전 상태입니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 컴퓨터의 대기 모드 또는 최대 절전 상태를 해제하십시오.</li> </ul> </li> <li>USB 허브를 사용하고 있습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ USB 허브를 통해 "WALKMAN"을 연결하면 작동되지 않을 수 있습니다. USB 케이블(부속품)을 사용하여 "WALKMAN"을 컴퓨터에 연결하십시오.</li> </ul> </li> <li>컴퓨터에 설치된 운영 체제가 "WALKMAN"에서 지원되지 않습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ "WALKMAN"을 충전하려면 "WALKMAN"에서 지원되는 운영 체제가 설치된 컴퓨터에 "WALKMAN"을 연결하십시오.</li> </ul> </li> <li>"WALKMAN"을 일 년 이상 사용하지 않았습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ "WALKMAN"을 사용하는 환경에 따라 배터리 성능이 떨어졌을 수 있습니다. 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오.</li> </ul> </li> </ul>
USB 케이블(부속품)을 사용하여 컴퓨터에 연결된 경우 [USB에 연결되었습니다. 플레이어를 작동할 수 없습니다.] 또는 [USB(MTP)에 연결되었습니다. 플레이어를 작동할 수 없습니다.]가 나타나지 않는다 (컴퓨터가 "WALKMAN"을 인식하지 못함).	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB 케이블이 컴퓨터의 USB 커넥터에 제대로 연결되지 않았습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ USB 케이블을 분리한 다음 다시 연결하십시오.</li> <li>→ 부속된 USB 케이블을 사용하십시오.</li> </ul> </li> <li>USB 허브를 사용하고 있습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ USB 허브를 통해 "WALKMAN"을 연결하면 작동되지 않을 수 있습니다. USB 케이블(부속품)을 사용하여 "WALKMAN"을 컴퓨터에 직접 연결하십시오.</li> </ul> </li> <li>컴퓨터의 USB 커넥터에 문제가 있을 수 있습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ "WALKMAN"을 컴퓨터의 다른 USB 커넥터에 연결하십시오.</li> </ul> </li> </ul>

증상	원인/대처
USB 케이블(부속품)을 사용하여 컴퓨터에 연결된 경우 [USB에 연결되었습니다. 플레이어를 작동할 수 없습니다.] 또는 [USB(MTP)에 연결되었습니다. 플레이어를 작동할 수 없습니다.]가 나타나지 않는다 (컴퓨터가 "WALKMAN"을 인식하지 못함). (계속)	<ul style="list-style-type: none"> <li>"WALKMAN"을 처음 사용하는 경우 또는 배터리 잔량이 얼마 없는 경우 "WALKMAN"을 컴퓨터에 연결한 후 메시지가 표시되는 데 30초 정도 걸립니다. 이것은 고장이 아닙니다.</li> <li>소프트웨어 인증이 수행되어 시간이 좀 더 걸릴 수 있습니다. 잠시 기다리십시오.</li> <li>소프트웨어 설치가 실패했습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 설치 프로그램을 사용하여 소프트웨어를 다시 설치하십시오. 가져온 데이터는 그대로 유지됩니다.</li> </ul> </li> <li>전송할 때 사용한 것이 아닌 다른 소프트웨어가 컴퓨터에서 실행되고 있습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ USB 케이블을 분리한 다음 몇 분 정도 기다렸다가 다시 연결하십시오. 문제가 지속되면 USB 케이블을 분리하고 컴퓨터를 다시 시작한 다음 USB 케이블을 다시 연결하십시오.</li> </ul> </li> </ul>
컴퓨터에 연결되어 있는 동안 "WALKMAN"의 작동이 불안정하다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB 허브 또는 USB 연장 케이블을 사용하고 있습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ USB 허브 또는 연장 케이블을 통해 연결하면 "WALKMAN"이 작동되지 않을 수 있습니다. USB 케이블(부속품)을 사용하여 "WALKMAN"을 컴퓨터에 직접 연결하십시오.</li> </ul> </li> </ul>
번들 소프트웨어를 설치하기 위해 [Setup.exe]를 더블 클릭하면 [Setup.exe]가 실행되지 않고 속성 창이 열린다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Media Player 11 이상을 설치한 다음에 번들 소프트웨어를 설치하십시오. Windows Media Player에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li> </ul>

### "WALKMAN"을 초기화(포맷)하려면

"WALKMAN"의 내장 플래시 메모리를 포맷할 수 있습니다. 메모리를 포맷하면 사용 안내(HTML 문서)를 비롯한 모든 파일이 지워지고 모든 설정 값이 기본값으로 돌아갑니다. 포맷하기 전에 메모리에 저장된 파일을 확인한 다음, 중요한 파일을 컴퓨터의 하드 디스크나 다른 장치로 미리 내보내십시오.

### 1 홈 메뉴가 나타날 때까지 BACK/HOME 버튼을 잠시 누르고 있습니다.

### 2 [설정] - [일반 설정] - [다시 설정/포맷] - [포맷] - [예] - [예]를 차례로 선택합니다.

▲/▼/◀/▶ 버튼을 눌러 항목을 선택한 다음 ▶|| 버튼을 눌러 확인합니다. 초기화가 끝나면 [메모리가 포맷 되었습니다.]가 나타납니다.

#### 참고

- Windows 탐색기를 사용하여 내장 플래시 메모리를 포맷하지 마십시오. 내장 플래시 메모리를 포맷하려면 "WALKMAN"에서 포맷하십시오.

## 사용전 주의 사항

### 헤드폰에 대하여

- 청력에 영향을 미칠 수 있으니 소리를 너무 크게 하여 장시간 재생하지 마십시오.
- 소리를 너무 크게 하면 외부 소리가 들리지 않게 됩니다. 운전 중이거나 자전거를 탈 때와 같이 청각이 영향을 받아서는 안되는 상황에서는 헤드폰 사용을 피하십시오.

### 라이선스 및 상표 고지 사항

사용 안내(HTML 문서)를 참조하십시오.

이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스를 할 수 없습니다.

### 최신 정보에 관하여

본 제품에 관한 의문 사항이나 문제가 있을 경우 또는 본 제품에 대한 호환성 정보를 알고 싶으면 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

미국 고객의 경우:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

캐나다 고객의 경우:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

유럽 고객의 경우:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

라틴 아메리카 고객의 경우:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

그 외 다른 국가/지역 고객의 경우:

<http://www.sony-asia.com/support>

한국 고객의 경우:

<http://scs.sony.co.kr/walkman/>

여행자 모델을 구입한 고객의 경우:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>