

빠른 시작 안내서

부속 소프트웨어의 설치 방법
"WALKMAN" 사용 방법

NWZ-W273S/W274S



온라인 도움말 안내(풀버전)에 액세스하십시오.
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzw270s/ko/>

설명서에 대한 정보

이 빠른 시작 안내서는 기본적인 작동 지침과 부속 소프트웨어 설치 방법에 대해 설명합니다.
작동 지침에 대한 자세한 내용은, 설치 후 부속 소프트웨어에 포함되는 도움말 안내(HTML 문서)를 참조하십시오.




* 4 4 7 6 0 3 9 9 2 * (1)


동봉품

패키지 내용물을 확인하십시오.

"WALKMAN"(1)

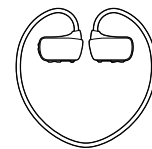

USB 크래들(1)

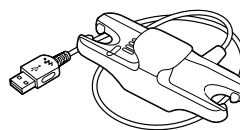

이어버드(1세트)

수영용 이어버드(1세트)

조절 밴드(1)

빠른 시작 안내서(이 설명서)

수영 중에 Walkman 사용하기

운영 체제에 대한 정보

OS가 Windows XP*1(Service Pack 3 이상), Windows Vista*2(Service Pack 2 이상), Windows 7*2(Service Pack 1 이상) 또는 Windows 8인지 확인하십시오.


*1 64비트 OS 버전은 제외합니다.

*2 Windows XP에 대한 [호환 모드]는 지원하지 않습니다.

Mac 컴퓨터인 경우는 OS가 Mac OS X v10.6 이상인지 확인하십시오.
위의 OS 이외에는 지원되지 않습니다.

Walkman을 USB 크래들(부속품)에 연결 및 배터리 충전

Walkman을 컴퓨터에 연결하려면 Walkman을 USB 크래들에 바르게 장착해야 합니다.

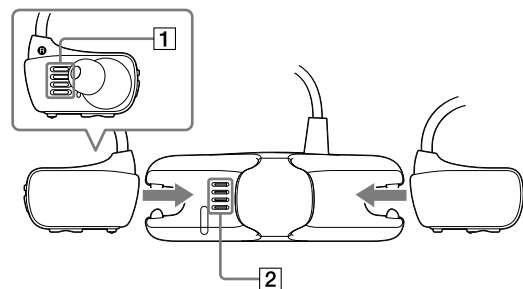


1 필요한 경우 부드러운 마른 헝겊으로 Walkman의 단자(1)를 말립니다.

2 Walkman을 USB 크래들에 장착합니다.

Walkman 단자(1)와 USB 크래들 단자(2)가 서로 접촉되어 있는지 확인합니다.

3 Walkman과 실행 중인 컴퓨터를 USB 크래들로 연결합니다.

- 화면에 조작의 선택 내용이 나타났을 때에는 "Cancel"을 클릭하십시오. 충전이 시작됩니다.
- USB 크래들의 OPR 램프 창이 적색으로 점등하는지 확인하십시오.

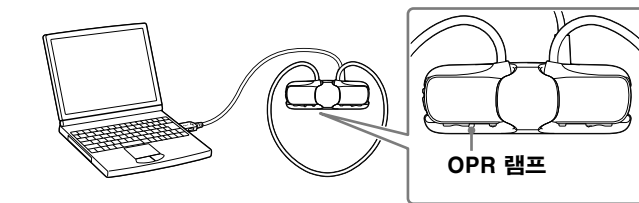

컴퓨터를 사용하여 충전할 때의 주의 사항

- OPR 램프가 적색으로 빨리 깜박일 때에는 배터리를 충전하십시오.
- 배터리 충전 중에는 OPR 램프가 Walkman의 충전 상태를 나타냅니다. OPR 램프 상태는 USB 크래들의 OPR 램프 창을 통해 확인할 수 있습니다.
적색이 점등: 충전 중
소등: 완전히 충전되었거나 충전 중이 아님
- 충전 시간은 약 1.5시간입니다. Walkman이 완전히 충전되었을 때에는 컴퓨터에서 분리하십시오. Mac 컴퓨터의 경우는 Finder 사이드바에서 [WALKMAN]의 꺼내기 아이콘을 클릭하여 Walkman을 분리하십시오.
- 컴퓨터가 절전 모드나 최대 절전 모드로 바뀌면 Walkman이 충전되지 않고 방전됩니다.
- Walkman을 처음 사용하거나 장기간 사용하지 않았던 경우에는 충전이 시작 (OPR 램프가 적색으로 점등)되었다고 컴퓨터가 인식하는 데까지 몇 분 걸릴 수 있습니다. Walkman을 컴퓨터에 연결한 약 5분 후에 컴퓨터가 Walkman을 인식하는지 확인하십시오.

부속 소프트웨어의 설치 방법

WALKMAN Guide 및 Media Go 설치하기(Windows용)

1 Walkman과 실행 중인 컴퓨터를 USB 크래들(부속품)로 연결합니다.

2 컴퓨터에 맞추어 다음 중에서 선택합니다.

- Windows 7 또는 이전 버전: [시작] - [컴퓨터] 또는 [내 컴퓨터] - [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR_WINDOWS]를 선택합니다.
- Windows 8: [시작 화면]에서 [바탕 화면]을 선택하여 [파일 탐색기]를 엽니다. [컴퓨터] 목록에서 WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR_WINDOWS]를 선택합니다.

3 [Setup.exe]을 두 번 클릭합니다.

설치 마법사가 나타납니다.

- [Setup.exe]을 실행하면 Walkman의 [FOR_WINDOWS] 폴더에 저장된 [Setup.exe] 파일이 컴퓨터에 백업용으로 복사되고 WALKMAN Guide와 Media Go가 컴퓨터에 설치됩니다.
- [Setup.exe]이 시작되지 않을 때에는 [Setup.exe] 파일을 바탕 화면에 복사한 후 두 번 클릭합니다.

4 화면의 지시에 따릅니다.

설치 마법사가 완료된 후 컴퓨터의 바탕 화면에 WALKMAN Guide와 Media Go의 바로 가기가 나타납니다.
도움말 안내는 WALKMAN Guide에 포함되어 있습니다.

도움말 안내와 Content Transfer 소프트웨어 설치하기 (Mac용)

1 Walkman과 실행 중인 컴퓨터를 USB 크래들(부속품)로 연결합니다.

2 컴퓨터에서 Finder의 사이드바에서 [WALKMAN]을 선택하고 [FOR_MAC] 폴더를 엽니다.

3 원하는 소프트웨어의 설치 아이콘을 두 번 클릭합니다.

도움말 안내를 설치하려면: [Help_Guide_Installer_for_Mac] Content Transfer 소프트웨어를 설치하려면: [ContentTransfer.pkg]


4 화면의 지시에 따릅니다.

설치가 끝난 후 컴퓨터 데스크탑에 설치한 소프트웨어(도움말 안내 또는 Content Transfer 소프트웨어)의 가상본(바로 가기)이 나타납니다.

☀ 힌트

- Walkman에서 소프트웨어를 삭제하기 전에 필요한 경우는 [FOR_MAC] 폴더를 백업용으로 Mac 컴퓨터에 복사합니다.

각 부분과 조작 버튼

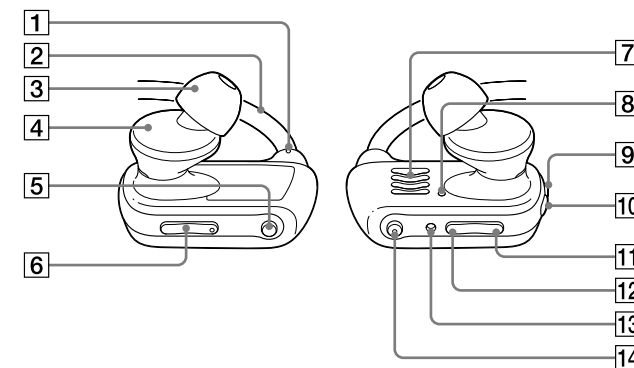

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1 돌기 | 7 단자 |
| 2 네크밴드 | 8 OPR(작동) 램프 |
| 3 이어버드 | 9 전원 잠금 스위치 |
| 4 헤드폰부 | 10 ⏻(전원) 버튼 |
| 5 P.LIST(재생 목록)/SHUF(셔플) 버튼 | 11 이전 버튼 |
| 6 VOL +*1/- 버튼 | 12 Next 버튼 |
| | 13 RESET 버튼 |
| | 14 ▶ 버튼*1 |

*1 돌기가 있습니다. 이 돌기는 버튼을 조작하는 데 유용합니다.

상호명 : 소니코리아(주)
 모델명 : NWZ-W273S/NWZ-W274S
 제조자/제조국가 : Sony Corporation/Malaysia

최신 정보 찾기
 이 제품과 관련하여 의문 사항 또는 문제가 있거나 호환성 정보를 알고 싶은 경우에는 다음 웹사이트를 방문하십시오.
 미국 고객의 경우:
<http://www.sony.com/walkmansupport>
 캐나다 고객의 경우:
<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
 라틴아메리카 고객의 경우:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
 유럽 고객의 경우:
<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>
 아시아, 오세아니아, 아프리카 고객의 경우:
 영어: <http://www.sony-asia.com/support>
 한국어: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>
 중국어 간체: <http://service.sony.com.cn/KB/>
 중국어 번체: <http://service.sony.com.tw/>
 해외 모델을 구입한 고객의 경우:
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

증상	원인/해결 방법
컴퓨터가 Walkman을 인식하지 못한다.	<ul style="list-style-type: none"> 전송에 사용되는 소프트웨어가 아닌 또 다른 소프트웨어가 컴퓨터에서 실행 중입니다. → USB 크래들을 뺐다가 몇 분 후에 다시 연결하십시오. 문제가 지속되는 경우 USB 크래들을 빼고 컴퓨터를 다시 시작한 다음에 USB 크래들을 다시 연결하십시오.
부속된 소프트웨어를 Windows 컴퓨터에 설치하기 위해 [Setup.exe]을 두 번 클릭해도 [Setup.exe]이 실행되지 않고 속성 창이 열린다.	<ul style="list-style-type: none"> Windows Media Player 11 이상을 Windows 컴퓨터에 설치한 다음에 부속된 소프트웨어를 설치하십시오. Windows Media Player의 자세한 내용은 다음의 웹사이트를 참조하십시오. http://support.microsoft.com/
곡 재생 중에 갑자기 다음 곡이 시작된다.	<ul style="list-style-type: none"> Walkman이 ZAPPIN 재생 모드로 설정되어 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 도움말 안내를 참조하십시오.

주의사항

이어버드 헤드폰에 대한 정보
 이어버드는 귀에 완전히 밀착됩니다. 따라서 이어버드에 강한 힘을 가하거나 이어버드를 갑자기 귀에서 빼면 귀나 고막이 손상될 위험이 있습니다. Walkman을 뺄 때 Walkman을 위아래로 천천히 움직이십시오. Walkman을 귀에서 부드럽게 빼십시오.

헤드폰에 대하여
 • 장치를 높은 음량으로 장시간 재생하지 마십시오. 청력에 영향을 줄 수 있습니다.
 • 높은 음량에서는 바깥 소리가 들리지 않을 수 있습니다. 주행 중이거나 자전거를 타고 있을 때와 같이 주변 소리를 잘 들어야 하는 상황에서는 장치의 콘텐츠를 듣지 마십시오.
 • 헤드폰을 통해 소리가 밖으로 새어 나갈 수도 있으므로 옆 사람에게 방해되지 않도록 주의하십시오.

라이선스 및 상표 정보
 도움말 안내(HTML 문서)를 참조하십시오.

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

문제 해결


Walkman이 정상적으로 작동하지 않을 때에는 다음 절차에 따라 문제를 해결하십시오.

- 도움말 안내(HTML 문서)의 "문제 해결"에서 해당하는 증상을 찾아 기재된 해결 방법을 시도합니다.**
 문제 해결에 대한 자세한 내용은 오른쪽 표도 참조하십시오.
- 펜이나 종이 클립 등으로 RESET 버튼을 누릅니다.**
 Walkman을 재설정할 때에는 다음 사항을 먼저 확인하십시오.
 - Walkman이 컴퓨터에 연결되어 있지 않습니다.
 - Walkman이 음악을 재생하고 있지 않습니다.



증상	원인/해결 방법
컴퓨터가 Walkman을 인식하지 못한다.	<ul style="list-style-type: none"> Walkman이 USB 크래들(부속품)에 바르게 장착되지 않았습다. → Walkman을 USB 크래들에 바르고 확실하게 장착하십시오. 정상으로 연결되지 않았어도 충전이 시작되지 않음(OPR 램프가 적색으로 점등) 컴퓨터가 Walkman을 인식하지 않을 가능성이 있습니다. 그런 경우는 Walkman을 USB 크래들에서 뺐다가 USB 크래들에 다시 연결하십시오. 배터리 잔량이 부족합니다. → 배터리를 충전하십시오. Walkman을 처음으로 사용하거나 Walkman을 장기간 사용하지 않은 경우에는 충전이 시작(적색 OPR 램프 점등)되었다더라도 컴퓨터가 인식하는 데까지 몇 분 소요될 수 있습니다. Walkman을 컴퓨터에 연결한 약 5분 후에 컴퓨터가 Walkman을 인식하는지 확인하십시오.

음악 재생하기

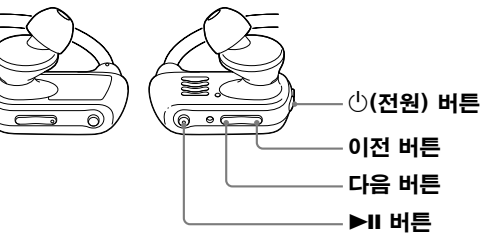


Walkman을 켜거나 끄기
 Walkman을 켜거나 끄려면 (전원) 버튼을 약 3초 동안 누르고 있습니다. 전원을 끈 후에는 반드시 전원 잠금 스위치를 밀어서 (전원) 버튼을 잠급니다.

참고
 • Walkman을 휴대할 때는 실수로 Walkman 전원이 켜지는 것을 방지하기 위해 반드시 전원 잠금 스위치를 밀어서 (전원) 버튼을 잠그십시오.

곡 재생하기
 ►|| 버튼을 누릅니다.
재생 일시 중지하기
 ►|| 버튼을 누릅니다.
이전/다음 곡으로 건너뛰기
 이전 버튼이나 다음 버튼을 누릅니다.

Walkman이 귀에서 빠지는 것을 방지하려면 Walkman을 귀에 장착하기 전에 부속된 조절 밴드를 네크밴드 부분에 설치하십시오.

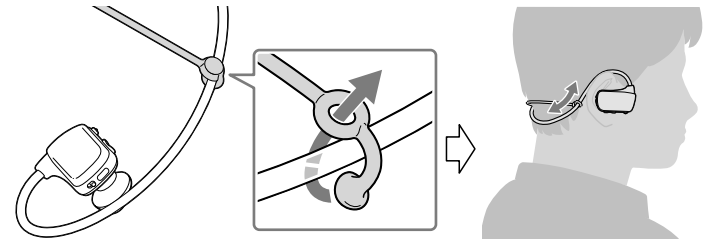


참고
 • 조절 밴드를 설치한 Walkman을 장착한 후 쾌적한 위치로 조절 밴드 위치를 조절하십시오.

힌트
 • 수영 중에 Walkman이 귀에서 벗겨질 때에는 조절 밴드를 수영 안경 밴드로 고정시켜 놓으십시오.

Walkman 벗기


Walkman을 부드럽게 위아래로 움직여 귀에서 빼십시오.

참고
 • 이어버드가 귀에 꼭 맞게 장착된 상태에서 갑자기 Walkman을 분리하면 귀 또는 고막이 손상될 위험이 있고 이어버드가 귀에 남아 있을 수 있습니다.

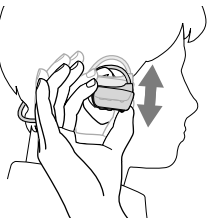


전원을 켜고 Walkman을 귀에 장착하는 방법

- Walkman의 왼쪽(㉠)과 오른쪽(㉡) 부분을 확인합니다.
- 전원 잠금 스위치를 밀어서 (전원) 버튼을 잠금 해제합니다.
- 오른쪽(㉢) 부분에 있는 (전원) 버튼을 약 3초간 눌러서 Walkman 전원을 켭니다.

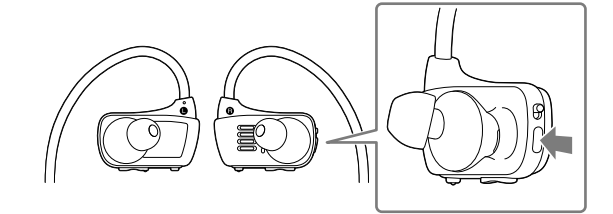

- 목 밴드를 머리 뒤로 해서 귀 위에 겁니다.
- 헤드폰부를 귀에 장착합니다.
- 쾌적한 상태가 되도록 Walkman을 조절합니다.

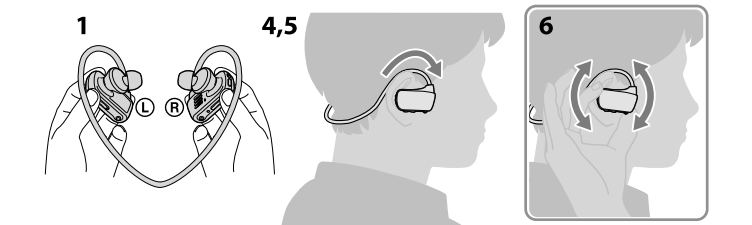

참고
 • Walkman의 장착 상태가 좋지 않을 때에는 이어버드를 바꾸십시오. "이어버드의 설치 방법"을 참조하십시오.

음량 조작에 대한 정보(European Directives를 준수하는 국가/지역에만 해당)

특정 수준*1 이상으로 음량을 처음 설정하면 귀를 보호하기 위해 경보(신호음) 및 "Check the volume level" 경고가 나타납니다. 아무 버튼이나 누르면 경보와 경고가 사라집니다.

참고
 • 경보와 경고를 해제하면 특정 수준*1 이상으로 음량을 높일 수 있습니다.
 • 초기 경고 후에는 특정 수준*1 이상으로 음량을 설정한 누적 시간이 20시간이 될 때마다 경보 및 경고가 반복됩니다. 이 때에는 음량이 수준 [7]로 자동 변경됩니다.
 • 특정 수준*1 이상으로 음량을 설정한 상태에서 Walkman을 끄면 음량은 자동으로 특정 수준*1이 됩니다.
 *1 특정 수준 = [18]

이어버드의 설치 방법

귀에 꼭 맞추고 좋은 음질로 즐기기 위해 좌우 귀에 기본 좋게 꼭 맞도록 이어버드의 사이즈를 바꾸거나 이어버드 위치를 조절하여 주십시오. 옵션인 교체용 이어버드는 가까운 Sony 대리점에서 주문하실 수 있습니다.

- 이어버드(㉣)의 안쪽 부분 끝이 헤드폰 들기의 (A) 위치에 끼워지도록 이어버드를 헤드폰에 설치하십시오.
- 이어버드가 귀 안으로 빠지지 않도록 이어버드는 기울리지 말고 똑바로 설치하십시오.

