

빠른 시작 안내서

NWZ-M504


동봉품

패키지 내용물을 확인하십시오.

- Walkman (1)
- 헤드폰 (1)
- 이어버드(1세트)
- 빠른 시작 안내서(이 설명서)
- USB 케이블(1)
- 클립(1)

배터리 충전하기

컴퓨터에 연결하여 Walkman을 충전하십시오.

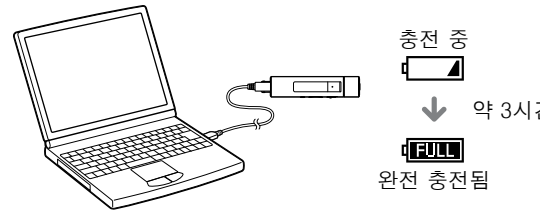

Walkman이 완전히 충전되었을 때에는 컴퓨터에서 분리하십시오.

💡 힌트

- 음악 재생 및 FM 라디오 화면에서 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

참고

- 배터리 성능이 저하되지 않게 하려면 적어도 6개월 또는 일 년에 한 번씩 배터리를 충전하십시오.
- 배터리 충전 중에는 Walkman을 조작할 수 없습니다.

도움말 안내를 설치하고 읽는 방법

"도움말 안내"를 컴퓨터에 설치하십시오. 도움말 안내에는 Walkman의 기본적인 조작 방법, 고객 지원 웹사이트 URL 그리고 음악과 같은 콘텐츠를 Walkman으로 전송하는 방법이 포함되어 있습니다.

1 Walkman을 실행 중인 컴퓨터에 연결합니다.



2 다음 폴더를 열고 Walkman에서 실행 가능 파일을 더블 클릭합니다.

- Windows 7 이전: [시작] - [컴퓨터] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8: [시작 화면] - [바탕 화면] - [파일 탐색기] - [컴퓨터] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [데스크톱] - [파일 탐색기] - [이 PC] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Mac: [Finder] - [WALKMAN] - [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac].

3 화면의 지시에 따라 설치를 완료하십시오.

4 도움말 안내를 읽으려면, 컴퓨터에 생성되어 있는 바로가기 또는 별칭 아이콘을 더블 클릭하십시오.

각 부분과 조작 버튼

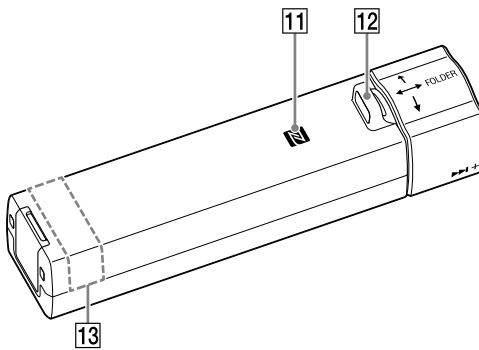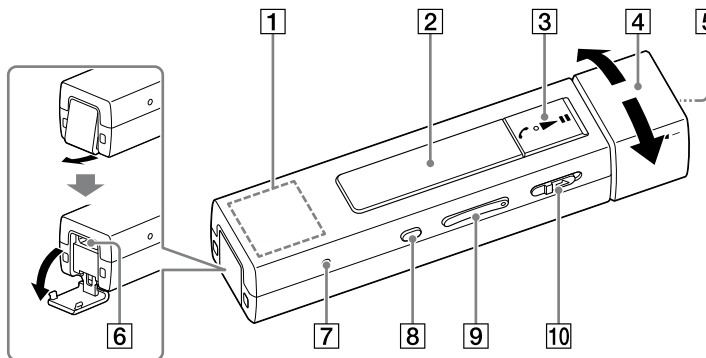

1 내장 마이크

2 디스플레이


3 <▶> 버튼 (*1)

- 전원 켜/끔
- 원하는 항목 실행
- 음악 재생/일시 정지
- 걸려오는 전화 받기

4 셔를 스위치

둘러서 항목을 선택하거나 다음 조작을 수행하십시오.

- 음악 빨리 감기/뒤로 감기
- 이전 (또는 현재) 곡의 처음으로 이동하거나 다음 곡의 처음으로 이동
- 이전 또는 다음 프리셋 FM 방송국을 선택



당겨서 돌리면 다음 조작을 수행할 수 있습니다.

- 이전/다음 폴더로 건너뛰기
- 수동으로 FM 방송국 선택

5 헤드폰 단자

찰칵 소리가 나며 제자리에 들어가도록 헤드폰 플러그를 삽입하십시오.

6 USB 단자

7 RESET 버튼

펜이나 종이 클립 등으로 RESET 버튼을 눌러 Walkman을 재설정합니다.

8 HOME•BACK 버튼

- 이전 화면으로 돌아가기
 - 통화 종료/취소
- 잠시 누르고 있으면 홈 메뉴에 **♪** [음악]이 표시됩니다.

9 VOL (음량) + (*1)/- 버튼

눌러서 볼륨을 조절하십시오. VOL + 버튼을 눌러서 볼륨을 높이고 VOL - 버튼을 눌러서 볼륨을 줄이십시오.

10 HOLD 스위치

Walkman 휴대 시 실수로 작동되지 않도록 조작 버튼을 잠급니다.

11 N-표시

NFC 기능이 장착된 스마트폰을 이 표시에 터치하여 Walkman에 연결하십시오.

12 띠 구멍

13 내장 Bluetooth 안테나

Bluetooth 연결이 활성화되어 있을 때 안테나 부분을 손이나 다른 물체로 가리지 마십시오. 그럴 경우 연결이 끊길 수도 있습니다.

*1 돌기가 있습니다. 이 돌기는 버튼을 조작하는 데 유용합니다.

볼륨 조작 정보(유럽 및 대한민국 지침을 준수하는 국가/지역에만 해당)


알람(신호음) 및 경고[볼륨을 확인하세요]는 귀에 해로운 볼륨 레벨 이상으로 볼륨을 처음으로 올릴 때 귀를 보호해 주는 역할을 합니다. 아무 버튼이나 눌러서 알람 및 경고를 취소할 수 있습니다.

참고

- 알람 및 경고를 취소한 후에 볼륨을 올릴 수 있습니다.
- 최초 경고 이후, 볼륨이 귀에 해롭게 설정된 총 누적 시간이 20시간이 될 때마다 알람 및 경고가 반복됩니다. 이 경우가 발생하면, 볼륨이 자동으로 줄어듭니다.
- 볼륨이 귀에 해로운 레벨로 설정된 경우 Walkman을 끄면, 귀에 해롭지 않은 레벨로 볼륨이 자동으로 줄어듭니다.

클립 연결하기

클립 (부속품)을 사용하여 Walkman을 옷 주머니나 가방에 연결합니다.

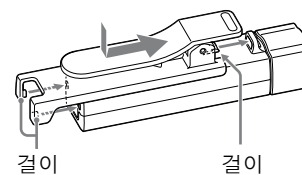

그림처럼 클립을 끼우고 세 개의 걸이가 확실히 고정될 때까지 화살표 방향으로 미십시오.

💡 힌트

- 클립을 분리하려면, 화살표 반대 방향으로 미십시오.

참고

- 띠가 Walkman에 연결된 경우, 클립을 연결하기 전에 띠를 분리하십시오.
- 스마트폰으로 원터치 연결(NFC)을 하려면 클립을 분리하십시오.

전원 켜/끔

전원 켜

HOLD 스위치를 화살표 반대 방향으로 미십시오. <▶> 버튼을 누릅니다.

표시 언어 선택하기

메뉴와 메시지의 언어를 선택할 수 있습니다.

1 홈 메뉴에서, <⚙> [설정]을 선택합니다.

2 [언어 설정(Language)] - 원하는 언어 설정을 선택합니다.

전원 끄

<▶> 버튼을 잠시 누르고 있습니다.

💡 힌트


- 조작이 없으면, 화면이 꺼집니다. 화면을 켜려면, HOME•BACK 버튼을 누르십시오.
- 일정 기간 동안 조작이 없으면, Walkman이 자동으로 꺼집니다.
- 콘텐츠를 전송하기 전에 표시 언어를 선택하십시오.




* 4 5 3 9 9 3 9 9 2 * (1)

Walkman 사용 방법

홈 메뉴는 각각의 응용 프로그램이 시작되는 곳입니다.

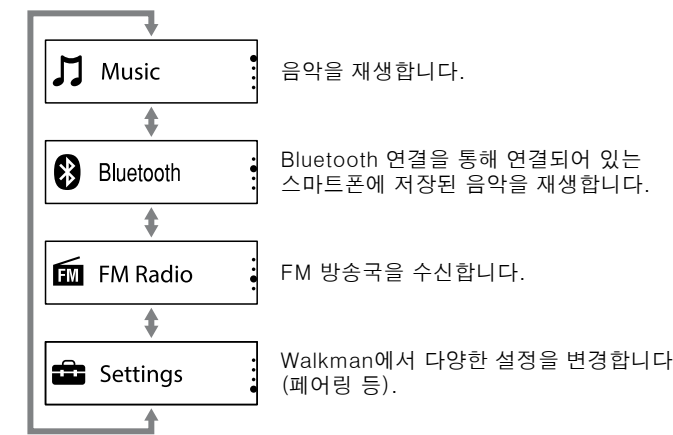

| | |
|--------------------|--|
| 홈 메뉴에서 [음악]을 표시하려면 | HOME•BACK 버튼을 잠시 누르고 있습니다. |
| 항목을 선택하려면 | 셔틀 스위치를 돌려서 원하는 메뉴를 선택한 다음,  버튼을 눌러 확인하십시오. |
| 이전 화면으로 돌아가려면 | HOME•BACK 버튼을 누릅니다. |




표시된 화면과 그림은 참조용이며 실제 제품이나 화면과는 다를 수도 있습니다.


음악 재생하기

Walkman으로 전송된 음악을 재생하여 즐기십시오.


1 홈 메뉴에서,  [음악]을 선택한 다음,  버튼을 누릅니다.

2 곡 목록이 나타날 때까지 원하는 검색 방법과 항목을 선택한 다음, 원하는 곡을 선택합니다.

재생이 시작되고 음악 재생 화면이 표시됩니다.  버튼을 다시 누르면 음악 재생 화면에서 재생이 일시 정지됩니다.

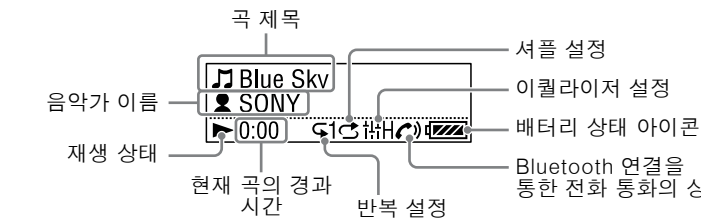

💡 힌트

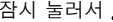
- 음악 재생 중에 조작이 없으면, 화면이 꺼집니다.
- 음악 재생 중에 다른 화면에서 음악 재생 화면으로 돌아가려면, HOME•BACK 버튼을 잠시 눌러서  [음악]을 표시한 다음, HOME•BACK 버튼을 다시 누르십시오.
- 일시 정지 중에 일정 기간 동안 조작이 없으면, Walkman이 자동으로 꺼집니다.
- Walkman으로 음악 전송, 다양한 음악 재생 조작, FM 라디오 듣기 그리고 다양한 설정에 대한 자세한 방법은, 컴퓨터에 설치된 도움말 안내를 참조하거나 이 설명서 커버 페이지의 "설명서 정보" 섹션에 언급된 URL에서 도움말 안내를 참조하십시오.

스마트폰 페어링 및 연결하기

스마트폰에 저장된 음악을 듣기 위해 Walkman을 무선 헤드셋으로 사용할 수 있습니다. 그러나, Walkman에서 재생 중인 음악 또는 FM 라디오는 Bluetooth 스피커나 헤드폰을 통해 무선으로 들을 수 없습니다.



1 Walkman을 페어링 모드에 놓기.

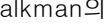
Walkman의 홈 메뉴에서,  [설정] - [Bluetooth 설정] - [Bluetooth 켜/끔] - [Bluetooth 켜] - [장치 추가(페어링)] 을 선택합니다.

2 스마트폰에서 Bluetooth 기능을 켜고, Bluetooth 설정 화면에서 Walkman을 검색합니다.

감지된 장치의 목록이 Bluetooth 설정 화면에 나타나면, [NWZ-M504]를 누릅니다. 암호 키를 입력해야 하면, "0000"을 입력합니다. 화면의 지시에 따라 페어링을 완료하십시오.

Walkman과 스마트폰이 서로 페어링되고 연결이 구성됩니다.


💡 힌트

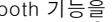- Bluetooth 기능을 끄려면, Walkman의 홈 메뉴에서  [설정] - [Bluetooth 설정] - [Bluetooth 켜/끔] - [Bluetooth 끄]을 선택합니다.
- 원터치(NFC) 기능을 사용하여 Walkman과 스마트폰을 페어링할 수 있습니다.


- 자세한 방법은, 컴퓨터에 설치된 도움말 안내를 참조하거나 이 설명서 커버 페이지의 "설명서 정보" 섹션에 언급된 URL에서 도움말 안내를 참조하십시오.

전화 받기/끊기

스마트폰으로 걸려오는 전화 통화를 받고 끊을 수 있습니다.

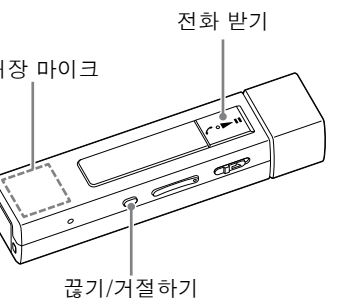

전화 받기

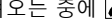전화가 걸려오는 중에  버튼을 누르십시오. 걸려오는 전화를 거절하려면, 전화가 걸려오는 중에 HOME•BACK 버튼을 누르십시오.

💡 힌트

- 마이크는 Sony 로고가 있는 자리 안에 내장되어 있습니다.
- 전화 볼륨과 음악 볼륨은 별도로 조절할 수 있습니다.
- Walkman이 자동으로 꺼진 경우, Bluetooth 연결이 끊어지며 전화 통화를 수신할 수 없습니다.

전화 끊기

HOME•BACK 버튼을 누릅니다.


문제 해결


Walkman이 정상적으로 작동하지 않을 때에는 다음 절차에 따라 문제를 해결하십시오.

1 도움말 안내(HTML 문서)의 "문제 해결"에서 해당하는 증상을 찾아 기재된 해결 방법을 시도합니다.

2 Walkman을 컴퓨터에 연결하여 배터리를 충전합니다.

3 펜이나 종이 클립 등으로 RESET 버튼을 누릅니다.

4 Walkman을 재설정 한 후  버튼을 눌러 Walkman을 켭니다.

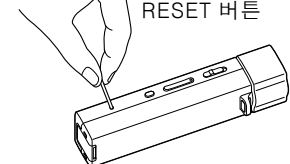

| 증상 & 조치 |
|---|
| Walkman이 배터리를 충전할 수 없거나 컴퓨터에서 인식되지 않습니다. |
| <ul style="list-style-type: none"> • USB 케이블(부속품)이 컴퓨터의 USB 커넥터에 제대로 연결되지 않았습니다. USB 케이블을 분리한 다음 다시 연결하십시오. • 부속된 USB 케이블을 사용하십시오. • Walkman을 처음 사용하거나 장기간 사용하지 않았던 경우에는 컴퓨터가 인식하는 데까지 몇 분이 걸릴 수 있습니다. Walkman을 컴퓨터에 연결하고 약 10분 후에 컴퓨터가 Walkman을 인식하는지 확인하십시오. |

Walkman이 작동하지 않거나 전원이 켜지지 않습니다.

- 배터리 충전 중에는 Walkman을 조작할 수 없습니다. 충전이 완료될 때까지 기다려 주십시오.

스마트폰에 페어링을 할 수 없습니다.

- Walkman은 Bluetooth 수신기로 작동하며, 역시 수신기로 작동하는 Bluetooth 스피커나 헤드폰에는 연결할 수 없습니다.
- 지원 프로파일 다른 경우에는, Walkman과 스마트폰을 페어링할 수 없습니다. 자세한 내용은, 도움말 안내의 "사양" 섹션을 참조하십시오.

| 증상 & 조치 |
|---|
| Bluetooth 기능을 사용하여 연결할 수 없습니다. |
| <ul style="list-style-type: none"> • 스마트폰과 Walkman에서 Bluetooth 기능이 활성화되어 있는지 확인하십시오. • 스마트폰의 Bluetooth 설정 화면에서 [NWZ-M504]이 연결 중으로 표시되어 있는지 확인하십시오. Walkman이 연결되어 있지 않으면, [NWZ-M504]를 누르십시오. |

사용전 주의 사항

법률 및 상표 정보

법률, 규정 및 상표에 대한 정보는, 제공된 소프트웨어에 포함된 "중요한 정보"를 참조하십시오. 읽으려면 제공된 소프트웨어를 컴퓨터에 설치하십시오.

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

헤드폰에 대하여

- 장치를 높은 음량으로 장시간 재생하지 마십시오. 청력에 영향을 줄 수 있습니다.
- 높은 음량에서는 바깥 소리가 들리지 않을 수 있습니다. 주행 중이거나 자전거를 타고 있을 때와 같이 주변 소리를 잘 들어야 하는 상황에서는 장치의 콘텐츠를 듣지 마십시오.
- 헤드폰을 통해 소리가 밖으로 새어 나갈 수도 있으므로 옆사람에게 방해가 되지 않도록 주의하십시오.

꺾속형 헤드폰 소개

이어버드는 귀를 밀봉해 줍니다. 따라서, 이어버드에 강한 압력이 가해지거나 이어버드를 귀에서 갑자기 제거하는 경우, 귀나 고막이 손상될 위험이 있습니다. 사용 후에는 이어버드를 귀에서 부드럽게 빼내십시오.

식별번호 : MSIP-CMI-SOK-NWZ-M500

상호명 : 소니코리아㈜

제품명칭 : 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)

모델명 : NWZ-M504

제조연월 : 제품에 표시

제조사/제조국가 : Sony Corporation/Malaysia

해당 무선설비는 전파통신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스를 할 수 없습니다.

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.