

Personal Audio System

사용 설명서



CFD-570

경고

화재 또는 감전의 위험을 줄여려면 이 기기를 비 또는 습기에 노출하지 않습니다.

화재의 위험이 있으므로 신문, 식탁보, 커튼 등으로 기기의 통풍구를 가리지 마십시오. 무방비로 노출된 화기 (예를 들어 촛불) 에는 기기를 가까이 하지 마십시오.

화재나 감전 사고의 위험을 줄이려면 기기에 물이 떨어지거나 튀게 하지 말고, 꽃병과 같이 액체가 들어 있는 물건을 기기에 올려 두지 마십시오.

메인 플러그는 전원원과 기기를 분리하는 데 사용되므로 주변부의 가까운 AC 콘센트에 기기를 연결하십시오. 기기에 이상이 있으면 메인 플러그를 AC 콘센트에서 즉시 빼 주십시오.


본 기기는 본체 전원을 껐어도 콘센트에 연결되어 있으면 AC 전원 (주전원)이 공급됩니다.

책장이나 불박이장과 같이 좁은 공간에 본 장치를 설치하지 마십시오.

이러폰이나 헤드폰의 과도한 음압은 청력 손실의 원인이 될 수 있습니다.

전원

AC 전원 코드 A를 연결하거나 여섯 개의 R14 (C 사이즈) 배터리 (별매)를 배터리 수납부 B에 넣어 주십시오.

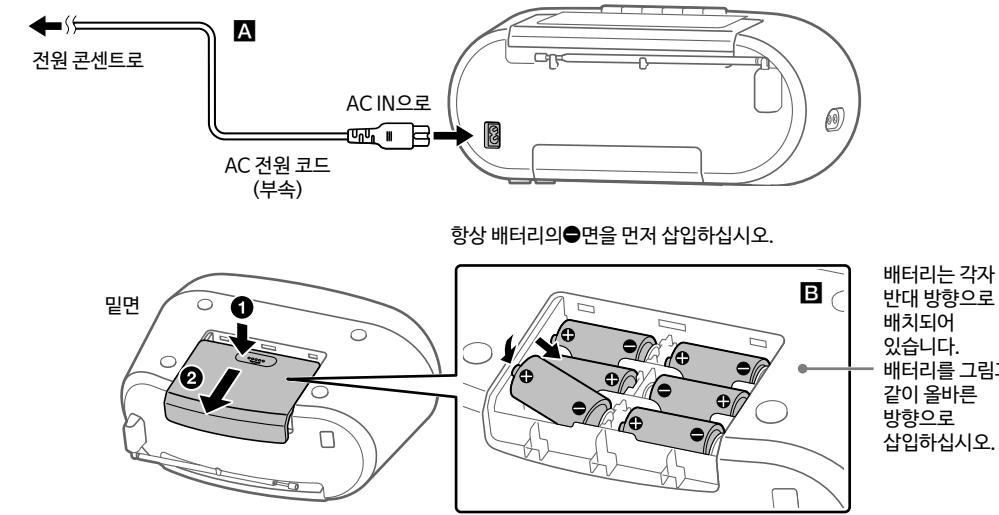


- 주요
 - 배터리가 거의 소진되면 "LO-BATT" 알림 메시지가 잠깐 나타납니다. 이 메시지가 표시될 때에는 모든 배터리를 새 것으로 교환하여 주십시오. 또한 "남은 배터리 잔량 확인"을 참조하십시오.
 - AC 전원 코드가 분리되거나 배터리가 제거되면, 기기의 메모리에 저장된 설정이 소거되거나 계속 저장됩니다.
 - 스피커 설정: 음량, 라디오 밴드 (FM/AM) 및 주파수, FM 모드 설정 (스테레오/모노), CD 재생 모드, MEGA BASS 설정 (On/Off) 및 마지막으로 사용한 기능
 - 저장된 설정: 전원 관리 On/Off 설정 (유용 모델만 적용) 및 자동/수동 사전 설정 기능 또는 FAVORITE RADIO STATIONS (-SET) 버튼을 사용하여 등록한 사전 설정된 라디오 방송국
 - 배터리로 교체하기 전에는 반드시 CD나 테이프를 제거하고 별도 기기를 기기에에서 분리하고 FM 텔레스코픽 안테나를 원래의 위치 (밀린 경우) 로 하십시오.
 - 배터리로 기기를 사용하려면 기기와 전원 콘센트로부터 AC 전원을 뽑아 주십시오.
 - AC 전원 코드가 연결된 상태에서 대기 모드로 되면 표시창에 "STANDBY"가 표시됩니다.
 - 사용한 배터리와 새 배터리를 혼용하거나 타입이 다른 배터리를 함께 사용하지 마십시오.

전원 관리 기능을 사용하려면 (유용 모델만 해당)
본 기기에는 자동 대기 기능이 있습니다. 이 기능이 작동하면 약 15 분 동안 아무런 조작 또는 오디오 신호 출력이 없으면 기기가 자동으로 대기 모드로 들어갑니다. 대기 모드를 켜거나 끄려면 PLAY MODE 버튼을 누른 채로 VOLUME 버튼을 눌러 주십시오. 버튼을 누를 때마다 표시창에 "STANDBY"가 2 초 동안 점멸하고 "ON" 또는 "OFF"가 표시됩니다.

- 주의
 - 대기 모드로 들어가기 전에 약 2 분 동안 표시창에 표시된 내용이 점멸합니다.
 - FM/AM 기능의 경우에는 자동 대기 기능을 사용할 수 없습니다.
 - 취침 타이머가 설정되어 있을 때는 자동 대기 모드가 작동하지 않습니다.

기본 조작

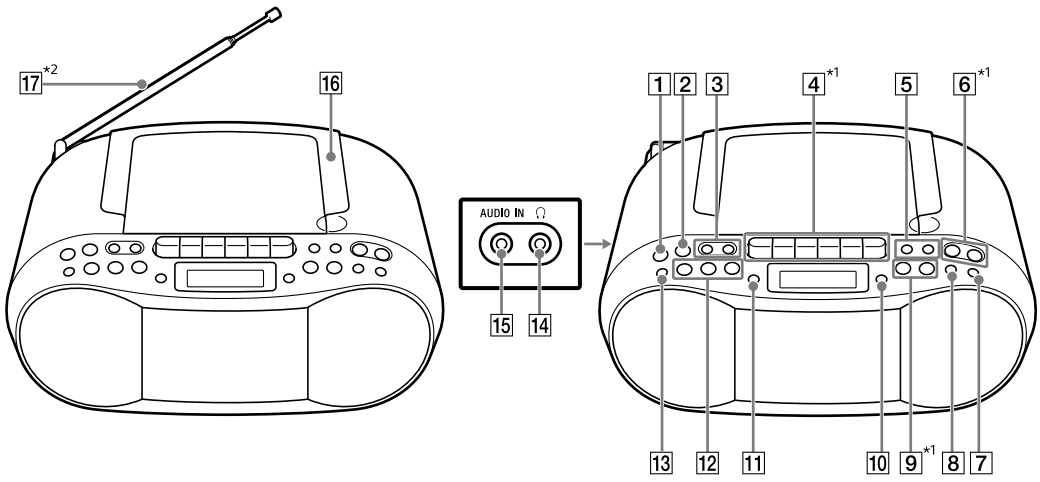

- *1 CD PLAY/PAUSE 버튼을 9, VOLUME 버튼을 4 및 버튼을 4에는 중지서 동기가 달려 있습니다.
- *2 FM 라디오 (AM 라디오용으로는 페라이트 막대 안테나가 기기에 내장되어 있음)를 들을 때에만 FM 안테나를 펼치십시오.

기기를 사용하기 전에

전원을 켜거나 끄려면

전원(1)을 눌러 주십시오.

음량을 조절하려면
VOLUME + 또는 - 버튼을 눌러 주십시오. 본 기기의 음량은 0에서 31 단계로 조절할 수 있습니다. 음량을 계속 조절하려면 버튼을 아래로 누르고 있다가 원하는 음량에서 버튼을 놓아 주십시오.

헤드폰으로 들으려면
헤드폰 잭에 헤드폰을 연결하여 주십시오. 청취를 보조하기 위해서 헤드폰을 통해 들을 때는 지나치게 높은 음량을 피하십시오.


저음 강화 기능을 켜거나 끄려면
MEGA BASS 버튼을 눌러 주십시오. 버튼을 누르면 기능이 켜지거나 ("MEGA BASS" 점등) 또는 ("MEGA BASS" 소멸) 꺼집니다. 기본적으로 이 기능은 켜져 있습니다.

음악 디스크 재생

- 1 버튼을 누르면 기기의 전원이 켜집니다.
- 2 손가락 끝을 개방 탭에 넣어서 CD 수납부 커버를 여십시오.




- 3 CD 수납부에 디스크를 얹은 다음 수납부 커버를 닫으십시오. 디스크를 올려 놓고 장착될 때까지 디스크의 중앙을 아래로 누르십시오.

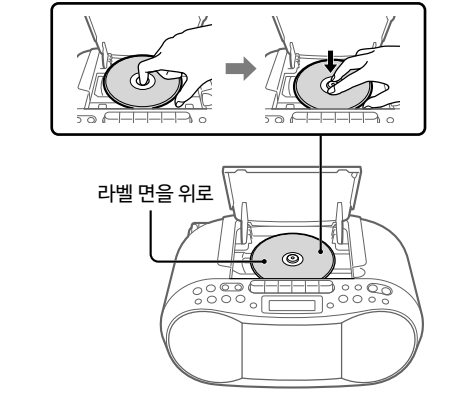

디스크가 로드 되고 표시창에 디스크 정보가 표시됩니다.

오디오 CD
(총 트랙 수와 총 재생 시간이 차례로 표시됩니다.)




MP3 디스크



총 폴더 수* 총 파일 수

플레이 구조 및 재생 순서에
플레이 구조의 재생 순서는 다음과 같습니다. 그러나 사용한 기록 방식에 따라서는 재생 순서가 디스크 상의 원래 순서와 다를 수도 있습니다.

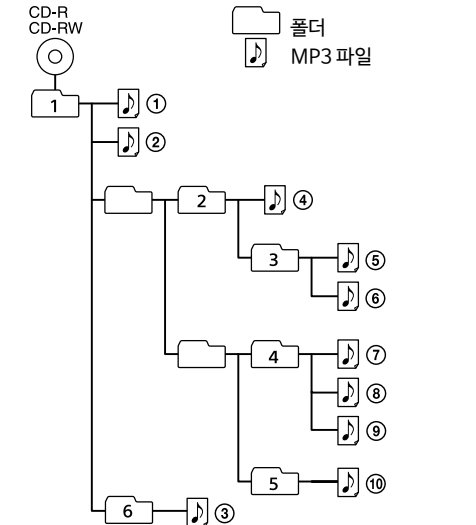


- MP3 디스크에 관한 주의**
 - 디스크가 로드 되면 기기가 디스크 상의 모든 파일을 읽습니다. 이 동안에 "READ"가 점멸합니다. 디스크 상에 폴더 또는 비 MP3 파일이 많은 재생을 시작하거나 다음 MP3 파일의 재생을 시작하는데 시간이 오래 걸리는 경우가 있습니다.
 - MP3 디스크를 작성할 때는 비 MP3 파일 또는 불필요한 폴더를 제외하는 것이 좋습니다.
 - 재생 중에 MP3 파일 이외의 오디오 파일은 폴더 내에 저장되어 있더라도 건너뛰어집니다.
 - 본 시스템은 확장자가 ".mp3"인 MP3 파일만 재생할 수 있습니다. 파일명의 확장자가 맞더라도 실제 파일이 다른 오디오 형식으로 작성된 것일 때는 기기에서 감음이 출력되거나 기기가 오동작을 일으킬 수 있습니다.
 - MP3 프로 형식은 지원하지 않습니다.
 - 다음과 같은 경우에는 본 기기에서 디스크 상의 오디오 파일을 재생할 수 없습니다:
 - 총 오디오 파일 수가 413 개를 초과하는 경우.
 - 단일 디스크 상의 총 폴더 수가 99를 초과할 때 ("ROOT" 폴더 포함).
 - 디렉토리 레벨 (폴더 트리)이 9 레벨을 초과하는 경우 ("ROOT" 폴더 포함).
- 기타 기능에서 CD 기능으로 전환하려면**
CD PLAY/PAUSE 버튼을 눌러 주십시오. 이전에 재생된 디스크가 있다면, 재생이 자동으로 시작됩니다. 필요한 경우 재생을 중지하려면 STOP 버튼을 눌러 주십시오.

라디오 수신 상태를 향상시키려면

라디오와 같이 라디오 신호를 쉽게 수신할 수 있는 곳에서 라디오를 사용하여 주십시오. 더불어 수신 상태가 좋아지도록 안테나를 조절하거나 (FM) 기기 자체의 방향을 돌려 주십시오 (AM).


라디오 듣기

- 1 버튼을 누르면 기기의 전원이 켜집니다.
- 2 좌측의 수신 상태가 되도록 안테나를 조정하십시오.

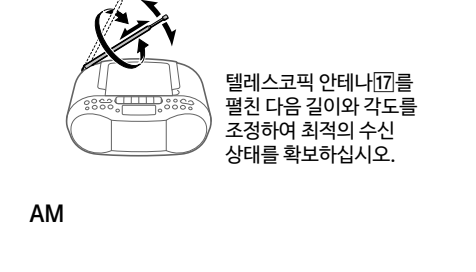

기기 자체의 방향을 조정하여 최적의 수신 상태 (페라이트 막대 안테나가 내장되어 있음)를 확보하십시오.

- 3 FM/AM 버튼을 반복해서 눌러서 "FM" 또는 "AM" 밴드를 선택하여 주십시오. 자동 동조 모드를 사용해서 방송국에 주파수를 맞출 수 없을 때는 TUNE/+ 또는 - 버튼을 반복해서 눌러서 주파수를 한 단계씩 변경하여 주십시오. FM 스테레오 방송이 수신되면 표시창에 "ST"가 점등합니다.




도움말
주파수가 맞춰진 방송국의 주파수 단위는 FM 밴드의 경우 MHz 이고 AM 밴드의 경우 kHz 입니다. 스테레오 FM 수신에 감음이 많을 때는 PLAY MODE 버튼을 눌러서 표시창에 "Mono"가 표시되도록 하여 주십시오. 스테레오 효과는 얻을 수 없게 되지만 수신 상태가 좋아집니다.

도움말
기기의 메모리에 저장된 사전 설정 방송국은 다음과 같은 경우에도 그대로 유지됩니다.


- AC 전원 코드를 뽑은 경우.
- 배터리를 제거한 경우.

도움말
라디오 수신 상태를 향상시키려면 창과 등과 같이 라디오 신호를 쉽게 수신할 수 있는 곳에서 라디오를 사용하여 주십시오. 더불어 수신 상태가 좋아지도록 안테나를 조절하거나 (FM) 기기 자체의 방향을 돌려 주십시오 (AM).

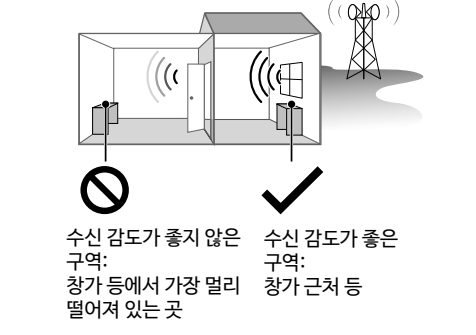

그때도 수신 상태가 좋아지지 않으면 설치 장소를 옮겨 주십시오. 다음과 같은 경우는 피해 주십시오:

- 빌딩 사이
- 휴대전화, 전기기기 근처
- 철재 책상 또는 테이블 위

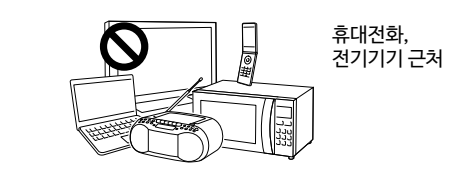

라디오 방송국의 사전 설정

기기의 메모리 에 라디오 방송국을 저장할 수 있습니다. 20 개의 FM 방송과 10 개의 AM 방송으로 최대 30개까지 라디오 방송국을 사전 설정할 수 있습니다.

- 1 버튼을 누르면 기기의 전원이 켜집니다.
- 2 FM/AM 버튼을 반복해서 눌러서 "FM" 또는 "AM" 밴드를 선택하여 주십시오.
- 3 표시창에 "AUTO"가 점멸할 때까지 FM/AM 버튼을 누른 채로 계속하여 주십시오.

- 4 DISPLAY/ENTER 버튼을 눌러서 방송국을 저장하여 주십시오. 낮은 주파수에서 높은 주파수 순으로 방송국이 메모리에 저장됩니다.

방송국이 자동으로 사전 설정되지 않을 때는
전파가 약한 방송국은 수동으로 사전 설정해야 합니다.

- 1 FM/AM 버튼을 반복해서 눌러서 밴드를 선택하여 주십시오.
- 2 원하는 방송국에 주파수를 맞춰 주십시오.
- 3 표시창에 "FM-xx" 또는 "AM-xx"가 점멸할 때까지 DISPLAY/ENTER 버튼을 누른 채로 계속하여 주십시오. (예: FM)

4 표시창에 원하는 방송국의 사전 설정 번호가 점멸할 때까지 PRESET + 또는 - 버튼을 눌러 주십시오.

- 5 DISPLAY/ENTER 버튼을 눌러서 방송국을 저장하여 주십시오. 선택한 사전 설정 번호에 다른 방송국이 할당되어 있는 경우에는 새로운 방송국으로 대체됩니다. 방송국 사전 설정을 취소하려면 STOP 버튼을 눌러 주십시오.



도움말
테이프 재생 중에는 전원을 끄지 마십시오. 고장을 일으키는 원인이 될 수 있습니다. 전원을 끄기 전에 반드시 재생을 정지하여 주십시오. 테이프가 처음 또는 끝으로 감기고 << 또는 >>이 해제되지 않으면 표시창에 "STOP TAPE"가 점멸합니다. 버튼을 해제하여 주십시오. 빨리 보내기 (<<(4) 또는 >>(4)) 작동이 끝나고 "STOP TAPE"가 8 분 동안 점멸합니다. 약 10 분이 경과하면 기기는 자동으로 꺼집니다.

* "STOP TAPE"가 점멸할 때는 항상 << 또는 >> 버튼을 확인하여 해당 버튼을 해제하여 주십시오. 재생 중에 취침 타이머에 설정된 시간이 경과하면, "SLEEP" 지시등이 점멸하지만 기기는 꺼지지 않습니다. 기기는 재생이 끝난 후에 꺼집니다.

사전 설정 라디오 방송국 취취하기

- 1 버튼을 누르면 기기의 전원이 켜집니다.
- 2 FM/AM 버튼을 반복해서 눌러서 "FM" 또는 "AM" 밴드를 선택하여 주십시오.
- 3 PRESET + 또는 - 버튼을 눌러서 원하는 라디오 방송국이 저장된 사전 설정 번호를 선택하여 주십시오.

도움말
라디오 취취 중에 DISPLAY/ENTER 버튼을 누르면 사전 설정 번호와 주파수 간에 라디오 정보가 전환됩니다. 2 초 가 경과하면 사전 설정 번호 표시가 자동으로 주파수 표시로 전환됩니다.

FAVORITE RADIO STATIONS 버튼에 방송국 사전 설정하기

세 개의 FAVORITE RADIO STATIONS (-SET) 버튼을 세 개까지 좋아하는 방송국을 사전 설정할 수 있습니다. 각 버튼에 하나의 FM 또는 AM 프로그램을 할당하여 주십시오.

- 1 FM/AM 버튼을 반복해서 눌러서 "FM" 또는 "AM" 밴드를 선택하여 주십시오.
- 2 사전 설정하고자 하는 방송국에 주파수를 맞춰 주십시오.
- 3 비프 음이 들릴 때까지 원하는 FAVORITE RADIO STATIONS (-SET) 버튼을 누른 채로 계속하여 주십시오. 주파수가 맞춰진 방송국이 선택한 FAVORITE RADIO STATIONS (-SET) 버튼을 설정되고 버튼과 동일한 번호가 표시창에 켜집니다. (예: 번호 1에 FM 87.50 MHz 사전 설정하기)



사전 설정 방송국을 변경하려면
1에서 3 단계를 반복하여 주십시오. 버튼에 할당된 사전 설정 방송국이 새 방송국으로 대체됩니다.

FAVORITE RADIO STATIONS 버튼으로 사전 설정 방송국 취취하기


원하는 FAVORITE RADIO STATIONS (-SET) 버튼을 눌러 주십시오.

주의
실수로 사전 설정이 변경되지 않도록 버튼을 누른 채로 계속하지 마십시오. 버튼을 누른 채로 계속하면 버튼에 할당된 사전 설정이 현재 주파수가 맞춰진 방송국으로 대체됩니다.

테이프 재생하기

- 조작을 시작하기 전에 다음의 항목을 확인하여 주십시오.
 - 타입 I (노출) 테이프만 사용하여 주십시오. 타입 II (하이 포지션), 타입 III (메트로콜) 및 타입 IV (메탈) 테이프는 지원되지 않습니다.
 - 테이프가 늘어난 것을 때는 테이프 또는 기기가 손상되지 않도록 연결 등을 사용해서 테이프의 늘어난 부분을 감아 주십시오.

- 1 버튼을 누르고 카세트 테이프 수납부에 카세트 테이프를 넣은 다음에 수납부 커버를 닫아 주십시오.

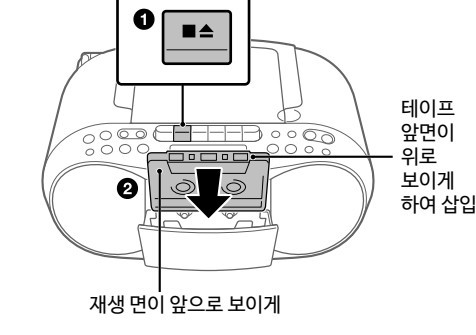

2 버튼을 눌러서 재생을 시작하여 주십시오.

그 밖의 조작

조작	수행
재생 정지	버튼을 눌러 주십시오.
재생 일시 정지	버튼을 눌러 주십시오. 재생을 재개하려면 버튼을 다시 한 번 눌러 주십시오.
빨리 보내기 또는 되감기	<< 또는 >> 버튼을 눌러 주십시오.
카세트 꺼내기	버튼을 눌러 주십시오.

테이프에 녹음하기

- 조작을 시작하기 전에 다음의 항목을 확인하여 주십시오.
 - 타입 I (노출) 테이프만 사용하여 주십시오. 타입 II (하이 포지션), 타입 III (메트로콜) 및 타입 IV (메탈) 테이프는 지원되지 않습니다.
 - 쓰기 방지 탭이 제거되지 않았는지 확인하여 주십시오. 탭이 제거되어 있는 경우에는 점착 테이프로 제거된 탭 부분을 덮어 주십시오.
 - 예기치 못한 녹음 실패를 방지하기 위해 반드시 AC 전원 코드를 연결하여 주십시오.

- 1 버튼을 눌러 기기의 전원을 켰 다음 녹음하기를 원하는 음원을 준비해 주십시오.


디스크 상의 CD-DA 트랙 또는 MP3 파일을 녹음하려면
CD 수납부에 디스크를 얹어 주십시오. 아직 재생을 시작하지 마십시오. "음량 디스크 재생" 참조.

라디오 방송을 녹음하려면
원하는 방송국에 주파수를 맞춰 주십시오. 라디오 튠기 참조.

연결된 별도 기기로부터 사운드를 녹음하려면
AUDIO IN 버튼을 누르고 TV, 휴대용 디지털 음악 플레이어와 같은 별도 구입 기기를 AUDIO IN 제에 연결하면 재생이 시작됩니다.

- 2 버튼을 누르고 카세트 테이프 수납부에 카세트 테이프를 넣은 다음에 수납부 커버를 닫아 주십시오.

녹음 면이 앞으로 보이게

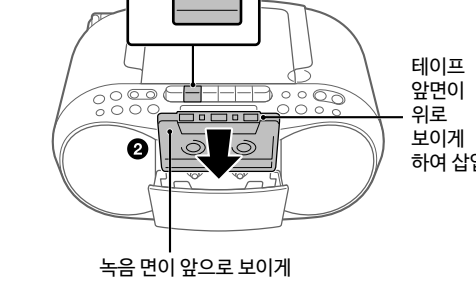

- 3 버튼을 눌러서 녹음을 시작하여 주십시오. (동시에 재생 버튼도 자동으로 눌러집니다).

디스크로부터 녹음할 때
자동으로 재생이 시작되고 디스크의 모든 트랙/파일 녹음이 첫 번째 트랙/파일부터 진행됩니다. 테이프가 마지막에 이르른 녹음은 자동으로 종료됩니다.

연결된 별도 기기로부터 라디오 프로그램이나 사운드를 녹음할 때
테이프가 마지막에 이를 때까지 녹음은 계속됩니다.

주의
녹음 중에 취침 타이머에 설정된 시간이 경과하면, "SLEEP" 지시등이 점멸하지만 기기는 꺼지지 않습니다. 기기는 녹음이 끝난 후에 꺼집니다.

도움말
음량을 조절하거나 오디오 효과를 조절해도 녹음 레벨에는 영향을 끼치지 않습니다. 3 단계에서 버튼을 누렸을 때 AM 방송에서 펄펄 소리 같은 증상이 올면 PLAY MODE 버튼을 반복해서 눌러서 감음을 감시하는 ISS (간접 양계 스위치)의 위치를 선택하여 주십시오. 감음율 줄일 수 있습니다.

그 밖의 조작

조작	수행
녹음 정지	버튼을 눌러 주십시오.
녹음 일시 정지	버튼을 눌러 주십시오. 녹음을 재개하려면 버튼을 다시 한 번 눌러 주십시오.

특정 트랙/파일에서부터 녹음하려면
<< 또는 >> 버튼을 눌러서 디스크의 트랙/파일을 선택한 다음에 버튼을 눌러 주십시오. 자동으로 재생이 시작되고 테이프가 마지막에 이를 때까지 선택한 트랙/파일과 이후의 트랙/파일의 녹음이 진행됩니다.

현재 CD-DA 트랙 또는 MP3 파일의 도중부터 녹음하려면
녹음을 시작하고자 하는 부분에서 CD PLAY/PAUSE 버튼을 눌러서 재생을 일시 정지한 다음에 버튼을 눌러 주십시오.

디스크 상의 좋아하는 CD-DA 트랙 또는 MP3 파일만 녹음하려면
프로그램을 작성 ("프로그램의 작성 (프로그램 재생)" 참조) 한 다음 버튼을 눌러서 녹음을 시작하여 주십시오.

녹음된 카세트 테이프의 내용을 소개하려면
카세트 테이프의 내용을 소개하려면 이전 녹음 부분을 무음으로 덮어서 녹음해야 합니다.

- 1 버튼을 누르면 기기의 전원이 켜집니다.
- 2 카세트 테이프 수납부에 녹음된 테이프를 넣어 주십시오.
- 3 버튼을 눌러 주십시오. 소가 처리가 시작되고 이전 녹음 내용이 무음 데이터가 덮어씌워집니다.

- 주의
 - 테이프 재생 중에는 전원을 끄지 마십시오. 고장을 일으키는 원인이 될 수 있습니다.
 - 테이프가 처음 또는 끝으로 감기고 << 또는 >>이 해제되지 않으면 표시창에 "STOP TAPE"가 점멸합니다. 버튼을 해제하여 주십시오. 빨리 보내기 (<<(4) 또는 >>(4)) 작동이 끝나고 "STOP TAPE"가 8 분 동안 점멸합니다. 약 10 분이 경과하면 기기는 자동으로 꺼집니다.
 - "STOP TAPE"가 점멸할 때는 항상 << 또는 >> 버튼을 확인하여 해당 버튼을 해제하여 주십시오.
 - 재생 중에 취침 타이머에 설정된 시간이 경과하면, "SLEEP" 지시등이 점멸하지만 기기는 꺼지지 않습니다. 기기는 재생이 끝난 후에 꺼집니다.

