

SONY®

α


NEX-3/NEX-5/NEX-5C

여기에서는 이 펌웨어 업데이트에 의하여 제공되는 새 기능 및 조작에 대하여 설명했습니다.

부속된 "사용설명서" 및 CD-ROM에 수록된 "α 핸드북"을 참조하십시오.

소프트 키 설정

메뉴의 [설정] 항목에 [소프트 키 설정] 메뉴가 추가되었습니다.
이 항목을 사용하면 소프트 키 B와 C를 사용자 정의할 수 있습니다.

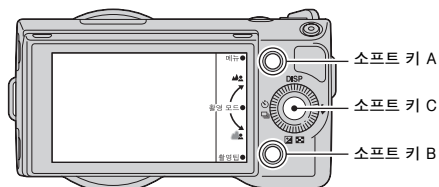

주의

- 소프트 키 A는 사용자 정의할 수 없습니다.

소프트 키 B의 사용자 정의

기본 설정에서는 소프트 키 B를 누르면 [촬영팁]이 이동됩니다. 상기 기능 대신 다음 중에서 한 가지 기능에 대하여 소프트 키 B를 누르면 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

촬영 모드/촬영팁/정밀 디지털 줌/ISO/화이트 밸런스/측광 모드/플래시 보정/
DRO/자동 HDR/마이 스타일/MF 도우미

1 [메뉴] → [설정] → [소프트 키 B 설정] → 원하는 기능.

소프트 키 C의 사용자 정의

기본 설정에서는 소프트 키 C를 누르면 [촬영 모드]가 작동됩니다. 상기 기능 대신 다음 중에서 3가지 기능에 대하여 소프트 키 C를 누르면 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

자동 초점 영역/ISO/화이트 밸런스/축광 모드/플래시 보정/DRO/자동 HDR/마이 스타일

- 1 [메뉴] → [설정] → [소프트 키 C 설정] → [사용자 정의].
- 2 [메뉴] → [설정] → 기능을 [사용자 정의 1] 또는 [사용자 정의 2], [사용자 정의 3]에 할당.
1, 2 및 3의 기능을 한번에 모두 설정할 필요는 없습니다.
기본 설정에서는 [사용자 정의 1]은 [ISO], [사용자 정의 2]는 [화이트 밸런스], 또 [사용자 정의 3]은 [DRO/자동 HDR] 기능이 할당되어 있습니다.

새로 할당된 기능의 사용


다음의 순서에 따라 방금 소프트 키 B나 C에 할당된 기능을 사용할 수 있습니다.

소프트 키 B:

- 1 할당된 기능이 화면 오른쪽 아래에 표시되면 소프트 키 B를 누릅니다.

소프트 키 C:

- 1 [사용자 정의] 항목이 표시되면 소프트 키 C를 누릅니다.
- 2 조작 휠의 오른쪽이나 왼쪽을 눌러서 [사용자 정의 1/2/3]을 선택합니다.

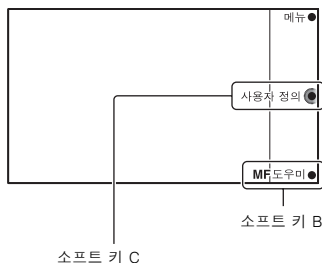

주의

- 할당된 기능은 P (프로그램 자동), A (조리개 우선), S (셔터 우선) 및 M (수동 노출) 촬영 모드에서만 사용할 수 있습니다.

메뉴 시작

[메뉴 시작] 기능이 메뉴에 추가됩니다. 이 항목을 사용하면 항상 메뉴의 첫 화면을 표시할지 아니면 마지막에 설정한 항목의 화면을 설정할지 선택할 수 있습니다.

1 [메뉴] → [설정] → [메뉴 시작] → 원하는 설정.

	처음	메뉴의 첫 화면을 항상 표시합니다.
✔	이전	마지막에 설정한 항목을 표시합니다. 마지막에 설정한 항목을 간단하고 신속하게 재설정할 수 있습니다.

MF 도우미

[MF 도우미] 기능에는 [کم] (2초) 및 [끔] 밖에 없습니다. 단, E 마운트 렌즈를 장착하면 화상을 확대하는 시간을 설정할 수 있습니다.

1 [메뉴] → [설정] → [MF 도우미] → 원하는 설정.

	무제한	[종료] 항목을 선택할 때까지 표시를 확대합니다.
	5초	화상을 5초 동안 확대합니다.
✓	2초	화상을 2초 동안 확대합니다.
	끔	화상을 확대하지 않습니다.

주의

- A 마운트 렌즈를 장착했을 때에는 [2초] 또는 [5초]를 선택해도 [무제한]을 선택한 경우와 마찬가지로 [종료]를 선택할 때까지 표시가 확대됩니다.

확대해도 [MF 도우미] 위치는 바뀌지 않습니다.

이전의 [MF 도우미]는 화상의 중심부터 확대되었습니다. 단, 업그레이드된 펌웨어에서는 수동 초점 모드에서 카메라 전원을 끌 때까지 화상을 확대하는 기준 위치가 바뀌지 않습니다.

주의


- 직접 수동 초점 모드에서 화상은 초점이 맞은 위치부터 확대됩니다.

기타 조작의 개선 내용

업그레이드된 펌웨어에서는 다음과 같은 사항도 개선되었습니다.

선택한 메뉴 항목의 변경


목록의 첫 항목이 선택되었을 때 조작 휠을 왼쪽으로 돌리거나 위쪽을 누르면 목록의 마지막 항목으로 이동됩니다. 목록의 마지막 항목이 선택되었을 때 조작 휠을 오른쪽으로 돌리거나 아래쪽을 누르면 목록의 첫 항목으로 이동됩니다.

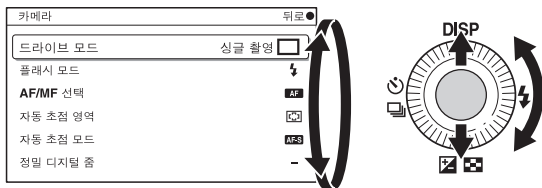

동영상 촬영 모드에서의 조리개 설정 유지

동영상 촬영을 시작하면 조리개가 자동 조절됩니다. "배경을 흐리게 하기" 모드와 A (조리개 우선) 모드에서는 동영상 촬영을 시작한 후에도 조리개 설정은 바뀌지 않습니다. 다음과 같은 정보가 표시됩니다.

- 촬영 모드("배경흐림" 또는 A)
- F 넘버

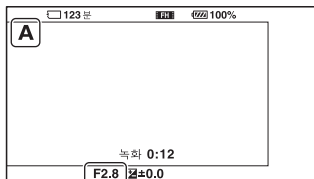

주의

- 동영상 촬영 중에는 조리개를 조절할 수 없습니다.

A 마운트 렌즈 장착 시의 자동 초점 기능

카메라에 A 마운트 SAM 또는 SSM 렌즈를 장착했을 때 마운트 어댑터 LA-EA1(별도 구입)를 업그레이드하면 자동 초점(단일 촬영 AF)을 사용할 수 있습니다. 셔터 버튼을 반쯤 누르면 동영상 촬영 모드에서도 자동 초점(단일 촬영 AF)을 사용할 수 있습니다.

마운트 어댑터의 업그레이드 정보는 Sony 지원 웹사이트를 참조하십시오.

<http://www.sony.net/>

주의

- A 마운트 렌즈를 사용할 때에는 AF 보조광을 사용할 수 없습니다.
- E 마운트 렌즈를 장착했을 때보다 자동 초점 속도가 느려집니다.
(A 마운트 렌즈를 장착하면 Sony의 측정 조건으로 촬영한 경우에 자동 초점 속도는 약 2초부터 7초 사이가 됩니다. 피사체나 주위 밝기에 따라 속도가 달라지는 경우가 있습니다.)
- 동영상 촬영 중에는 렌즈와 카메라의 작동음이 녹음되는 경우가 있습니다. [메뉴] → [설정] → [동영상 오디오 녹음] → [끔] 항목을 선택하면 작동음이 녹음되는 것을 방지할 수 있습니다.
- 사용 중인 렌즈나 피사체에 따라서는 초점이 맞춰지는 데 시간이 걸리거나 초점을 맞추기 어려운 경우가 있습니다.