SONY

4-180-808-**43**(1)

Micro HI-FI Component System

KR 사용 설명서

CMT-FX205/FX200

© 2010 Sony Corporation

Printed in China

http://www.sony.net/

경고

화재의 위험을 줄이기 위해 기기의 통풍구를 신문, 식탁보, 커튼 등으로 덮지 마십시오. 촛불과 같이 노출된 화기를 기기 위에 올려놓지 마십시오..

화재 또는 감전의 위험을 줄이기 위해 기기를 물방울 또는 튀기는 물에 노출시키지 말고 꽃병 등과 같이 액체가 들어있는 물체를 기기 위에 올려놓지 마십시오..

본 장치를 책장이나 벽장과 같은 폐쇄된 곳에 설치하지 않도록 하여 주십시오..

주 전원 플러그는 장치를 주 전원으로부터 차단하기 위해 사용되므로 쉽게 손이 닿는 AC 콘센트에 장치를 연결하여 주십시오. 장치의 이상이 발견되었을 때는 즉시 AC 콘센트로부터 주 전원 플러그를 뽑아 주십시오..

배터리 또는 배터리가 장착된 기기는 햇빛이나 화기와 같은 과도한 열에 노출시키지 마십시오..

본체의 전원을 끄더라도 기기가 AC 콘센트에 연결되어 있는 한 주 전원으로부터 완전히 차단되지는 않습니다.

주의

본 제품과 함께 광학 기기를 사용하면 눈에 장애를 일으킬 위험이 증가합니다.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

본 기기는 제 1 급 레이저 (CLASS 1 LASER) 제품으로 분류됩니다. 이 마크는 본체 외부 뒷면에 부착되어 있습니다.

듀얼디스크에 관한 주의

듀얼디스크는 한면은 DVD 기록 소재에 적합하고 다른 한면은 디지털 오디오 소재에 적합한 양면 디스크 제품입니다. 단 오디오 소재면은 콤팩트 디스크 (CD) 규격에 준거하지 않기 때문에 본 제품에서의 재생은 보증하지 않습니다.

저작권보호기술이 적용된 음악 콤팩트 디스크 (CD) 에 관해서

본 제품은 콤팩트디스크 (CD) 표준규격에 맞는 CD를 재생하도록 설계되었습니다. 최근들어 몇몇 음반제작사들이 저작권보호기술이 적용된 여러가지 음악디스크들을 시중에 내놓고 있습니다. 이중에는 CD 표준 규격을 따르지 않는 디스크도 있으며, 본 제품에서는 이러한 디스크를 재생할 수 없는 경우가 있음을 유의하시기 바랍니다.

라이센스 및 상표 고지

- Fraunhofer IIS 및 Thomson으로부터 인가된 MPEG Layer-3 오디오 코딩 기술 및 특허.
- 기타 모든 상표 및 등록 상표는 각 소유주의 것입니다. 본 설명서에는 ™ 및 ® 마크가 지정되지 않습니다.

본체

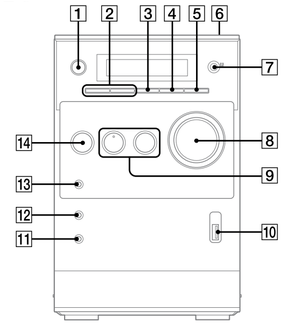

리모컨

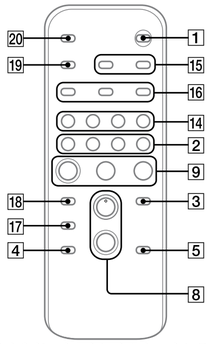

본 설명서에서는 리모컨을 사용한 조작을 주로 설명하지만 명칭이 동일하거나 유사한 본체의 버튼을 사용해서 동일한 조작을 수행할 수도 있습니다.

리모컨을 사용하려면

배터리 수납부 덮개를 밀어서 열은 다음에 아래 그림과 같이 극성을 맞춰서 ⊖ 쪽부터 두 개의 R6 (AA 사이즈) 배터리 (별도 구입)를 넣어 주십시오.



리모컨의 사용에 관한 주의

- 정상적인 사용으로 배터리는 약 6 개월간 지속됩니다.
- 사용하던 배터리와 새 배터리를 섞어서 사용하거나 다른 종류의 배터리를 섞어서 사용하지 않도록 하여 주십시오.
- 장기간 리모컨을 사용하지 않을 때는 전해액의 누출로 인한 부식을 방지하기 위해 배터리를 뽑아 놓아 주십시오.

본 시스템을 운반할 때는

1 CD 메커니즘을 보호하기 위해 디스크를 꺼내 주십시오.

2 본체의 I/⏻ (전원) 1을 눌러서 시스템의 전원을 끄고 "STANDBY"의 점멸이 멈춰진 것을 확인하여 주십시오.

3 전원 코드를 뽑아 주십시오.

시계를 설정하려면

1 I/⏻ 1을 눌러서 시스템의 전원을 켜 주십시오.

2 CLOCK/TIMER SET 15를 눌러서 시계 설정 모드를 선택하여 주십시오.

"PLAY SET"이 점멸할 때는 I◀◀/▶▶I 2를 반복해서 눌러서 "CLOCK"을 선택한 다음에 ENTER 3을 눌러 주십시오..

3 I◀◀/▶▶I 2를 반복해서 눌러서 시를 설정한 다음에 ENTER 3을 눌러 주십시오.

4 같은 절차를 반복해서 분을 설정하여 주십시오.

주의

전원 코드를 뽑거나 정전이 발생하면 시계 설정이 지워집니다.

시스템의 전원이 꺼져 있을 때 시계를 표시하려면

DISPLAY 19를 눌러 주십시오. 약 8 초 동안 시계가 표시됩니다.

시작하기

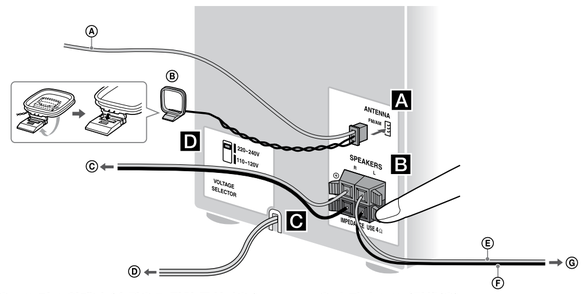

Ⓐ **FM 리드 안테나 (수평으로 펼쳐 주십시오.)**
Ⓑ **AM 루프 안테나**
Ⓒ **우측 스피커로**
Ⓓ **전원 콘센트로**
Ⓔ **스피커 코드 (적색/⊕)**
Ⓕ **스피커 코드 (흑색/⊖)**
Ⓖ **좌측 스피커로**

A 안테나

수신 상태가 좋은 위치와 방향을 찾아서 안테나를 설치하여 주십시오.
잡음이 들어가지 않도록 안테나는 스피커 코드와 전원 코드로부터 멀리 떨어뜨려 놓아 주십시오.

B 스피커

코드의 피복을 벗긴 부분만 삽입하여 주십시오.

C 전원

전원 코드를 전원 콘센트에 연결하여 주십시오.
플러그가 전원 콘센트에 맞지 않을 때는 부속의 플러그 어댑터를 분리하여 주십시오 (플러그 어댑터가 부착된 모델만 해당).

D 전압 선택 스위치

전압 선택 스위치가 장착된 모델의 경우에는 VOLTAGE SELECTOR를 사용하는 지역의 전압에 맞도록 설정하여 주십시오.

별도 구입 헤드폰을 연결하려면

본체의 PHONES 잭 11에 헤드폰을 연결하여 주십시오.

조작

CD/MP3 디스크의 재생

1 CD 기능을 선택하여 주십시오.

CD 14를 눌러 주십시오.

2 디스크를 넣어 주십시오.

본체의 ⏏ PUSH OPEN/CLOSE 6을 누르고 라벨 면이 위를 향하도록 해서 디스크를 CD 수납부에 얹어 주십시오..
CD 수납부를 닫으려면 본체의 ⏏ PUSH OPEN/CLOSE 6을 눌러 주십시오.

3 재생을 시작하여 주십시오.

► (재생) 9를 눌러 주십시오..

그 밖의 조작

효과	버튼
재생의 일시 정지	❚❚ (일시 정지) 9. 재생을 재개하려면 버튼을 다시 한 번 눌러 주십시오.
재생의 정지	■ (정지) 9.
MP3 디스크 상의 폴더 선택	🗀 (폴더 선택) + 5/🗀 – 4를 반복해서.
트랙 또는 파일을 선택	I◀◀ (후진)/▶▶I (전진) 2.
트랙 또는 파일 내의 위치 탐색	재생 중에 ◀◀ (후진)/▶▶ (고속 전진) 2를 누른 상태로 지속하다가 원하는 위치에서 버튼을 놓아 주십시오..
반복 재생의 선택	"REP" 또는 "REP1"이 표시될 때까지 REPEAT 16을 반복해서 눌러 주십시오.

재생 모드를 변경하려면

플레이어가 정지되어 있을 때 PLAY MODE 16을 반복해서 눌러 주십시오.. 정상 재생 (디스크 상의 폴더 내 모든 MP3 파일의 경우 "🗀"), 혼입 재생 ("SHUF" 또는 폴더 혼입의 경우 "🗀 SHUF*"), 또는 프로그램 재생 ("PGM")을 선택할 수 있습니다.

*CD-DA (오디오) 디스크의 재생 시에는 🗀 (SHUF) 재생이 정상 (SHUF) 재생과 동일하게 작동합니다.

반복 재생에 관한 주의

"REP1"은 사용자가 재생을 정지할 때까지 단일 트랙 또는 파일이 반복됨을 나타냅니다.

혼입 재생 모드에 관한 주의

시스템의 전원을 끄면 선택한 혼입 재생 모드 ("SHUF" 또는 "🗀 SHUF")가 해제되고 재생 모드가 정상 재생 모드 ("🗀")로 되돌아갑니다.

MP3 디스크의 재생에 관한 주의

- MP3 파일이 수록된 디스크에는 다른 종류의 트랙 또는 파일이나 불필요한 폴더를 저장하지 마십시오.
- MP3 파일이 들어있지 않은 폴더는 건너뜁니다.
- MP3 파일은 디스크에 기록된 순서대로 재생됩니다.
- 본 시스템은 확장자가 ".mp3"인 MP3 파일만 재생할 수 있습니다.
- 파일명의 확장자가 ".mp3"이더라도 실제 파일이 다른 경우에는 파일을 재생하면 고음의 잡음이 발생해서 스피커 시스템을 손상시키거나 시스템의 고장을 유발할 수 있습니다.
- 최대 수:
  – 폴더는 255 (루트 폴더 포함).
  – MP3 파일은 512.
  – 폴더 레벨 (파일의 트리 구조)은 8 레벨까지입니다.
- 모든 MP3 인코딩/기록 소프트웨어, 기록 장치 및 기록 매체와의 호환성은 보장되지 않습니다. 호환되지 않는 MP3 디스크를 사용하면 잡음이 출력되거나 오디오가 끊어지거나 또는 재생되지 않는 경우가 있습니다.

멀티 세션 디스크의 재생에 관한 주의

- 디스크의 첫 번째 세션이 CD-DA 세션인 경우에는 세션 형식에 관계 없이 디스크 상의 다른 세션을 인식할 수 없으며 첫 번째 세션의 CD-DA 트랙만 재생할 수 있습니다.
- 디스크의 첫 번째 세션이 CD-ROM 형식이고 이어지는 세션이 동일한 형식으로 기록되어 있는 경우에는 시스템이 다른 형식의 세션을 만날 때까지 멀티 세션 형식으로 MP3 파일의 재생을 계속합니다.

라디오의 청취

1 "TUNER FM" 또는 "TUNER AM"을 선택하여 주십시오.

TUNER/BAND 14를 반복해서 눌러 주십시오.

2 주파수를 맞추어 주십시오.

자동 동조

TUNING MODE 16을 반복해서 눌러서 "AUTO"가 표시되도록 한 다음에 +/– 2를 눌러 주십시오. 방송국에 주파수가 맞춰지면 탐색이 자동으로 정지되고 표시창에 "TUNED"와 "ST" (스테레오 방송의 경우에만)가 점등됩니다.

"TUNED"가 점등되지 않고 탐색이 정지되지 않을 때는 ■ 9를 눌러서 탐색을 정지한 다음에 수동 동조 (아래)를 수행하여 주십시오..
RDS 서비스를 제공하는 방송국에 주파수를 맞추면 표시창에 방송국 이름이 표시됩니다 (유럽 모델만 해당).

수동 동조

TUNING MODE 16을 반복해서 눌러서 "MANUAL"이 표시되도록 한 다음에 +/– 2를 반복해서 눌러서 원하는 방송국에 주파수를 맞춰 주십시오.

도움말

약한 FM 스테레오 방송의 경우 잡음을 줄이려면 "MONO"가 표시될 때까지 FM MODE 16을 반복해서 눌러서 스테레오 수신을 꺼 주십시오.

라디오 방송국의 사전 설정

1 원하는 방송국에 주파수를 맞추어 주십시오.

2 TUNER MEMORY 16을 눌러서 튜너 메모리 모드를 선택하여 주십시오.



3 +/– 2를 반복해서 눌러서 원하는 사전 설정 번호를 선택하여 주십시오.

선택한 사전 설정 번호에 다른 방송국이 이미 할당되어 있는 경우에는 방송국이 새로운 방송국으로 대체됩니다.

4 ENTER 3을 눌러서 방송국을 저장하여 주십시오.

5 계속해서 다른 방송국을 설정하려면 1에서 4 단계를 반복하여 주십시오.

20 개의 FM과 10 개의 AM 방송국을 사전 설정할 수 있습니다. 사전 설정한 방송국은 전원 코드를 뽑거나 정전이 발생하더라도 약 반나절 동안 그대로 남아있게 됩니다.

6 사전 설정 라디오 방송국에 주파수를 맞추려면 TUNING MODE 16을 반복해서 눌러서 "PRESET"가 표시되도록 한 다음에 +/– 2를 반복해서 눌러서 원하는 사전 설정 방송국을 선택하여 주십시오.

USB 장치의 파일 재생

본 시스템에서 재생할 수 있는 오디오 형식은 MP3* 형식입니다.

* DRM (Digital Rights Management) 저작권 보호 기능이 부가된 파일은 본 시스템에서 재생할 수 없습니다. 온라인 뮤직 스토어에서 다운로드 한 파일은 본 시스템에서 재생할 수 없는 경우가 있습니다.

호환 USB 장치에 관한 정보는 아래의 웹사이트를 참조하여 주십시오..
유럽 및 러시아 내의 사용자:
<http://support.sony-europe.com/>
중남미 내 사용자의 경우:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
그 밖의 나라/지역 내의 사용자:
<http://www.sony-asia.com/support>

1 USB 기능을 선택하여 주십시오.

USB 14를 눌러 주십시오..

2 USB 장치를 ⇇ (USB) 포트 10에 연결하여 주십시오.

3 재생을 시작하여 주십시오.

► 9를 눌러 주십시오..

그 밖의 조작

효과	버튼
재생의 일시 정지	❚❚ 9. 재생을 재개하려면 버튼을 다시 한 번 눌러 주십시오..
재생의 정지	■ 9. 재생을 재개하려면 ► 9*를 눌러 주십시오. 재생 재개를 취소하려면 ■ 9를 다시 한 번 눌러 주십시오.
폴더의 선택	🗀 + 5/🗀 – 4를 반복해서.
파일의 선택	I◀◀/▶▶I 2.
파일 내의 위치 탐색	재생 중에 ◀◀/▶▶ 2를 누른 채로 지속하다가 원하는 위치에서 버튼을 놓아 주십시오.
반복 재생의 선택	"REP" 또는 "REP1"이 표시될 때까지 REPEAT 16을 반복해서 눌러 주십시오..

*VBR MP3 파일의 재생 시에는 시스템이 다른 위치에서 재생을 재개하는 경우가 있습니다.

재생 모드를 변경하려면

USB 장치가 정지되어 있을 때 PLAY MODE 16을 반복해서 눌러 주십시오.. 정상 재생 ("🗀" USB 장치의 폴더 내의 모든 파일), 혼입 재생 ("SHUF" 또는 "🗀 SHUF"), 또는 프로그램 재생 ("PGM")을 선택할 수 있습니다.

반복 재생에 관한 주의

"REP"는 사용자가 재생을 정지할 때까지 USB 장치 내의 모든 오디오 파일이 반복됨을 나타냅니다.

혼입 재생 모드에 관한 주의

시스템의 전원을 끄면 선택한 혼입 재생 모드 ("SHUF" 또는 "🗀 SHUF")가 해제되고 재생 모드가 정상 재생 모드 ("🗀")로 되돌아갑니다.

USB 장치 상의 메모리를 선택하려면

USB 장치에 둘 이상의 메모리가 있는 경우에는 (예를 들어 내장 메모리와 메모리 카드) 사용할 메모리를 선택해서 재생을 시작할 수 있습니다.
재생 중에는 메모리를 선택할 수 없습니다. 반드시 재생을 시작하기 전에 메모리를 선택하여 주십시오.
USB 장치 상의 메모리를 선택하려면 본체의 버튼을 사용하여 주십시오.

1 FUNCTION 14를 반복해서 눌러서 USB 기능을 선택하여 주십시오.

2 USB 장치를 ⇇ (USB) 포트 10에 연결하여 주십시오.

3 ENTER 3을 누른 상태로 ■ 9를 눌러 주십시오.

4 I◀◀/▶▶I 2를 반복해서 눌러서 메모리 번호를 선택하여 주십시오.

메모리가 하나만 있는 경우에는 5 단계로 진행하여 주십시오.
이 조작을 취소하려면 ■ 9를 눌러 주십시오.

5 ENTER 3을 눌러 주십시오.

주의

- USB 케이블 연결이 필요할 때는 연결하고자 하는 USB 장치에 부속된 USB 케이블을 연결하여 주십시오. 조작 방법에 관한 자세한 사항은 연결하고자 하는 USB 장치의 사용 설명서를 참조하여 주십시오.
- 연결된 USB 장치에 따라서는 "READING"이 표시될 때까지 약 10초 정도의 시간이 걸리는 경우가 있습니다.
- 시스템과 USB 장치를 USB 허브를 통해 연결하지 마십시오.
- USB 장치를 삽입하면 시스템이 USB 장치 상의 모든 파일을 읽습니다. USB 장치 상에 다수의 폴더 또는 파일이 있는 경우에는 USB 장치를 읽는데 시간이 오래 걸리는 경우가 있습니다.
- 일부 연결된 USB 장치에 있어서는 조작을 수행한 후에 본 시스템에 의해 조작이 수행되는데 약간의 지연이 있는 경우가 있습니다.
- 모든 인코딩/기록 소프트웨어와의 호환이 보장되는 것은 아닙니다. USB 장치 상의 오디오 파일이 호환되지 않는 소프트웨어로 기록된 경우에는 재생 시에 잡음이 발생하거나 소리가 끊기거나 또는 전혀 재생이 되지 않는 경우가 있습니다.
- 다음과 같은 경우에는 본 시스템이 USB 장치 상의 오디오 파일을 재생할 수 없습니다.
  – 폴더 내의 오디오 파일 수가 999를 초과하는 경우.
  – USB 장치 상의 폴더 수가 255개를 초과하는 경우 ("ROOT" 폴더 포함, 비어있는 폴더 제외).
  이들 숫자는 파일 및 폴더 구조에 따라 달라질 수 있습니다. 오디오 파일이 저장된 USB 장치에는 다른 종류의 파일 또는 불필요한 폴더를 저장하지 않도록 하여 주십시오..
- 본 시스템은 8 폴더 깊이까지만 재생할 수 있습니다.
- 본 시스템은 연결된 USB 장치의 모든 기능을 지원하지는 않습니다.
- 시스템의 전원을 끄면 재생 재개가 취소됩니다.
- 파일 및 폴더는 USB 장치 상에 생성된 순서대로 표시됩니다.
- 오디오 파일이 저장되어 있지 않은 폴더는 건너뜁니다.
- 본 시스템에서 재생할 수 있는 오디오 형식은 확장자가 ".mp3"인 MP3 형식입니다.
  파일명의 확장자가 올바르더라도 실제 파일이 다른 경우에는 시스템이 잘음이 출력하거나 오동작을 일으키는 경우가 있습니다.

시스템을 배터리 충전기로 사용하려면

시스템의 전원이 켜져 있을 때 시스템을 충전 기능이 있는 USB 장치의 배터리 충전기로 사용할 수 있습니다.
USB 장치를 ⇇ (USB) 포트 10에 연결하면 충전이 시작됩니다. USB 장치의 표시창에 충전 상태가 표시됩니다. 자세한 사항은 사용하는 USB 장치의 사용자 안내서를 참조하여 주십시오..

본 시스템에서 USB 장치 충전 시의 주의

다음과 같은 경우에는 시스템을 배터리 충전기로 사용할 수 없습니다.
– CD 플레이어/USB 장치 전원이 꺼져 있고 튜너 기능이 선택되어 있을 때. "튜너 수신 상태를 향상시키려면"을 참조하여 주십시오..
– 시스템의 전원이 꺼져 있을 때.

프로그램의 작성 (프로그램 재생)

1 CD 또는 USB 기능을 선택하여 주십시오.
FUNCTION 14를 반복해서 눌러 주십시오..

2 재생 모드를 선택하여 주십시오.
플레이어가 정지되어 있을 때 PLAY MODE 16을 반복해서 눌러서 "PGM"이 표시되도록 하여 주십시오.

3 원하는 트랙 또는 파일 번호를 선택하여 주십시오.
원하는 트랙 또는 파일 번호가 표시될 때까지 I◀◀ / ▶▶I 2를 반복해서 눌러 주십시오.
MP3 파일의 프로그램 시에는 🗀 + 5/🗀 − 4를 반복해서 눌러서 원하는 폴더를 선택한 다음에 원하는 파일을 선택하여 주십시오..



선택한 트랙 또는 파일 번호 — 선택한 트랙 또는 파일의 총 재생 시간

4 선택한 트랙 또는 파일을 프로그램 하여 주십시오.
ENTER 3을 눌러서 선택한 트랙 또는 파일을 확정하여 주십시오.

5 최대 25 트랙 또는 파일까지, 계속해서 추가로 트랙 또는 파일을 프로그램 하려면 3에서 4 단계를 반복하여 주십시오.

6 트랙 또는 파일의 프로그램을 재생하려면 ► 9를 눌러 주십시오.
작성한 프로그램은 CD 수납부를 열을 때까지 남아있게 됩니다. 동일한 프로그램을 다시 재생하려면 ► 9를 눌러 주십시오..

프로그램 재생을 취소하려면
플레이어가 정지되어 있는 상태에서 PLAY MODE 16을 반복해서 눌러서 "PGM"이 사라지도록 하여 주십시오..

프로그램의 마지막 트랙 또는 파일을 삭제하려면
플레이어가 정지되어 있는 상태에서 CLEAR 18을 눌러 주십시오..

프로그램의 총 트랙 수와 같은 프로그램 정보를 확인하려면
DISPLAY 19를 반복해서 눌러 주십시오..

별도 구입 오디오 기기의 사용

1 음원을 준비하여 주십시오.
오디오 아날로그 코드 (별도 구입)를 사용해서 추가 오디오 기기를 본체의 AUDIO IN 잭 12에 연결하여 주십시오.

2 음량을 낮추어 주십시오.
VOLUME − 8을 눌러 주십시오..

3 AUDIO IN 기능을 선택하여 주십시오.
FUNCTION 14를 반복해서 눌러 주십시오..

4 재생을 시작하여 주십시오.
연결된 기기의 재생을 시작하고 음량을 조절하여 주십시오..

주의
연결된 기기의 음량 레벨이 너무 낮을 때는 시스템이 자동으로 대기 모드로 전환되는 경우가 있습니다. 기기의 음량을 적절하게 조절하여 주십시오. "자동 대기 기능을 끄려면"을 참조하여 주십시오..

사운드의 조절

효과	버튼
음량을 조절	VOLUME +/− 8.
더 박력 있는 사운드의 재생 (Dynamic Sound Generator X-tra)	본체의 DSGX 13.
사운드 효과의 설정	EQ 17.

표시의 변경

효과	버튼
표시창의 정보 변경*	시스템의 전원이 켜져 있을 때 DISPLAY 19를 반복해서.
시스템의 전원이 꺼져 있을 때 시계 확인	시스템의 전원이 꺼져 있을 때 DISPLAY 19. 8초 동안 시계가 표시됩니다.

* 예를 들어 다음과 같은 CD/MP3 디스크 정보 또는 USB 장치 정보를 볼 수 있습니다.
– 정상 재생 중에의 트랙 또는 파일 번호.
– 정상 재생 중에의 트랙 또는 파일 이름 ("♫").
– 정상 재생 중에의 아티스트 이름 ("👤").
– 정상 재생 중에의 앨범 또는 폴더 이름 ("🗀").
– CD-DA 디스크의 총 재생 시간 및 총 트랙 수 (정상 재생 모드가 선택되고 플레이어가 정지되어 있을 때만).
– MP3 디스크 또는 USB 장치 상의 총 폴더 (앨범) 수 (정상 재생 모드가 선택되고 플레이어 또는 USB 장치가 정지되어 있을 때만).
– MP3 디스크 또는 USB 장치에 볼륨 라벨이 존재하는 경우 해당 볼륨 라벨 (정상 재생 모드가 선택되고 플레이어 또는 USB 장치가 정지되어 있을 때만).

표시 정보에 관한 주의
- 표시할 수 없는 문자는 "_"로 표시됩니다.
- 다음과 같은 정보는 표시되지 않습니다.
  – MP3 디스크 및 USB 장치의 총 재생 시간.
  – MP3 파일의 남은 재생 시간.
- 다음과 같은 정보는 바르게 표시되지 않습니다.
  – VBR (가변 비트 전송률)로 인코딩 된 MP3 파일의 재생 경과 시간.
  – ISO9660 Level 1, Level 2 또는 Joliet 확장 형식에 따르지 않는 폴더 및 파일 이름.
- 다음과 같은 정보도 표시됩니다.
  – 트랙의 남은 재생 시간.
  – ID3 version 1 및 version 2 태그 사용 시 MP3 파일의 ID3 태그 정보 (단일 MP3 파일이 ID3 버전 1과 버전 2 태그를 둘 다 사용하는 경우에는 ID3 버전 2 태그 정보가 우선권을 가집니다).
  – 대문자 (A에서 Z), 숫자 (0에서 9), 및 기호 (" $ % ' ( ) * + − . / < = > @ [ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)를 사용한 최대 32 문자의 ID3 태그 정보.

타이머의 사용

본 시스템에는 두 가지의 타이머 기능이 있습니다. 타이머를 둘 다 사용하면 취침 타이머가 우선적으로 작동합니다.

취침 타이머:
음악을 들으면서 취침할 수 있습니다. 이 기능은 시계를 설정하지 않아도 작동합니다.
SLEEP 20을 반복해서 눌러 주십시오..
"AUTO"를 선택하면 현재 디스크 또는 USB 장치의 재생이 완료되거나 100분이 경과하면 시스템의 전원이 자동으로 꺼집니다.

재생 타이머:
정해진 시각에 CD, FM/AM 수신, 또는 USB 장치에 맞춰 기상할 수 있습니다.
사전에 반드시 시계를 설정하여 주십시오.

1 음원을 준비하여 주십시오.
음원을 준비한 다음에 VOLUME +/− 8을 눌러서 음량을 조절하여 주십시오..
특정 CD 트랙 또는 오디오 파일로부터 재생을 시작하려면 프로그램을 작성하여 주십시오..

2 타이머 설정 모드를 선택하여 주십시오.
CLOCK/TIMER SET 15를 눌러 주십시오..

3 재생 타이머를 설정하여 주십시오.
I◀◀ / ▶▶I 2를 반복해서 눌러서 "PLAY SET"를 선택한 다음에 ENTER 3을 눌러 주십시오..

4 재생 시작 시각을 설정하여 주십시오.
I◀◀ / ▶▶I 2를 반복해서 눌러서 시각을 설정한 다음에 ENTER 3을 눌러 주십시오..

5 4 단계와 동일한 절차를 따라 재생 종료 시각을 설정하여 주십시오.

6 음원을 선택하여 주십시오.
I◀◀ / ▶▶I 2를 반복해서 눌러서 원하는 음원이 표시되도록 한 다음에 ENTER 3을 눌러 주십시오..

7 시스템의 전원을 꺼 주십시오.
I/⏻ 1을 눌러 주십시오.. 설정한 시각의 15 초 전에 시스템의 전원이 켜집니다.
설정 시각에 시스템의 전원이 켜져 있으면 재생 타이머가 작동하지 않습니다. 시스템의 전원이 켜지고 나서 재생이 시작될 때까지는 시스템을 조작하지 마십시오.

설정을 확인하려면

1 CLOCK/TIMER SELECT 15를 눌러 주십시오.

2 I◀◀ / ▶▶I 2를 반복해서 눌러서 "PLAY SEL"을 선택한 다음에 ENTER 3을 눌러 주십시오.

타이머를 취소하려면
위와 동일한 절차를 반복해서 2 단계에서 "OFF"가 표시되도록 한 다음에 ENTER 3을 눌러 주십시오..

설정을 변경하려면
1 단계부터 다시 시작하여 주십시오.

도움말
재생 타이머의 설정은 수동으로 취소되지 않는 한 그대로 남아 있게 됩니다.

문제 해결

1 전원 코드와 스피커 코드가 바르고 확실하게 연결되어 있는지 확인하여 주십시오.

2 아래의 점검 목록에서 해당하는 문제를 찾아서 지시된 조치를 취하여 주십시오.
조치를 취해도 문제를 해결할 수 없을 때는 가까운 Sony 대리점에 문의하여 주십시오..

표시창에 "PROTECT"가 표시되면
즉시 전원 코드를 뽑고 "PROTECT"가 사라진 후에 다음의 항목을 확인하여 주십시오.
- +와 − 스피커 코드가 단락 되어 있지 않습니까?
- 무언가가 시스템의 환기구를 가로막고 있지 않습니까?
위의 항목을 확인해서 모든 사항에 이상이 없으면 전원 코드를 다시 연결한 다음에 시스템의 전원을 켜 주십시오. 조치를 취해도 문제를 해결할 수 없을 때는 가까운 Sony 대리점에 문의하여 주십시오.

일반

시스템의 전원이 켜지지 않는다.
- 전원 코드가 연결되어 있습니까?

시스템이 갑자기 대기 모드로 전환된다.
- 이것은 고장이 아닙니다. 약 30분 동안 시스템을 조작하지 않거나 시스템으로부터 오디오 신호가 출력되지 않으면 시스템이 자동으로 대기 모드로 전환됩니다. "자동 대기 기능을 끄려면"을 참조하여 주십시오.

시계 설정 또는 재생 타이머 조작이 갑자기 취소된다.
- 약 1분 동안 아무런 조작을 수행하지 않으면 시계 설정 또는 재생 타이머 설정이 자동으로 취소됩니다. 조작을 처음부터 다시 수행하여 주십시오.

사운드가 출력되지 않는다.
- +와 − 스피커 코드가 단락 되어 있지 않습니까?
- 부속의 스피커만 사용하고 있습니까?
- 무언가가 시스템의 환기구를 가로막고 있지 않습니까?
- 지정된 방송국이 일시적으로 방송을 중단하고 있을 가능성이 있습니다.

사운드가 한쪽 채널로 출력되거나 좌우 음량의 밸런스가 맞지 않는다.
- 스피커를 가능한 한 좌우 대칭이 되도록 설치하여 주십시오.
- 부속의 스피커만 연결하여 주십시오.

험 또는 잡음이 심하다.
- 시스템을 잡음원으로부터 멀리 떨어뜨려 놓아 주십시오.
- 시스템을 다른 전원 콘센트에 연결하여 주십시오.
- 전원 코드에 노이즈 필터 (별도 구입)를 부착하여 주십시오.

리모컨이 작동하지 않는다.
- 리모컨과 본체의 리모컨 센서 7 사이의 모든 장애물을 제거하고 본체를 형광등으로부터 멀리 떨어진 곳에 놓아 주십시오.
- 리모컨을 시스템의 센서를 향해 주십시오..
- 리모컨을 시스템에 가깝게 이동하여 주십시오.

CD/MP3 플레이어

사운드가 튀거나 디스크가 재생되지 않는다.
- 디스크를 깨끗하게 닦은 다음에 다시 넣어 주십시오.
- 진동이 없는 곳으로 시스템을 이동하여 주십시오 (예를 들어, 안정된 스탠드 위).
- 스피커를 시스템으로부터 멀리 떨어뜨려 놓거나 별도의 스탠드에 설치하여 주십시오. 고 음량에서는 스피커의 진동으로 인해 사운드가 튀는 경우가 있습니다.

첫 번째 트랙으로부터 재생이 시작되지 않는다.
- "PGM"과 "SHUF"가 사라질 때까지 PLAY MODE 16을 반복해서 눌러서 정상 재생으로 되돌려 주십시오.

재생을 시작하는데 평소보다 더 오래 시간이 걸린다.
- 다음과 같은 디스크는 재생을 시작하는데 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
  – 복잡한 트리 구조로 기록된 디스크.
  – 멀티 세션 모드로 기록된 디스크.
  – 최종화 처리되지 않은 디스크 (데이터를 추가로 기록할 수 있는 디스크).
  – 다수의 폴더가 저장되어 있는 디스크.

USB 장치

연결된 USB 장치를 충전할 수 없다.
- USB 장치가 확실하게 연결되어 있는지 확인하여 주십시오.
- CD 플레이어/USB 장치의 전원을 껐을 때는 튜너 기능 이외의 기능을 선택하거나 CD 플레이어/USB 장치의 전원을 켜 주십시오.. "튜너 수신 상태를 향상시키려면"을 참조하여 주십시오..

지원되는 USB 장치를 사용하고 있는가?
- 지원되지 않는 USB 장치를 연결하면 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다. "USB 장치의 파일 재생" 아래에 나열된 URL의 웹사이트에서 호환 USB 장치에 관한 정보를 확인하여 주십시오..
  – USB 장치가 인식되지 않습니다.
  – 파일 또는 폴더 이름이 시스템에 표시되지 않습니다.
  – 재생을 할 수 없습니다.
  – 사운드가 끊어집니다.
  – 잡음이 발생합니다.
  – 사운드가 찌그러집니다.

"OVER CURRENT"가 표시된다.
- USB (USB) 포트 10으로부터의 전류 레벨에 문제가 검출되었습니다. 시스템의 전원을 끄고 USB (USB) 포트 10으로부터 USB 장치를 제거하여 주십시오.. USB 장치에 문제가 없는지 확인하여 주십시오.. 이와 같은 표시 패턴이 계속해서 발생할 때는 가까운 Sony 대리점에 문의하여 주십시오.

사운드가 출력되지 않는다.
- USB 장치가 제대로 연결되어 있지 않습니다. 시스템의 전원을 끈 다음에 USB 장치를 다시 연결하여 주십시오..

잡음이 나거나 사운드가 튀거나 찌그러진다.
- 시스템의 전원을 끈 다음에 USB 장치를 다시 연결하여 주십시오..
- 음악 데이터 자체에 잡음이 들어가 있거나 사운드가 찌그러진다. 컴퓨터의 환경 조건으로 인해 음악 데이터 작성 시에 잡음이 들어갔을 수 있습니다. 음악 데이터를 다시 작성하여 주십시오..
- 파일 인코딩 시에 사용된 비트 전송률이 낮습니다. USB 장치에 높은 비트 전송률로 인코드된 파일을 전송하여 주십시오..

"READING"이 오랫동안 표시되거나 재생이 시작되는데 시간이 오래 걸린다.
- 다음과 같은 경우에는 읽기 처리에 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
  – USB 장치에 폴더 또는 파일이 많이 기록되어 있을 때.
  – 파일 구조가 지나치게 복잡할 때.
  – 메모리 용량이 과다할 때.
  – 내장 메모리가 단편화되어 있을 때.

잘못된 표시
- USB 장치에 저장된 데이터가 파손되어 있을 가능성이 있으므로 USB 장치로 음악 데이터를 다시 전송하여 주십시오.
- 본 시스템에서 표시할 수 있는 문자 코드는 숫자와 알파벳만입니다. 그 밖의 문자는 바르게 표시되지 않습니다.

USB 장치가 인식되지 않는다.
- 시스템의 전원을 끄고 USB 장치를 다시 연결한 다음에 시스템의 전원을 켜 주십시오..
- "USB 장치의 파일 재생" 아래에 나열된 URL의 웹사이트에서 호환 USB 장치에 관한 정보를 확인하여 주십시오..
- USB 장치가 제대로 작동하고 있지 않습니다. 이 문제에 대한 대처 방법은 USB 장치의 사용 설명서를 참조하여 주십시오.

재생이 시작되지 않는다.
- 시스템의 전원을 끄고 USB 장치를 다시 연결한 다음에 시스템의 전원을 켜 주십시오..
- "USB 장치의 파일 재생" 아래에 나열된 URL의 웹사이트에서 호환 USB 장치에 관한 정보를 확인하여 주십시오..
- ► 9를 눌러서 재생을 시작하여 주십시오..

첫 번째 트랙으로부터 재생이 시작되지 않는다.
- 재생 모드를 정상 재생 모드로 설정하여 주십시오..

파일을 재생할 수 없다.
- MP3 파일의 확장자가 ".mp3"가 아닙니다.
- 데이터가 MP3 형식으로 저장되어 있지 않습니다.
- FAT16 또는 FAT32 이외의 파일 시스템으로 포맷된 USB 저장 장치는 지원되지 않습니다.*
- 파티션을 나눈 USB 저장 장치를 사용하는 경우에는 첫 번째 파티션의 파일만 재생할 수 있습니다.
- 암호화되거나 패스워드 등에 의해 보호된 파일은 재생할 수 없습니다.

* 본 시스템은 FAT16 및 FAT32를 지원하지만 일부 USB 저장 장치는 이들 FAT 모두를 지원하지는 않는 경우가 있습니다. 자세한 사항은 각 USB 저장 장치의 사용 설명서를 참조하거나 제조 업체에 문의하여 주십시오.

튜너

험 또는 잡음이 심하거나 방송을 수신할 수 없다. (표시창에 "TUNED" 또는 "ST"가 깜빡인다.)
- 안테나를 바르게 연결하여 주십시오..
- 수신 상태가 좋은 위치와 방향을 찾아서 안테나를 다시 설치하여 주십시오..
- 잡음이 들어가지 않도록 안테나는 스피커 코드와 전원 코드로부터 멀리 떨어뜨려 놓아 주십시오.
- 근처에 있는 전기 기기의 전원을 꺼 주십시오.

여러 개의 라디오 방송이 동시에 들린다.
- 수신 상태가 좋은 위치와 방향을 찾아서 안테나를 다시 설치하여 주십시오..
- 시판되는 코드 클립 같은 것을 사용해서 안테나 케이블을 하나로 묶고 케이블 길이를 적당하게 조절하여 주십시오..

AM 주파수 간격을 변경하려면 (유럽, 러시아, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 및 이집트 모델 제외)
AM 주파수 간격은 공장 출하 시에 9 kHz (또는 일부 지역의 경우 10 kHz)로 설정되어 있습니다.
AM 주파수 간격을 변경하려면 본체의 버튼을 사용하여 주십시오..

1 임의의 AM 방송국에 주파수를 맞춘 다음에 시스템의 전원을 꺼 주십시오.

2 DISPLAY 19를 눌러서 시계를 표시하여 주십시오.

3 ▶▶I 2를 누른 상태로 I/⏻ 1을 눌러 주십시오.
모든 AM 사전 설정 방송국이 삭제됩니다. 주파수 간격을 공장 출하 시의 설정으로 되돌리려면 위의 절차를 반복하여 주십시오..

튜너 수신 상태를 향상시키려면
시스템의 전원 관리 기능을 사용해서 CD 플레이어/USB 장치의 전원을 꺼 주십시오.. 기본 설정에서는 CD 플레이어/USB 장치의 전원이 켜진 상태로 됩니다.
CD 플레이어/USB 장치의 전원을 끌 때는 본체의 버튼을 사용하여 주십시오..

1 FUNCTION 14를 반복해서 눌러서 CD 기능을 선택하여 주십시오.

2 I/⏻ 1을 눌러서 시스템의 전원을 꺼 주십시오.

3 "STANDBY"의 점멸이 정지된 후에 DISPLAY 19를 눌러서 시계를 표시한 다음에 "CD/USB PWR OFF"가 표시될 때까지 ■ 9를 누른 상태로 I/⏻ 1을 눌러 주십시오.
CD 플레이어/USB 장치의 전원이 꺼진 상태에서는 액세스 시간이 길어집니다. 튜너 기능이 선택되어 있을 때는 USB 장치에 전원이 공급되지 않으므로 장치가 연결되어 있더라도 인식되지 않고 충전도 되지 않습니다. CD 플레이어/USB 장치의 전원을 켜려면 "CD/USB PWR ON"이 표시될 때까지 절차를 반복하여 주십시오..

시스템을 공장 출하 시의 설정으로 되돌리려면
여전히 시스템이 제대로 작동하지 않을 때는 시스템을 공장 출하 시의 설정으로 리셋하여 주십시오.. 시스템을 공장 출하 시의 설정으로 리셋하려면 본체의 버튼을 사용하여 주십시오..

1 전원 코드를 뽑았다가 다시 연결한 다음에 시스템의 전원을 켜 주십시오.

2 FUNCTION 14와 🗀 + 5를 누른 상태로 I/⏻ 1을 눌러 주십시오.
사전 설정 라디오 방송국, 타이머 및 시계 등의 모든 사용자 설정이 삭제됩니다.

자동 대기 기능을 끄려면
본 시스템에는 자동 대기 기능이 장착되어 있습니다. 이 기능으로 약 30분 동안 시스템을 조작하지 않거나 시스템으로부터 오디오 신호가 출력되지 않으면 시스템이 자동으로 대기 모드로 전환됩니다.
기본 설정에서는 자동 대기 기능이 켜진 상태로 됩니다.
자동 대기 기능을 끌 때는 본체의 버튼을 사용하여 주십시오..

시스템의 전원이 켜져 있을 때 I/⏻ 1을 누른 채로 지속해서 "AUTO. STBY OFF"가 표시되도록 하여 주십시오.
기능을 다시 켜려면 위의 절차를 반복해서 "AUTO. STBY ON"이 표시되도록 하여 주십시오..

주의
- 자동 대기 기능이 켜져 있으면 표시창에 "AUTO STANDBY"가 점등됩니다.
- 표시창에서 "AUTO STANDBY"가 점등한 때라도 자동 대기 기능은 튜너 기능(FM/AM)에 대해서는 작동하지 않습니다.
- 다음과 같은 경우에는 시스템이 자동으로 대기 모드로 전환되지 않는 경우가 있습니다.
  – 오디오 신호가 검출되었을 때.
  – USB 장치가 연결되어 있을 때.
  – 오디오 트랙 또는 파일을 재생 중일 때.
  – 사전 설정 재생 타이머 또는 취침 타이머가 작동 중일 때.

메시지

CANNOT PLAY : USB 장치 상의 지원되지 않는 파일을 재생하려고 하였습니다.

DATA ERROR : USB 장치 상의 재생할 수 없는 파일을 재생하려고 하였습니다.

DEVICE ERROR : USB 장치가 인식되지 않거나 알 수 없는 장치가 연결되어 있습니다.

FULL : 25 트랙 또는 파일 (스텝)을 초과해서 프로그램을 작성하려고 하였습니다.

NoDEVICE : USB 장치가 연결되어 있지 않거나 연결된 USB 장치가 정지되어 있습니다.

NO DISC : 플레이어에 디스크가 들어있지 않거나 재생할 수 없는 디스크를 넣었습니다.

NoMEMORY : 재생용으로 선택된 메모리에 대해 USB 장치에 메모리 매체가 들어있지 않습니다.

NO STEP : 모든 프로그램 된 트랙이 소거되었습니다.

NO SUPPORT : 지원하지 않는 USB 장치가 연결되어 있습니다.

NO TRACK : USB 장치 상의 재생 가능한 파일이 시스템에 로드 되어 있지 않습니다.

NOT USED : 특정 조작이 금지되어 있는 상황에서 조작을 수행하려고 하였습니다.

OVER : 재생 또는 일시 정지 중에 ►► 2를 누르고 있는 동안 디스크의 끝까지 도달하였습니다.

PUSH SELECT : 타이머 작동 중에 시계 또는 타이머를 설정하려고 하였습니다.

PUSH STOP : 재생 중에 PLAY MODE 16을 눌렀습니다.

SET CLOCK : 시계가 설정되어 있지 않은 상태에서 타이머를 선택하려고 하였습니다.

SET TIMER : 재생 타이머가 설정되어 있지 않은 상태에서 타이머를 선택하려고 하였습니다.

TIME NG : 재생 타이머의 시작 및 종료 시각이 동일한 시각으로 설정되어 있습니다.

사전 주의 사항

본 시스템에서 재생할 수 있는 디스크
- 오디오 CD
- CD-R/CD-RW (오디오 데이터/MP3 파일)

본 시스템에서 재생할 수 없는 디스크
- CD-ROM
- 음악 CD 형식 또는 ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet 매칭 MP3 형식 이외의 형식으로 기록된 CD-R/CD-RW
- "세션 종료" 처리되지 않은 멀티 세션으로 기록된 CD-R/CD-RW
- 기록 음질이 좋지 않은 CD-R/CD-RW, 긁히거나 더러워진 CD-R/CD-RW, 또는 호환되지 않는 기록 장치로 기록된 CD-R/CD-RW
- 바르게 최종화 처리되지 않은 CD-R/CD-RW
- MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) 파일 이외의 파일이 수록된 디스크
- 비 표준 형상의 디스크 (예를 들어, 하트 모양, 사각 모양, 별 모양 등)
- 접착 테이프, 종이 또는 스티커 등이 부착된 디스크
- 접착제가 노출된 씰이 부착되어 있는 테어 또는 중고 디스크
- 끈끈끈적한 잉크를 사용해서 인쇄된 라벨이 부착된 디스크

디스크에 관한 주의
- 재생하기 전에 클리닝 천을 사용해서 중앙에서 가장자리 쪽으로 디스크를 닦아 주십시오.
- 벤젠, 시너, 또는 시판되는 비닐 LP용 정전기 방지 스프레이 등의 용제를 사용해서 디스크를 닦지 마십시오.
- 디스크를 직사 광선 하 또는 에어 덕트와 같은 열원에 노출시키거나 직사 광선 하에 주차된 자동차 안에 방치하지 않도록 하여 주십시오..

안전에 관하여
- 장기간 기기를 사용하지 않을 때는 전원 콘센트로부터 전원 코드를 완전히 뽑아 놓아 주십시오. 전원 코드를 뽑을 때는 항상 플러그를 잡고 뽑아 주십시오. 절대로 코드 자체를 잡아당기지 않도록 하여 주십시오.
- 고체 또는 액체가 시스템 내에 들어갔을 때는 즉시 전원 코드를 뽑은 다음에 자격 있는 기술자에게 점검을 받고 나서 다시 사용하여 주십시오..
- AC 전원 코드는 자격 있는 서비스센터에서만 교환해야 합니다.

설치에 관하여
- 경사진 곳, 대단히 온도가 높거나 낮은 곳, 먼지 또는 오물이 많은 곳, 습하거나 충분하게 환기가 되지 않는 곳, 진동이 심한 곳 또는 직사 광선이나 밝은 빛이 비추는 곳에는 시스템을 설치하지 않도록 하여 주십시오..
- 특수하게 처리된 면 (예를 들어, 왁스, 오일 또는 광택 처리된 면)은 나중에 얼룩이 지거나 변색되는 경우가 있으므로 이러한 면에 본체 또는 스피커를 설치할 때는 특별한 주의를 기울여 주십시오..
- 시스템을 차가운 곳에서 따뜻한 곳으로 바로 옮기거나 습한 방에 방치해 두면 CD 플레이어 내부의 렌즈에 습기가 차서 시스템의 오동작을 유발하는 경우가 있습니다. 이러한 경우에는 디스크를 꺼내고 시스템의 전원을 켠 채로 약 한 시간 정도 방치해서 습기가 증발하도록 하여 주십시오..

발열에 관하여
- 작동 중에 본체에서 열이 나는 것은 정상적인 현상으로 경고의 원인이 되지 않습니다.
- 고음량으로 연속해서 사용한 경우에는 발열로 인해 뜨거워져 있는 경우가 있으므로 본체를 만지지 않도록 하여 주십시오..
- 통풍구를 가로막지 않도록 하여 주십시오..

스피커 시스템에 관하여
본 스피커 시스템은 자기적으로 차단되어 있지 않으므로 근처에 있는 TV의 화면이 자기로 인해 찌그러지는 경우가 있습니다. 이러한 경우에는 TV의 전원을 끄고 15분에서 30분 정도 기다렸다가 전원을 다시 켜 주십시오.
그래도 화면이 정상적으로 나오지 않을 때는 스피커를 TV로부터 멀리 떨어뜨려 놓아 주십시오..

본체의 청소
본체는 부드러운 천에 중성 세제를 탄 물을 가볍게 적셔서 닦아 주십시오. 사포, 연마제 또는 시너, 벤젠, 또는 알코올 등과 같은 용제는 절대로 사용하지 않도록 하여 주십시오..

사양

본체
앰프 부
유럽 및 러시아 모델:
DIN 출력 (정격): 4 W + 4 W (1 kHz에서 4 옴, DIN)
연속 RMS 출력 (기준): 5 W + 5 W (1 kHz에서 4 옴, 10% THD)
음악 출력 (기준): 9 W + 9 W
그 밖의 모델:
DIN 출력 (정격): 4 W + 4 W (1 kHz에서 4 옴, DIN)
연속 RMS 출력 (기준): 5 W + 5 W (1 kHz에서 4 옴, 10% THD)

입력
AUDIO IN (스테레오 미니 잭): 감도 550 mV, 임피던스 50 ㏀ 또는

출력
PHONES (스테레오 미니 잭): 임피던스 8 옴 이상의 헤드폰 허용
SPEAKERS: 허용 임피던스 4 옴

CD 플레이어 부
시스템: 컴팩트 디스크 및 디지털 오디오 시스템
레이저 다이오드 속성
발광 주기: 연속
레이저 출력*: 44.6 μW 미만
* 이 출력은 7 mm 구경 광학 픽업의 대물 렌즈 표면으로부터 200 mm 의 거리에서 측정된 값입니다.
주파수 응답: 20 Hz – 20 kHz
신호 대 잡음 비: 90 dB 이상
다이내믹 레인지: 90 dB 이상

튜너 부
FM 스테레오, FM/AM 슈퍼헤테로다인 튜너

FM 튜너 부:
동조 범위
브라질 모델: 87.5 MHz – 108.0 MHz (100 kHz 간격)
그 밖의 모델: 87.5 MHz – 108.0 MHz (50 kHz 간격)
안테나: FM 리드 안테나
중간 주파수: 225 kHz

AM 튜너 부:
동조 범위
유럽, 러시아, 사우디 아라비아, 쿠웨이트 및 이집트 모델:
531 kHz – 1,602 kHz (9 kHz 간격)
호주 모델:
531 kHz – 1,710 kHz (9 kHz 간격)
530 kHz – 1,710 kHz (10 kHz 간격)
라틴 아메리카 모델:
530 kHz – 1,710 kHz (10 kHz 간격)
531 kHz – 1,710 kHz (9 kHz 간격)
그 밖의 모델:
531 kHz – 1,602 kHz (9 kHz 간격)
530 kHz – 1,610 kHz (10 kHz 간격)
안테나: AM 루프 안테나
중간 주파수: 53 kHz

USB 부
지원 비트 전송률:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320 kbps, VBR
샘플링 주파수:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44.1/48 kHz
⇻ (USB) 포트: A 타입, 최대 전류 500 mA

스피커
스피커 시스템: 전 대역, 직경 8 cm, 콘 타입
정격 임피던스: 4 옴
치수 (폭/높이/깊이): 약 148 mm × 240 mm × 127 mm
중량: 스피커당 약 1.23 kg 순중량

일반
요요 전력:
유럽 및 러시아 모델: AC 230 V, 50/60 Hz
호주 모델: AC 230 V – 240 V, 50/60 Hz
라틴 아메리카 모델 (브라질, 멕시코, 및 아르헨티나 모델 제외):
AC 110 V – 120 V 또는 220 V – 240 V, 50/60 Hz, 전압 선택 스위치로 조정 가능
브라질 모델: AC 127 V 또는 220 V, 60 Hz, 전압 선택 스위치로 조정 가능
멕시코 모델: AC 120 V, 60 Hz
아르헨티나 모델: AC 220 V, 50/60 Hz
중근동 모델: AC 110 V – 120 V 또는 220 V – 240 V, 50/60 Hz, 전압 선택 스위치로 조정 가능
한국 모델: AC 220 V, 50/60 Hz
대만 모델: AC 120 V, 50/60 Hz
타이 모델: AC 220 V, 50/60 Hz
그 밖의 모델: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
소모 전력:
유럽 및 러시아 모델: 28 W
라틴 아메리카 모델 (멕시코 및 아르헨티나 모델 제외): 28 W
중근동 모델: 28 W
그 밖의 모델: 25 W
치수 (폭/높이/깊이) (스피커 제외):
약 158 mm × 240 mm × 225.5 mm
중량 (스피커 제외): 약 2.1 kg
부속품: 리모컨 (1), FM 리드/AM 루프 안테나 (1)

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

- 대기 전력 소모: 0.5 W
- 특정 인체 배선관에서 할로겐계 난연제를 사용하지 않음.